

Windows 7でお使いのかたへ

このたびは本製品(FTD-W71USB)をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本製品は、**Windows 7(32bit/64bit)**に対応しています。Windows 7で本製品を使用する場合、製品付属のマニュアルと合わせて本案内をお読みください。

ドライバーインストール手順

※本製品がパソコンに接続されているときは、取り外してください。

1. 弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/driver/dosv/ftd-w71usb.html>) から「FTD-W71USBドライバー」をダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。

右の画面が自動的に表示されます。


※ 右の画面が表示されないときは、解凍したファイルの中から、[FTDnavi.exe]をダブルクリックします。

※ 「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。

3. 以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

4. インストール完了後、本製品をパソコンに接続してください。

以上でドライバーのインストールは完了です。

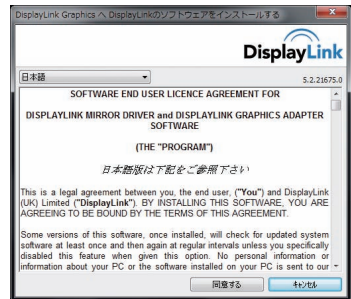

メモ

- インストール時にパソコン本体の画面が点滅することがあります。
- インストールが完了したら、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。
- 本製品が認識されると、[デバイスマネージャー]内に、「DisplayLink Device」として本製品が登録されます。

※ [デバイスマネージャー]は、次の方法で表示できます。


[コンピューター]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャー]をクリックします。

※ デバイスマネージャーに登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。下記の手順でソフトウェアを削除し、再度インストールを行ってください。

■ アンインストール手順

[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラムのアンインストール(またはプログラムと機能)]—[DisplayLink Graphics]を選択し、[アンインストール(またはアンインストールと変更)]をクリックします。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定は、タスクトレイに表示されている  アイコンをクリックし、表示されたメニューから[詳細設定]をクリックした画面で操作してください。



※[ビデオの最適化]では、動画の再生を最適化します。

詳細設定画面の表示例







ディスプレイ表示の変更



本製品を2台パソコンに接続した場合の表示例



※付属のマニュアルに記載の手順は Windows Vista/XP/2000用の案内です。ディスプレイの設定に関しては、本ページに記載の手順で行ってください。

設定項目	内容
ディスプレイ	本製品(「DisplayLink Device」と表示されています。)を選択します。本製品を複数台接続している場合、「DisplayLink Device」が複数表示されています。設定する製品を選択してください。
解像度	本製品の解像度800×480、480×800(90°回転している場合)を表示します。
向き	<p>本製品の画面を回転した場合の向きを選択します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <p>[横] [縦] [縦(回転)] [横(回転)]</p> <p>※[縦]では、画面が右回りに90°回転します。ディスプレイを左回り90°回転させると適切な表示になります。</p> <p>※[縦(回転)]では、画面が左回りに90°回転します。ディスプレイを右回り90°回転させると適切な表示になります。</p>
複数のディスプレイ	<p>[表示画面を複製する]</p> <p>本製品の画面をクローン(ミラー)モードに変更します。 </p> <p>クローン(ミラー)モードでは、本製品に接続したディスプレイが、通常のデスクトップ画面と同じ画面を表示します。</p> <p>※お使いのグラフィックボードによっては、「ディスプレイの設定を保存できません」と表示され、クローン(ミラー)モードにできないことがあります。</p> <p>[表示画面を拡張する]</p> <p>本製品の画面をデュアルディスプレイモードに変更します。 </p> <p>デュアルディスプレイモードでは、詳細設定画面上部のモニターイラスト画面をドラッグ&ドロップして画面の位置を上、下、右、左に変更することができます。</p> <p>[デスクトップを1のみに表示する]、[デスクトップを2のみに表示する]</p> <p>選択した番号のモニターのみ画面表示をします。選択していないモニターの映像は出力されなくなります。番号は詳細設定画面上部のモニターイラストの番号です。</p>
これをメインディスプレイにする	選択しているディスプレイをメインのディスプレイに設定します。
詳細設定	本製品の色数を変更したいときは、[詳細設定]→[モニター]の順にクリックし、[色]から[True Color(32ビット)]、[High Color(16ビット)]を選択してください。