

BGC Series インストール/アンインストール手順

【対象製品】

BGC-UCF1201/SV,BK,BL
BGC-UCF1203/SV,BK,RD
BGC-UCF1204/SV,BK,WH
BGC-UCF1601/SV,BK
BGC-UPS101/SV
BGC-UPS201/SV
BGC-UPS102/BK
BGC-UPS202/BK
BGC-WUCF1201/SV,BK

【注意事項】


Windows Vistaの場合は、「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。
その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

【インストール手順】

DLしたファイルを解凍すると、自動的にセットアップファイルが起動します。
起動しない場合は、解凍後のフォルダ「bgc*****-00」の中のEXEファイルをダブルクリックして実行して下さい。
セットアップファイルが起動すると、下記の様な画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。



下記の様な画面が表示されたら、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

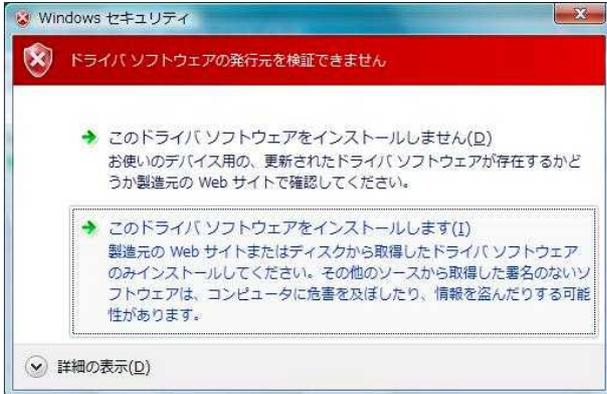

下記の様な画面が表示されたら「完了」を押します。




【アンインストール手順】


コントロールパネルを開き、プログラムの欄の「プログラムのアンインストール」をクリックします。



対象製品 (BUFFALO BGC-***** series) をダブルクリックします。
(下記サンプル画像では、「BUFFALO BGC-WUCF1201 series」)

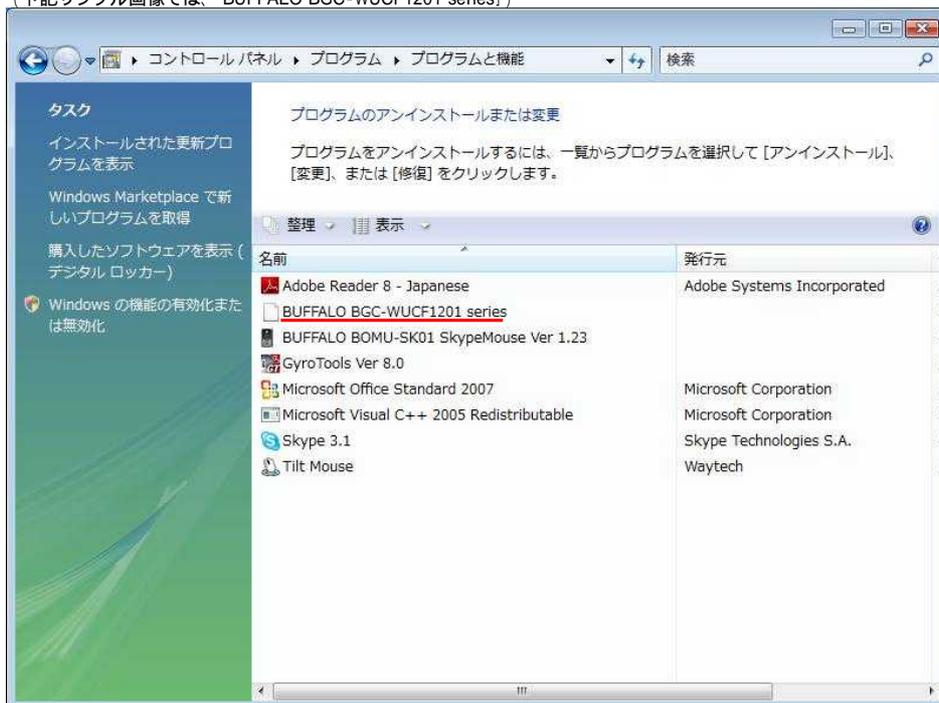

下記の様な画像が表示されたら、「アンインストール」をクリックします。

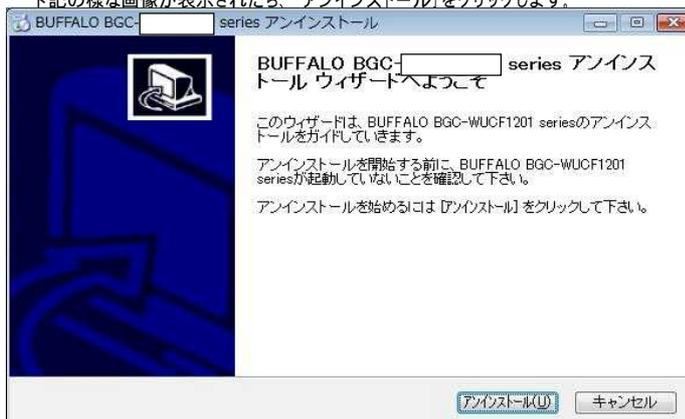

下記の様な画像が表示されたら、「完了」をクリックします。

