


ロープロファイル対応スロットに取り付けてお使いになる方へ

ロープロファイル対応スロットに本製品を取り付けてお使いになる場合、本紙に記載の手順にしたがってスロットカバーを交換してください。


注意

- 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。
- スロットカバーの交換にはプラスドライバーが必要です。


1 メインボードの2箇所のネジを取り外します。

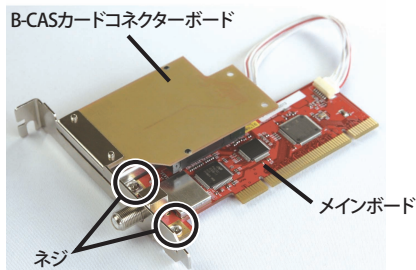


2 B-CASカードコネクタボードの2箇所のネジを取り外します。

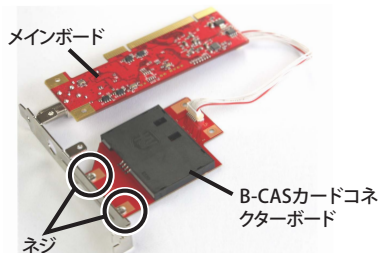

3 手順1で取り外したネジ2個で付属のロープロファイル対応スロットカバーとメインボードの2箇所を固定します。

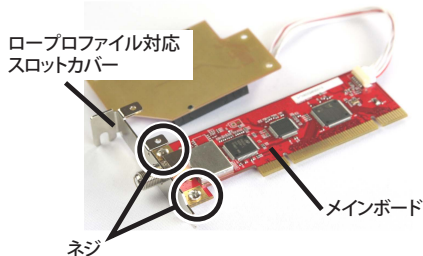

4 手順2で取り外したネジ2個でB-CASカードコネクタボードの2箇所を固定します。

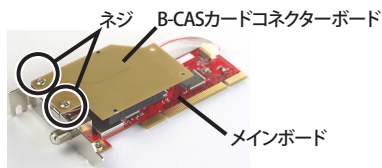

5 B-CASカードをB-CASカードコネクタボードに差し込みます。



※B-CASカードの向きを確認し、水平にして奥までしっかり差し込んでください。
 ※パソコンに本製品を取り付けた後にB-CASカードをセットすることはできません。

6 以降は、「DT-H10/PCIユーザーズマニュアル」を参照して、本製品をパソコンに取り付けてください。

ロープロファイル対応スロットカバーから、出荷時状態のスロットカバーに戻すときは、本紙の手順1～4を逆の手順で行ってください。

メインボードのネジを固定する際、下記のように一度メインボードのスロット側を仮止めし、B-CASカードガイドを取り付けて、最後にスロット側のネジを固定するようにしてください。

B-CASカードガイド
 ②B-CASカードコネクタボードの下を通してネジ穴を合わせて共に固定します。

