

# 使いかたガイド ~ DVDドライブ ~

付属のCyberLink DVD Suiteを使って、以下のように操作を行えます。

**注意** 本紙に記載の手順は、操作の一例です。各ソフトウェアの使いかたは、ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。  
(裏面「CyberLink DVD Suiteについて」参照)

## ビデオ再生

### DVD-Video、動画データを再生しよう

使用ソフトウェア  
PowerDVD



- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 PowerDVDを起動します。  
  
1 [ムービープレイヤー]をクリック  
2 [ムービーの再生]をクリック
- 3 をクリックします。
- 4 再生したいディスクがあるドライブ、フォルダー、ファイルなどを選択します。  
  
[ドライブ名]、[MoovieLive (ウェブサイト)に移動]、[フォルダから読み込み]または[ファイルから読み込み]をクリック
- 5 をクリックして再生します。  
  
詳細はヘルプをお読みください。

## 管理/編集

### ビデオ、写真の管理、編集をしよう

使用ソフトウェア  
MediaShow



- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 写真またはビデオのどちらを管理、編集するかを選択します。  
  
1 [ムービーディスクの作成と編集]をクリック  
2 [写真管理]または[ビデオ管理]をクリック
- 3 [インポート]をクリックします。
- 4 [ソースの選択]をクリックします。
- 5 管理、編集する写真やビデオを選択し、インポート (登録) します。  
  
1 管理、編集する写真やビデオを選択  
2 [すべてインポート]または[選択してインポート]をクリック  
以上で、写真やビデオがMediaShowに登録され、管理できます。
- 6 編集したい写真やビデオを選択し、[編集]をクリックします。  
  
1 編集する写真やビデオを選択  
2 [編集]をクリック  
編集手順の詳細はヘルプをお読みください。

## オーサリング

### ビデオや写真からオリジナル(DVD-Video)ディスクを作ろう

※動画データをDVD-Video形式に変換することです。市販のDVDプレーヤーで再生できるディスクを作成できます。

使用ソフトウェア  
MediaShow



- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 MediaShowを起動します。  
  
1 [ムービーディスクの作成と編集]をクリック  
2 [写真管理]または[ビデオ管理]をクリック
- 3 [作成]をクリックし「ディスク」を選択します。  
  
[作成]をクリックし、「ディスク」を選択
- 4 [設定]をクリックします。
- 5 設定を確認します。  
  
1 光学ドライブに本製品を選択  
2 TVフォーマットに[NTSC]を選択  
3 [OK]をクリック
- 6 ディスクのタイトル入力、スタイル選択して、書き込むビデオや写真を画面にドラッグ&ドロップし、[書き込み]をクリックします。  
  
1 画面の手順を①→②→③→④の順に行う  
2 [書き込み]をクリック  
以降の詳細はヘルプをお読みください。

## 書き込み

### パソコンの写真や書類をディスクに書き込もう

使用ソフトウェア  
Power2Go



- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 Power2Goを起動します。  
  
1 [データ]をクリック  
2 [データCDの作成]または[データDVDの作成]をクリック
- 3 書き込むデータを画面にドラッグ&ドロップします。  
  
1 ファイルやフォルダーを選択  
2 ドラッグ&ドロップ
- 4 [書き込み]をクリックして、ディスクに書き込みます。  
  
1 本製品を選択(クリック)  
2 [書き込み]をクリック  
以降は画面に従ってください。

## 簡易保存

### ドラッグ & ドロップでディスク※に保存しよう

ドラッグ&ドロップでディスクに保存するには、ディスクをフォーマットする必要があります。書き込みを行うディスクを本製品にセットし、以下の手順でフォーマットしてください。

使用ソフトウェア  
InstantBurn



※使用できるメディアはDVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-RWです。

- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 InstantBurnを起動します。  
  
1 [データ]をクリック  
2 [ディスクのフォーマット]をクリック
- 3 ディスクを挿入したドライブを選択します。  
  
1 本製品を選択(クリック)  
2 [次へ]をクリック  
以降は画面に従ってフォーマットしてください。フォーマット完了後は、書き込むデータをドライブのアイコンにドラッグ&ドロップします。

## バックアップ

### パソコンをバックアップしよう

使用ソフトウェア  
PowerBackup



- 1 デスクトップの をダブルクリックします。
- 2 PowerBackupを起動します。  
  
1 [コピー&バックアップ]をクリック  
2 [データのバックアップ]をクリック
- 3 バックアップ元を選択します。  
  
1 [ファイルおよびフォルダ]または[アプリケーションデータ]をクリック  
2 バックアップしたいファイルやフォルダにチェック  
3 [バックアップ先の選択]をクリック
- 4 バックアップ先を選択します。  
  
1 バックアップ先を選択  
2 [バックアップ方法/設定の選択]をクリック
- 5 バックアップ方法を選択します。  
  
1 [すべてバックアップする]または[差分をバックアップする]、[増分をバックアップする]のいずれかを選択  
2 [バックアップ作業の開始]をクリック
- 6 バックアップを開始します。  
  
[バックアップの開始]をクリック  
詳細はヘルプをお読みください。




本紙では、CyberLink DVD Suiteに収録されたソフトウェアの概要をご案内します。詳細は、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。

## 起動方法

以下の手順で起動してください。


### 注意

- 画面は、お使いのOSによって異なります。
- 初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあります。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。

1 デスクトップの  アイコンをダブルクリックします。



※画面上のアイコンからジャンルを選んでソフトウェアを起動することもできます。

\*お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の  をクリックし、ヘルプを参照してください。




ソフトウェアが起動します。以降は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを参照して操作を行ってください。ソフトウェアのヘルプやマニュアルの表示方法は、下の「使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）」を参照してください。

## 使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）

画面の [?] または [ヘルプ] をクリックするか、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [CyberLink DVD Suite] - [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

### ■ソフトウェアの画面から表示させる場合

画面の [?] または [ヘルプ] をクリックします。

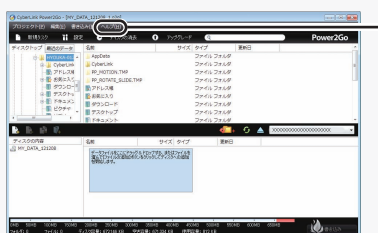

【ヘルプ】 - 【ヘルプ】 をクリックすると、ヘルプが表示されます。

※画面はPower2Goの場合の例です。

### ■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [CyberLink DVD Suite] - [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを選択します。

## CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

- お問い合わせ先** サイバーリンク株式会社
- 電話** 0570-080-110(一般電話)  
03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)
- 受付時間** 10:00~13:00 14:00~17:00  
(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)
- インターネット** <http://jp.cyberlink.com/support>

※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suiteに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

## ソフトウェアの概要

CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。

### 映像(映画など)ディスクの再生や、DVDレコーダーなどで録画したディスクを再生するには

#### <PowerDVD>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。

※CPRM保護されたディスクの再生するにはインターネット接続による認証が必要です。

※「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル外部出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニターが必要です。

※本製品に添付のPowerDVDは、AVCHD、AVCRec (H.264) 形式のディスク、データの再生には対応していません。

### パスワード保護(暗号化)したディスクの作成や、音楽CDの作成、ディスクをコピーするには

#### <Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



本製品を選択してお使いください。

### パソコンのデータを自動的にバックアップするには

#### <PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。バックアップするデータをDVDやCDに保存したいときにお使いください。

### パソコンのデータをディスクに保存するには

#### <InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。

※InstantBurnの対応ディスクは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMです。

### オリジナルDVD-Videoの作成やビデオ、写真の管理、編集するには

#### <MediaShow>








ビデオや写真の編集・管理をするソフトウェアです。メニュー、ディスクタイトル、音楽を付け加えるなど、お好みに合わせたオーサリング (DVD-Videoの作成) が可能です。また、写真をWindowsのスクリーンセーバーと利用したり、動画をWebで公開することもできます。


※MediaShowがサポートするビデオ形式(ビデオフォーマット)、画像形式(画像フォーマット)は以下のとおりです。

ビデオ形式: DV-AVI、MPEG-1、MPEG-2、DVR-MS、WMV  
画像形式: BMP、JPEG、PNG

## Power2Go Expressについて

Power2Go Expressを起動すると、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービーディスクの作成、ディスクのコピーがデスクトップのPower2Go Expressアイコンから行えるようになります。Power2Go Expressは、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [CyberLink DVD Suite] - [Power2Go] - [Power2Go Express]の順に選択すると起動します。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してください。

-  データディスク作成用のアイコンです。ここにデータをドラッグ & ドロップし、アイコン右下の  をクリックすると、データディスクを作成できます。
-  音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽データをドラッグ & ドロップし、アイコン右下の  をクリックすると、音楽ディスクを作成できます。
-  映像ディスク作成用のアイコンです。ここに映像データをドラッグ & ドロップし、アイコン右下の  をクリックすると、映像ディスクを作成できます。
-  ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダブルクリックすると、ディスクコピーのメニューが表示されます。

※  をクリックするとパソコン内蔵ドライブのトレイが出てくるときは？  
書き込み用ドライブにパソコン内蔵のドライブが設定されています。Power2Go Expressアイコンを右クリックして、ドライブを変更してください。上のアイコンは、Eドライブが設定されている場合の表示です。