


らくらく! セットアップシート 設置・設定編


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。本紙では、Windows/パソコンとMacintoshを「パソコン」と記載します。

本製品は、テレビやHDDレコーダーなどのAV機器をインターネットに接続するための無線親機(WZR-HP-AG300H)です。

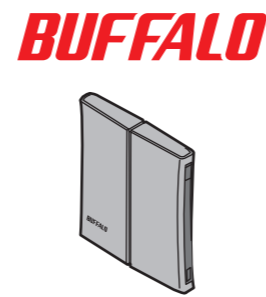


接続イメージ

回線業者 (NTT/JCOMなど) の機器と無線親機をつなぎます。無線親機にはさらにパソコンなどをつなぐことができます。テレビなどは、別売の無線子機を使って無線親機とつなぐことができます。

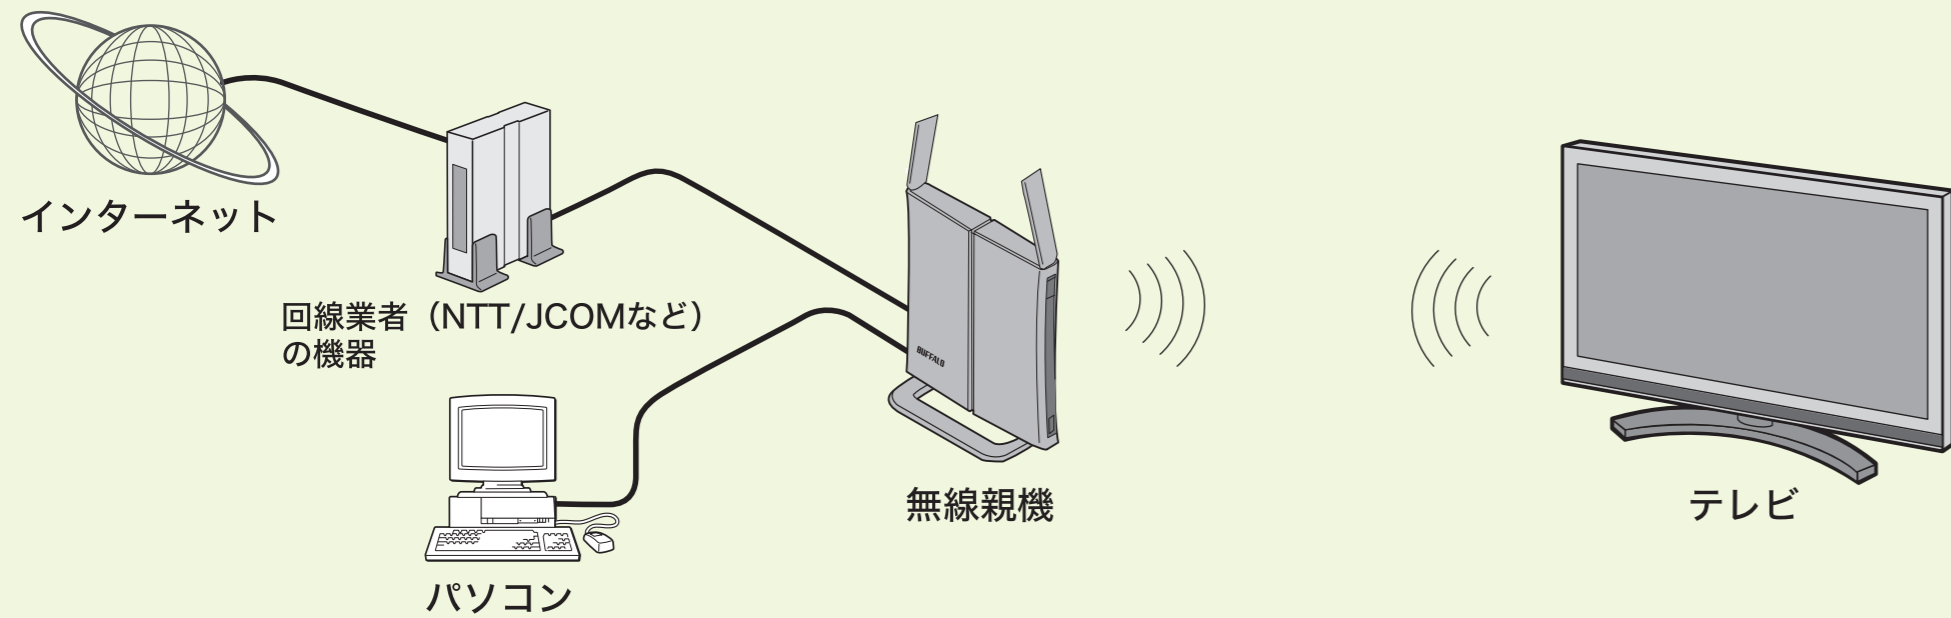


無線親機の傷防止フィルムは、はがしてご使用ください。

※はがさずにご使用になると故障の原因となります。また、はがした後に本製品が汚れた場合は、傷などがつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

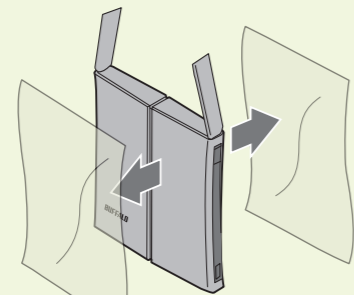

無線親機

本製品は「SSID」「セキュリティーキー」「PINコード」が設定されています。詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙裏面)を参照してください。

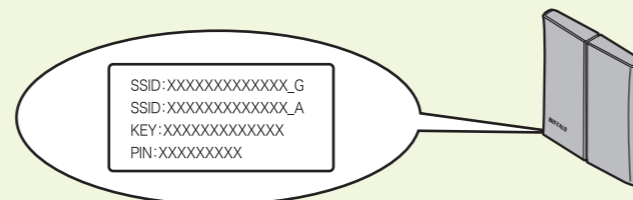


セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。

Step.1

インターネット環境がある場合


- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②回線業者 (NTT/JCOMなど) の機器とパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。

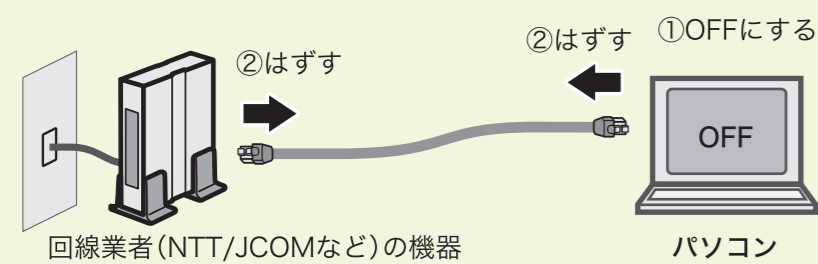

- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を切って30分程度おいておくことで、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者 (プロバイダー) と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、パソコンのLANポート (ブロードバンドポート) の場所を確認してください。

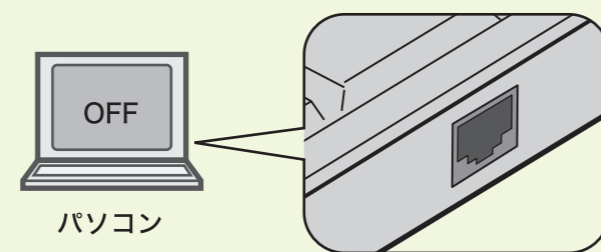

- ③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。




Step.2

無線親機を接続しよう

- ①無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

「AUTO」に設定されていることを確認します。

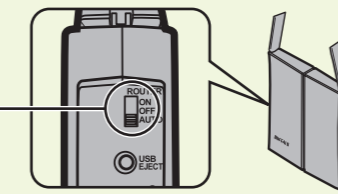


ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。

- ②縦置きにするとき
縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。
※カチッと音がするまではめず。

スタンド

横置きにするとき
放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

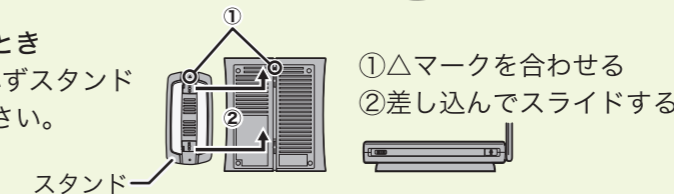


- ③壁掛けにするとき
縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

スタンド


- ④付属のLANケーブル (白) の一方を回線業者 (NTT/JCOMなど) の機器につなぎます。インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合があります。

- ⑤LANケーブルのもう一方を無線親機の青色のコネクター (INTERNETポート) につなぎます。

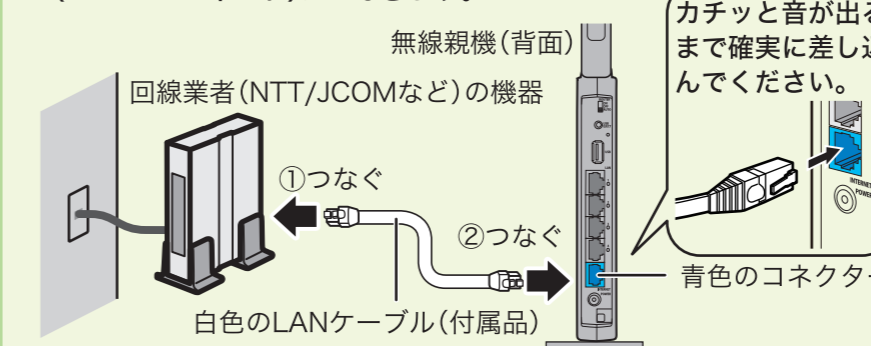


- ⑥回線業者 (NTT/JCOMなど) の機器の電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- ④①パソコンをLANケーブルで黒色のポート (1~4) のいずれかにつなぎます。
- ②付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

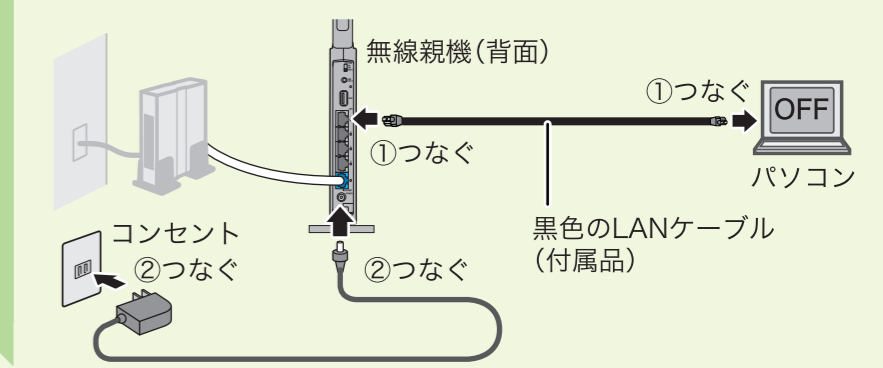

- ⑤以下の図のように接続されているか確認してください。

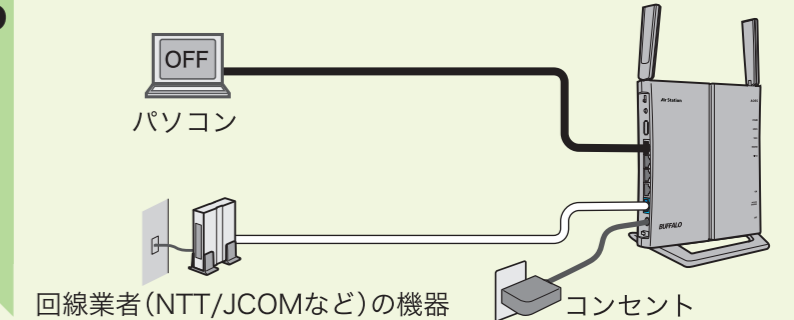

- ⑥①~⑦のランプを確認してください。

前面	背面	①POWERランプ	点灯 (緑)
		②2.4GHzランプ	点灯 (緑)
		③5GHzランプ	点灯 (緑)
		④ROUTERランプ	点灯 (緑) または 消灯
		⑤DIAGランプ	消灯
		※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、1~2分で消灯します。	
		⑥LANランプ	点灯 (緑)
		※手順4でつないだポートのランプが点灯します。	
		⑦INTERNETランプ	点灯 (緑) または 点滅 (緑)

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。




インターネットにつなげよう

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール (フレッツ接続ツールなど) をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

- ①パソコンを起動し、WEBブラウザ (Internet ExplorerやSafariなど) を起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレス (例: buffalo.jp) を入力します。
- ②ホームページが表示されます。


「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合

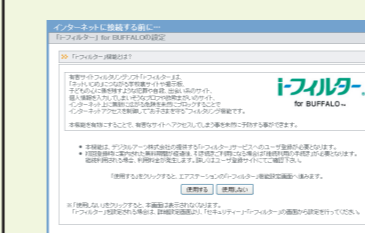

本製品の「i-フィルター」機能を選択します。
※「i-フィルター」機能を使用する場合は、「補足情報」(本紙うら面右側) を参照してください。


「インターネット接続の再設定を行う」画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみこの画面が表示されます。

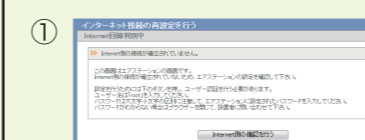

[Internet側の確認を行う] をクリックします。

- ②ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root (小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK] をクリックします。
※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「更新」または「最新の情報に更新」をクリックしてください。
※[OK] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度②の操作を行ってください。

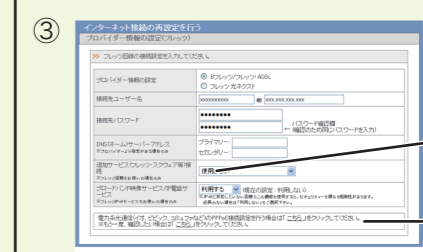

プロバイダーの資料 (プロバイダー登録通知書) にしたがって、各項目を入力して、[進む] をクリックします。
フレッツをお使いの方は、「追加サービス」を選択してください。
フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- ④「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。画面右上の [×] をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要
一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール (フレッツ接続ツールなど) をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。



うら面につづく



テレビ側の設定をしよう

※テレビ側の設定を行って、無線親機へ無線接続します。


Step.4

- 1 テレビに対応した無線子機を別途用意します。
テレビに対応した無線子機は、一般的にUSBタイプのものや、テレビ本体に無線子機が内蔵されたタイプのものがあります。
- 2 テレビと無線子機をつなぎます。
※手順についての詳細は、テレビまたは無線子機のマニュアルを参照してください。
- 3 テレビ(または無線子機)と無線親機を無線接続します。
※手順についての詳細は、テレビまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

困ったときは

困ったときは、「画面で見るマニュアル」※1の「困った」を解決するを参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

- 無線LANでインターネットにつながらない場合
⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※1の「無線LANでインターネットにつながらない」を解決するを参照してください。

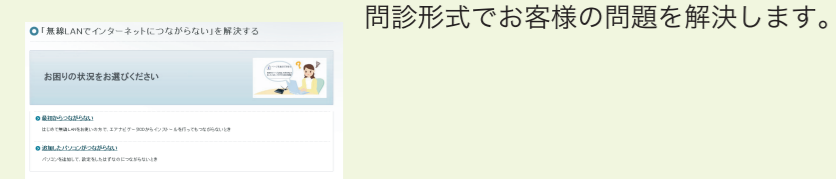

問診形式でお客様の問題を解決します。

- ⇒無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度インストールを行ってください。


- AOSSに対応していない無線子機を接続する場合
⇒無線親機の「SSID」「セキュリティキー」を使用して無線接続します。無線親機に設定されている「SSID」「セキュリティキー」は、「無線親機のセキュリティキーを確認するには」(下記)を参照して確認してください。

- 無線親機のランプの状態がおかしい
⇒ランプの状態がおかしいときは、以下を参考にして確認してください。
POWERランプ: 点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
2.4GHz/5GHzランプ: 点灯していないときは、電源を入れなおしてください。
DIAGランプ: 点灯しているときは、「はじめにお読みください」(別紙)を参照してください。
ROUTERランプ: ROUTERスイッチを確認してください。
INTERNETランプ: 点灯していないときは、回線業者(NTT/JCOMなど)の機器との接続を確認してください。
回線業者(NTT/JCOMなど)の機器の電源が入っていることを確認してください。

※1「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

無線親機のセキュリティキーを確認するには

無線親機は出荷時設定で、「SSID」「セキュリティキー※2」「PINコード」が設定されています。

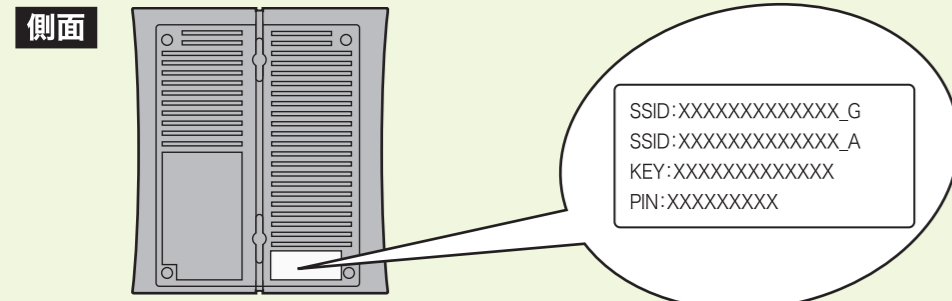

SSID: 無線親機に設定されているSSIDが記載されています。
KEY: 無線親機に設定されているセキュリティキーが記載されています。
※セキュリティキーの認証方式: WPA/WPA2 mixedmode-PSK※3
セキュリティキーの暗号化方式: TKIP/AES※3
PIN: 無線親機に設定されているPINコードが記載されています。

無線親機に接続する方法

AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合は、確認した「SSID」「セキュリティキー」「PINコード」を使用して無線親機に接続してください。


- 「SSID」「セキュリティキー」を使用して接続する方法
「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※4の「マニュアルを読む」-「他社無線子機を使用する方法」-「WZR-HP-AG300H」を参照して接続してください。
- 「PINコード」を使用して接続する方法
「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※4の「マニュアルを読む」-「その他無線LAN設定」-「PINコード式で無線設定をする」を参照して接続してください。

※2「セキュリティキー」は、「ネットワークキー」「暗号化キー」と同じものです。
※3 WPA-PSK TKIPまたはWPA2-PSK AES(推奨)で接続してください。
※4「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows 7/Vista/XPの場合

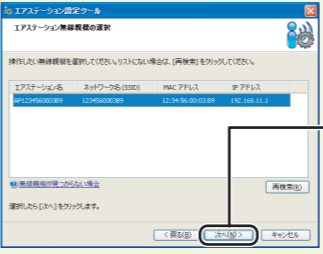- ① [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]-[エアステーション設定ツール]を選択します。
- ② [次へ]をクリックします。
- ③ 自動的に無線親機が検索されます。検索された無線親機を選択して、「次へ」をクリックします。
- ④ [設定画面を開く]をクリックします。
- ⑤ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄にroot(小文字)と入力し、「パスワード」欄を空欄として、[OK]をクリックします。

Windows 2000/Me/98SEの場合

- ① [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]-[AirStation設定ツール]を選択します。
- ② 自動的に無線親機が検索されますので、検索された無線親機を選択して、「[WEB設定]」をクリックします。
- ③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄にroot(小文字)と入力し、「パスワード」欄を空欄として[OK]をクリックします。

Macintoshの場合

- ① 添付のCD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- ② 「Mac」フォルダー内の「エアステーション設定ツール」を開きます。
- ③ [続ける]をクリックします。
- ④ 自動的に無線親機が検索されますので、検索された無線親機を選択して、「[続ける]」をクリックします。
- ⑤ [設定画面を開く(通常はこちら)]をクリックします。
- ⑥ 名前とパスワードの入力画面が表示されますので、「名前」欄にroot(小文字)と入力し、「パスワード」欄を空欄として、「[ログイン]」をクリックします。

補足情報

- 無線親機にUSBディスクを接続して、ネットワークディスク(NAS)として使用するには、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※5の「マニュアルを読む」-「USBディスクをNASとして使用する」-「WZR-HP-AG300H」を参照してください。
※USBランプ点灯中はUSBディスクを抜いたり、無線親機の電源を落とさないでください。
- インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※5の「マニュアルを読む」-「ルーター機能設定」-「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(「i-フィルター」機能)」-「WZR-HP-AG300H」を参照してください。

※「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユーザー登録が必要です。60日お試しサービス期間は無料で使用できます。継続して使用する場合は、継続契約(有料)が必要です。



- ブロードバンド放送視聴時は、無線親機前面のムービーエンジンスイッチをONにしてご覧ください。ブロードバンド放送視聴に適した設定をご覧ください。
- 外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※5の「マニュアルを読む」-「ルーター機能設定」-「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能)」-「WZR-HP-AG300H」を参照してください。

※PPTPサーバー機能を使用するにはダイナミックDNSサービスまたは固定グローバルIPアドレスが必要です。無線親機の設定画面から「BUFFALOダイナミックDNSサービス」(有料)にお申し込みいただけます。



※5「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。

画面で見るマニュアルの読み方

「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

Windowsパソコンの場合

- ① CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、「AIRNAVI.EXEの実行」をクリックしてください。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」または「続行」をクリックしてください。
- ② [マニュアルを読む]をクリックします。

- ③ 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、「はい」をクリックします。
※インストールしたマニュアルは、「[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]-[エアステーション設定ガイド]」から、いつでも参照することができます。
- ④ 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

Macintoshの場合

- ① 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。
- ② CD内の「manual.html」ファイルを開きます。
- ③ 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

Webで解決 8002

バッファローホームページ(buffalo.jp) トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。