


ラックへの設置手順

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品をラックに設置する際は、必ずこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

使用するもの

- 4ポストラック用取付金具(A)... 左右各1個
- 4ポストラック用取付金具(B)... 左右各1個
- 2ポストラック用取付金具..... 左右各1個

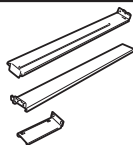

- 手回しネジ..... 8個
- M4ネジ..... 4個
- M5ネジ..... 4個
- ケージナット...4個

※別途、プラスドライバーおよび怪我防止のため手袋をご用意ください。


ご注意ください

- 取り付ける前に、以下の点にご注意ください。
- ・ラックの説明書をよく読み、転倒させないように十分気をつけてください。
 - ・ラックやTeraStationの上には物を載せないでください。
 - ・TeraStationは精密な機器です。落としたり衝撃を与えたりしないよう慎重に作業を行ってください。
 - ・TeraStationを落としてけがをすることがないように慎重に作業を行ってください。また、ラックへの設置は二人以上で作業を行ってください。

- ・金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行ってください。
- ・本紙うら面「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の指示に必ずしたがってください。
- ・TeraStationの動作時に周辺の動作環境が、温度5～35℃、湿度20～80%を保てる場所に設置してください。
- ・TeraStation前面および背面は通風孔になっています。障害物などでふさがないようにご注意ください。

前面カバーの取り付け


付属の前面カバーは図のように取り付け、前面カバー開閉用鍵で固定してください。

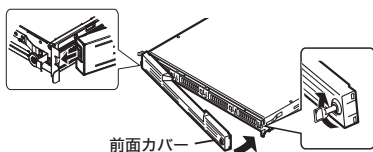

2ポストラックへの設置


※ラックの取り付け穴が、角穴でなくネジ穴の場合、下記の②、③の手順で取り付けてください。

- ①** 取り付けるラックにネジ穴が無いタイプ(四角い取り付け穴がある)の時は、付属のケージナットをラックの取り付け穴(左右)に取り付けます。

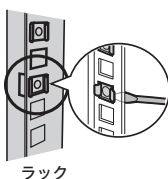


※ケージナットはラック内側からツメをひっかけて、もう一方のツメをドライバー等でひっかけます。
 ※ラックに取り付けたケージナットの左右の高さが同じになるように取り付けてください。
 ※2ポストラック用取付金具のネジ穴の間隔は31.75mm(15.875+15.875mm)です。取り付けられるラックの穴をお使いください。ラックの穴の間隔には15.875mmと12.7mmの二種類あります。

- ②** 付属のM4ネジで2ポストラック用取付金具をTeraStationに固定します。

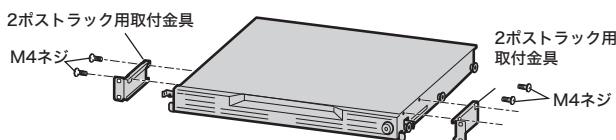

※ネジの固定にはプラスドライバーが必要です。

- ③** 付属のM5ネジでTeraStationをラックに固定します。

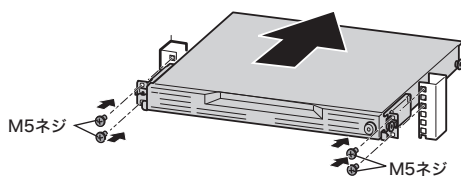


※ネジの固定にはプラスドライバーが必要です。

以上で2ポストラックへの設置は完了です。


4ポストラックへの設置

※ラックの取り付け穴が、角穴でなくネジ穴の場合、左記「2ポストラックへの設置」の②、③の手順で取り付けてください。


- ①** 4ポストラック用取付金具(B)をラックの背面側ラックに差し込み、手回しネジで固定します。

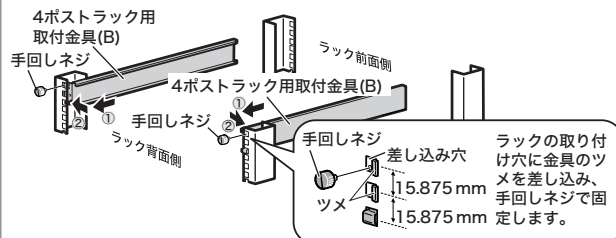

- ②** 4ポストラック用取付金具(A)をラック前面から4ポストラック用取付金具(B)に差し込み、手回しネジ(左右各2個)で固定します。

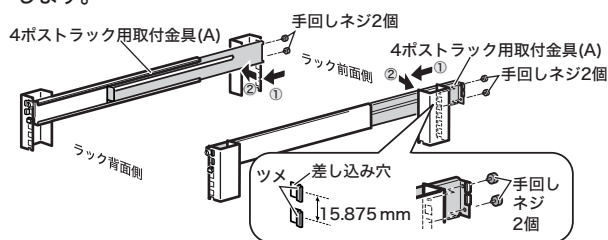

- ③** TeraStationをラック前面からカチッと音がするまで奥に挿入し、付属の手回しネジで固定します。

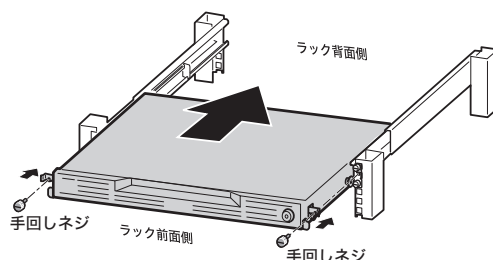

以上で4ポストラックへの設置は完了です。