

LS-XLシリーズ  
**マニュアル  
簡単接続ガイド**

**はじめにお読みください**

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

**梱包物の確認**


不足しているものがありませんでしたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。確認した項目には✓を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

- LinkStation本体... 1台
- ACアダプター..... 1個
- ユーティリティCD..... 1枚
- 縦置き用スタンド.... 1個
- LANケーブル(2m)... 1本
- はじめにお読みください(本紙)... 1枚
- ゴム足..... 4個

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。  
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


**縦置き用スタンドの取り付け**

LinkStation本体の2箇所の穴に、スタンドの2個のツメを合わせ、はめ込みます。

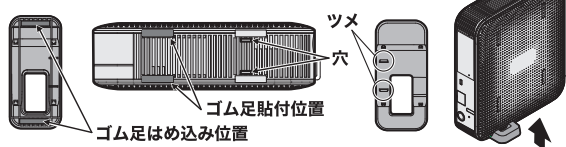


**横置きで設置するときは**

横置きで設置するときは、図のような向きで置いてください。

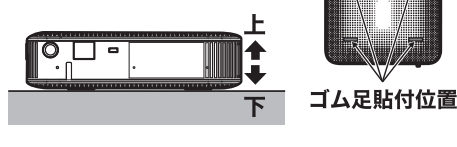

**LinkStationを積み重ねて設置しないでください。**

熱がこもると故障の原因となります。

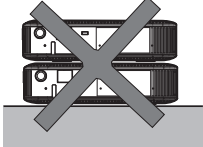

**各部の名称**

**電源ランプ**

ACアダプターを接続すると青色に点灯します。起動中、シャットダウン中、およびファームウェアのアップデート中は青色に点滅します。

点滅中および点灯中は絶対にACアダプターを抜かないでください。故障の原因となります。消灯しているときはACアダプターを抜いても問題ありません。



**LANポート**

LANケーブルを接続します。LANポート横のランプはLINK/ACTランプです。リンク時に緑色点灯し、アクセス時に緑色点滅します。

**電源コネクター**

付属のACアダプターを接続します。

**盗難防止用ワイヤーホール**

市販のワイヤーなどで固定することができます。

**フック**

ACアダプターのケーブルが抜けないように、フックにかけて固定します。

電源コネクター



**LinkStationの電源を【ON】にするときは**

LinkStation本体には電源スイッチはありません。ACアダプターを接続すると自動的に電源がONになります。

**LinkStationの電源を【OFF】にするときは**

LinkStation本体には電源スイッチはありません。付属のNAS Navigator2またはLinkStationの設定画面からシャットダウン(電源OFF)処理をしてください。

⚠️注意 電源をOFFにしないままACアダプターを取り外すとLinkStationが故障する恐れがあります。



NAS Navigator2の右クリックメニューから「シャットダウン」を選択します。シャットダウンにはLinkStation管理者パスワードの入力が必要です。初期設定では「password」に設定されています。




設定画面の[シャットダウン]をクリックします。

電源をOFFにした後もう一度電源をONにしたいときは、ACアダプターをLinkStationに挿しなおしてください。

**セットアップ手順**

① LinkStationにLANケーブル、ACアダプターを接続します。

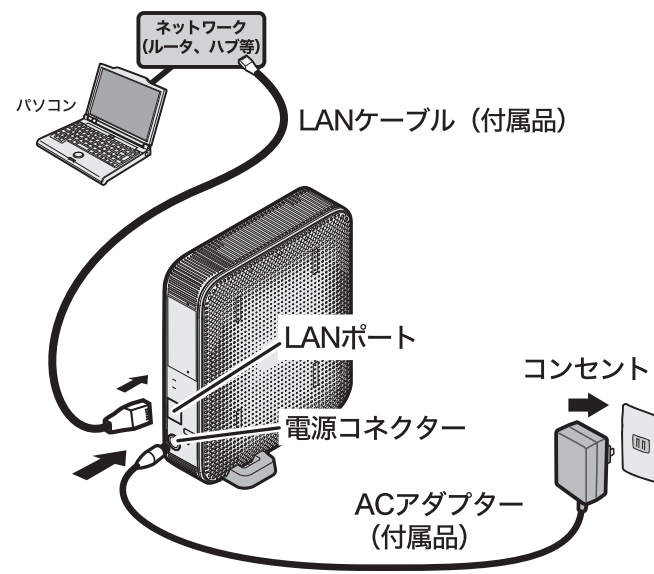

※LANケーブルは、カチッと音が出るまで確実に差し込んでください。

電源ランプが青色点滅から青色点灯になるまで待ちます。

② ユーティリティCDをパソコンにセットします。LinkNavigatorが起動します。



左の画面が表示されたら、[かんたんスタート]をクリックします。

本紙では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えるなどして、本書をご活用ください。

※Windowsでこの画面が表示されないときは、ユーティリティCD内に収録されているアイコン(LSNav.exe)をダブルクリックしてください。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「LSNav.exeの実行」をクリックしてください。Windows 7/Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、[LSNav.exeの実行]をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

※パソコンにCD・DVDドライブが搭載されていないときは、当社ホームページ(buffalo.jp)のダウンロードサービスより、本製品のLinkNavigatorをダウンロードし、実行してください。


※Mac OSでは、ユーティリティCD内の[LinkNavigator]をダブルクリックしてください。

※ウイルス対策ソフトウェアやOSのファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。

③ 「LinkStationの設定は完了です」と表示されたら、[完了]をクリックします。

自動的にNAS Navigator2が起動します。

※続けてソフトウェアをインストールする場合は、[ソフトウェアのインストール]をクリックしてください。

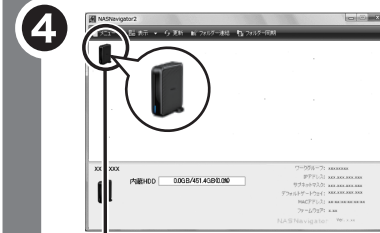

上の画面が表示されたら、NAS Navigator2の画面に表示されているLinkStationのアイコンをダブルクリックします。

LinkStation内の共有フォルダーが表示されます。

LinkStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファイルの保存先として使用することができます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にLinkStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、Finderのサイドバーに表示されます。

以上でセットアップは完了です。

**便利な機能を使用するには**

便利な機能を使用するには、LinkStationの設定が必要となります。

**LinkStationの設定画面の表示方法**

NAS Navigator2を起動し、LinkStationのアイコンを右クリック(Mac OSをお使いの場合は、コントロールキーを押しながらLinkStationのアイコンをクリック)し、表示されたメニューから[Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。

ユーザー名: **admin**  
パスワード: **password**

※ログイン後セキュリティのためパスワードは変更してください。

※設定画面の対応ブラウザは、Internet Explorer 6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari 3以上です。対応ブラウザ以外からのアクセスでは、正しく表示されないことがあります。

**便利な機能の内容、設定方法については画面で見えるマニュアルをお読みください。**

**画面で見えるマニュアルの読みかた**

**「LinkStation設定ガイド」**

LinkStation設定ガイド(HTML形式)を読むには、付属のCDをパソコンにセットし、自動的に起動した画面(LinkNavigator)で、[マニュアルを読む]をクリックしてください。

**LinkStation設定ガイドを読むには、インターネットを閲覧できる環境が必要です。**

※LinkStation設定ガイドはInternet Explorer 6以降、またはFirefox 2.0以降でご覧ください。バージョンが古いと正常にできません。古いときは最新のバージョンにアップデートしてください。

