

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様への他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障・トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったため生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	絶対に行はってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死んだり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: プラグをコンセントから抜く)

警告

	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視・指導のもとで行うようにしてください。
	濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルやコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくとも、本製品の故障の原因となります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障の恐れがあります。
	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品の上や周囲に熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について	この製品は、クラスB情報技術装置です。 この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
受信障害について	ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、そのまま次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
切り取り	VCCI-B

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたもので、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
修理は必ずこの保証書を添えてお預けください。
この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: () -
製品名	DT-H71/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年月日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。
年月日	サービス内容
	担当

切り取り

注意

- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。
- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えるとしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

- 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・高い位置、静電気が発生するところ
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほどの多いところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・火災の周辺、または熱気のこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

- 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 各接続コネクターのチリやはごり等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。
故障の原因となります。

- 本製品の上に物を置かないでください。
傷がつたり、故障の原因となります。

- シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品は汚れ、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしてから拭き取ってください。

- 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

パソコンホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参考ください。

8007 検索

「設定がうまくいかない」「故障かな?」と思ったら サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず弊社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップQ&Aやよくある質問をご紹介しております。機種や症状に応じて参考することも可能です。ぜひご覧ください。

PC ハローバッファロー 86886.jp (http://www.buffalo.jp) 検索

- インターネット(Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

PC ハローバッファロー 86886.jp/mail/ (http://www.buffalo.jp) 検索

- 法人のお客様

PC ハローバッファロー 86886.jp/join/ (http://www.buffalo.jp) 検索

- 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することができます。1.ご使用の弊社製品名、2.パソコンの型番、3.OSのバージョン、4.トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ(86886.jp)をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825
9:30~19:00(日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000
9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでお送りください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC ハローバッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www.buffalo.jp) 検索



ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録 PC 86886.jp/user/ (http://www.buffalo.jp) 検索

ダウロードの代行サービス(有料) PC 86886.jp/bihin/ (http://www.buffalo.jp) 検索

ACアダプター、ケーブル、その他付属品

PC http://www.buffalo-direct.com パッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページにおいて、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(ザクザク)」をご用意させていただいているております。ぜひご利用ください。


PC http://www.zqwoo.jp/seak?foo=bar SAK2 検索

*以下は弊社内の業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。


年月日 サービス内容 担当

■アンテナケーブルの接続

地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナの場合

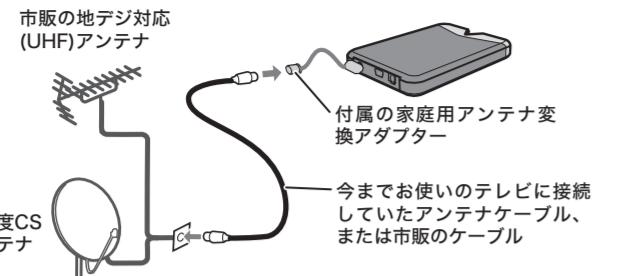

地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナがない場合

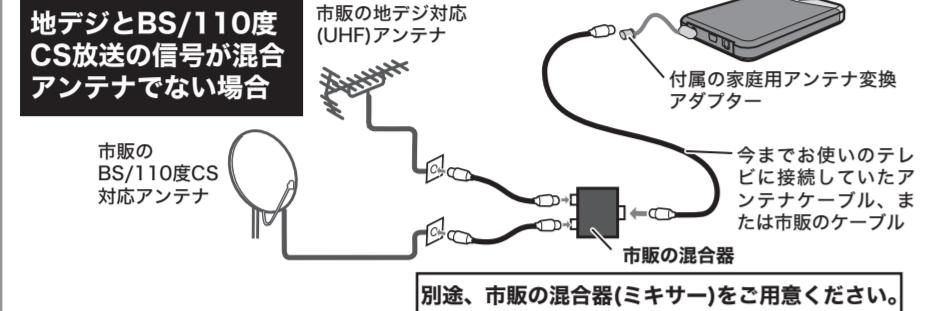

※アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプター等をご用意ください。
※すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すると、本製品とテレビのどちらも接続できるようになります。
※BS/110度CS放送が混合されていない地デジのみのアンテナケーブルを接続しても、本製品を使用することができますが、その場合BS/110度CS放送の視聴、録画は行えません。

5 画面の指示に従って、PCastTV4をインストールします。

※お使いのパソコン環境によっては、「パソコン再起動のお願い」画面が表示されることがあります。このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り外し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順②からインストールを行ってください。
※LinkTheater LT-H90、91シリーズなどのDCTP-IP対応ネットワークプレーヤーから録画した番組を再生したい方は、「メディアサーバーをインストールしますか？」と表示される画面で、「[する]を選択してください。

インストール中に表示される[ユーザ名]/[会社名]には任意の文字を、[CD-key]にはユーティリティーCDが入っている袋に記載してあるCD-keyを入力し、「次へ」をクリックしてください。

CD-keyは大切に保管してください。 CD-keyは念のために下記へ書き写してください。紛失された場合は再発行は有料となります。

CD-key記入欄

「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを再起動します。

7 デスクトップ画面の[PCastTV4の初期設定]アイコン をダブルクリックします。

8 画面の指示にしたがって、お住まいの郵便番号・地域の設定、チャンネルの検索、G-Guide番組表の更新時刻を設定します。

※チャンネル取得には、数分～數十分かかります。

以上で取り付けとソフトウェアのインストールは完了です。

メモ

ドライバーをインストールすると、「[デバイスマネージャ】に本製品が次のように登録されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]

• BUFFALO DT-H71/U2 Video Capture

※「[デバイスマネージャ】は、次の方法で表示できます。

「[マイコンピュータまたは[コンピュータ]]」を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、「パソコンを再起動してください。再起動後、「！」が付いているときは、付属CDの[ビーキャストナビゲーター]で「ソフトウェアの追加と削除」「[ソフトウェアの削除]-DT-H71/U2 ドライバー」を選択し、「削除開始」を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

右上へつづく

4 パソコンでテレビを楽しもう


PCastTV4を使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ PCastTV4の起動と終了

デスクトップ画面の[PCastTV4]アイコンをダブルクリックすることで起動できます。
※[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[PCastTV4]→[PCastTV 4]を選択することでも起動することができます。

終了する場合は、PCastTV4画面右上の[X]をクリックしてください。

■ PCastTV4の画面

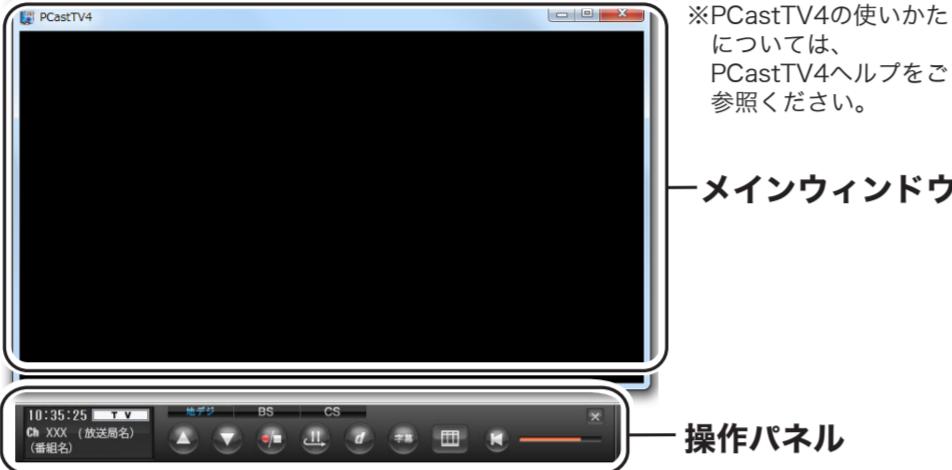

※PCastTV4の使いかたについては、PCastTV4ヘルプをご参照ください。

メインウィンドウ

操作パネル

※設定画面は、PCastTV4の画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]をクリックすると表示されます。

操作パネルの各ボタン操作

PCastTV4での各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
地デジ	視聴している番組を地上デジタル放送に切り替えます。
BS	視聴している番組をBSデジタル放送に切り替えます。
CS	視聴している番組を110度CSデジタル放送に切り替えます。
	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始します。
	視聴している番組のデータ放送を表示します。
	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
	Gガイドによる電子番組表を表示します。
	録画した番組の一時停止/再生をします。 また、タイムシフト再生時は、タイムシフトの一時停止/再生をします。
	録画した番組の再生を停止、タイムシフト再生を停止します。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	録画した番組の再生時に早送りをします。
	録画した番組の再生時にスキップします。スキップする時間は設定画面にて15秒、30秒から選択できます。
	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	音量を調節します。
	再生位置を変更できます。
10:35:25 T.V (番組名)	
チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。	

メディアサーバーを使用する

メディアサーバー(CyberLink MediaServer)をパソコンにインストールすると、LAN(ローカルエリアネットワーク)内のDLNA対応機器(弊社製LinkTheater LT-H90、91シリーズなど)から、録画した番組を再生できるようになります。

メディアサーバーの使いかたについては、メディアサーバーヘルプをご参照ください。

※メディアサーバーは1ライセンスにつき4回までアクティベーションが可能です。

■本製品のうち、国外へ替および国外買取法の規定により割引物資(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可または役務取扱許可が必ずです。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用は止めください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消し・破損した場合は、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものでは、本書に記載された注意事項を遵守してください。必要なデータはパソコンで作成してくださいます。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務の履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入金額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修復しますが、瑕疵の原因によっては修理料金を請求する場合があります。

■本製品がパソコンからiPhone/iPod touch/iPadへムーブする

録画した番組のワンセグデータをパソコンからiPhone/iPod touch/iPadへムーブ(移動)させて見ることができます。ムーブ手順はPCastTV4ヘルプをご参照ください。

※iPhone/iPod touch/iPadへムーブするには、[iPhone/iPod touch/iPad ムーブツール]をインストールしてお必要があります。

Windows XPをお使いの場合、PCastTV4画面を右クリックし、表示されたメニューから、「[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの個別インストール]」の順にクリックし、ムーブツールを選択することでインストールできます。

画面で見るマニュアルの読み方

「PCastTV4ヘルプ」「メディアサーバーヘルプ」

付属ソフトウェアの使用方法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。

PCastTV4

ヘルプの表示方法

[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[PCastTV4]→[PCastTV 4]を選択することでも起動することができます。

ヘルプの内容

「番組聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「概要」「設定手順」「制限事項」「困ったときは」など

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

●放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダ名でないと再生することができます。

本製品を修理・交換した場合、以前に録画した番組の再生・ムーブが行えなくなります。またパソコンを修理・交換した場合でも再生・ムーブできなくなることがあります。

●書き込み動作確認済みのBD/DVDドライブについては、弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご確認ください。

●BD/DVDメディアへの書き込みに使用されるAACS/CPRM鍵の期限は初回出荷から5年です。期限を超えた製品では鍵が無効化され、BD/DVDメディアへ書き込みすることができます。

●PCastTV4を使用するには、コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名ではPCastTV4を使用できません。

●トランスクードムーブを行なう場合、以下の制限があります。

・トランスクード後のファイルサイズが4GB(約8時間)を超える番組はiPhone、PSP® ヘムーブできません。
・6.5時間を超える番組はPSP®へのムーブできません。
・トランスクード後のファイルサイズ2GB(約4時間)を超える番組は、ウォームマンヘムーブできません。

●地デジ映像の画面出力対応表

クライアント機種	ディスプレイ仕様			
	HDCP対応	HDCP非対応	一体型PC	DVI接続
HDMI接続	COPPI対応	○	△*	X
	COPPI非対応	X	X	X
RGB接続	COPPI対応	X	△*	X
	COPPI非対応	X	X	X
DVI接続	アナログRGB接続	X	X	△*
	DVI接続	○	△*	X
内部接続	アナログRGB接続	X	X	○
	内部接続	○	△*	X

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したもので、表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご覗いたる場合があります。

※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。

※マルチディスプレイには対応しておりません。

地上デジタルテレビ放送の視聴について
○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境をご確認ください。
○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) 地デジを見るには」をご覗ください。
<http://www.dpa.jp/>

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

付属CDのビーキャストナビゲーターで「[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-DT-H71/U2 ドライバー」または「[PCastTV4]、[CyberLink MediaServer]」を選択し、「削除開始」をクリックしてください。

6 の対応について

この対応によって、[削除]は、お使いのパソコンに既存のデータを削除する手順を示すものではありません。

※本製品はCommand 技術に準拠しています。

※この製品は「Embedded Memory with Playback and Recording Function System」(以下「EMPR」)規格に準拠して製造されています。コンテンツ保護方式として「MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR」を利用してています。

※場合によっては、既存のデータを削除する手順を示す場合があります。

7 次の手順を実行する場合は、お使いのパソコンのドライバを最新版にアップデートする手順を実行してください。

8 ハードディスクのデータを削除する場合は、お使いのパソコンのデータを削除する手順を実行してください。

9 別途購入する場合は、お使いのパソコンのデータを削除する手順を実行してください。

10 別途購入する場合は、お使いのパソコンのデータを削除する手順を実行してください。

11 別途購入する場合は、お使いのパソコンのデータを削除する手順を実行してください。

12 別途購入する場合は、お使いのパソコンのデータを削除する手順を実行してください。

13