

Windowsパソコンから無線で接続する

1 AOSSボタンを押して無線で接続します

本製品の設置・配線を行ってから以下の手順を行ってください。
 設置・配線についての詳細は、別紙「らくらく!セットアップシート 設置・配線編」を参照してください。

以下の手順では、「AirStation セットアップカード」を使って設定を行います。
 お買い上げ時は、製品に貼り付けられますので、取り外してお手元にご用意ください。



1 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



※写真はWZR-450HPの場合の例です。

2 パソコンから「!AOSS-xxxxxx」(初期設定用SSID)に接続します。接続方法は、Windowsのバージョンによって異なります。

Windows 7の場合

1. タスクトレイのワイヤレスアイコン()をクリックします。

2. AirStationセットアップカードの「!AOSS2」と同じ値(!AOSS-xxxxxx)を選択し、[接続]をクリックします。



※この後、「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。


続いて「2 インターネット接続とセキュリティの設定をします」に進んでください。

Windows Vistaの場合

1. タスクトレイのワイヤレスアイコン()をクリックし、「ネットワークに接続」をクリックします。



2. AirStationセットアップカードの「!AOSS2」と同じ値(!AOSS-xxxxxx)を選択し、[接続]をクリックします。

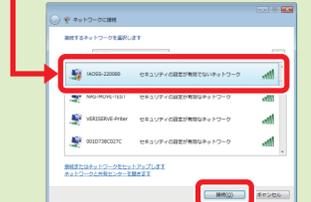

3. 「接続します」をクリックします。



4. 「!AOSS-xxxxxxに正しく接続しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。



※この後、「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。

続いて「2 インターネット接続とセキュリティの設定をします」に進んでください。

Windows XPの場合

「クライアントマネージャ3」がパソコンにインストールされている場合は、以下の手順では接続できません。右側の「Windows XPでクライアントマネージャ3をお使いの場合」の手順で接続してください。


1. タスクトレイのワイヤレスアイコン()をクリックします。

2. AirStationセットアップカードの「!AOSS2」と同じ値(!AOSS-xxxxxx)を選択し、[接続]をクリックします。



※「このワイヤレス接続を構成できません」という画面が表示された場合は、「クライアントマネージャ3」がインストールされている可能性があります。本紙右側の「Windows XPでクライアントマネージャ3をお使いの場合」の手順で設定してください。

3. [接続]をクリックします。



4. [×]をクリックして画面を閉じます。



続いて「2 インターネット接続とセキュリティの設定をします」に進んでください。

2 インターネット接続とセキュリティの設定をします

1 Webブラウザ(Internet Explorer)を開きます。

2 AirStationセットアップカードの「!AOSS2キー」と同じ値(3桁の値)をクリックして、[次へ]をクリックします。



3 本製品がインターネット回線の種別を確認します。設定が不要な回線の場合は、自動的に行う手順4の画面が表示されます。設定が必要な回線の場合は、「プロバイダー情報の設定」画面が表示されますので、以下の手順で設定を行ってください。

「プロバイダー情報の設定」画面が表示された場合

プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。



接続先ユーザー名:
 プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
 例) 接続ID、ログインアカウント、認証ID など

接続先パスワード:
 接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。

DNS(ネーム)サーバーアドレス:
 プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は、入力不要です。

フレッツ・スクウェア接続:
 ブロードバンド映像サービス/IP電話サービス:
 フレッツ回線で、該当するサービスをお使いの場合のみ設定を行ってください。

4 「無線セキュリティ設定の手順」画面が表示されたら、「ここをクリックしてください」をクリックします。



5 [実行]をクリックします。



※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

6 自動的に無線LAN接続設定が行われます。



7 完了画面が表示されたら、[完了]をクリックします。



以上で設定はすべて完了です。

前面のセキュリティランプが連続点滅している場合




本製品の設定に失敗すると、本体前面のセキュリティランプが連続点滅します。その場合は、もう一度最初から設定し直してください。

※写真はWZR-450HPの場合の例です。

Windows XPでクライアントマネージャ3をお使いの場合

1 タスクトレイのクライアントマネージャ3のアイコン()を右クリックし、「かんたん接続」→「自動セキュリティ設定」を選択します。



2 以下の画面が表示されたら、本製品のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



※写真はWZR-450HPの場合の例です。


3 自動的に無線親機が検出され、接続されます。



4 接続が完了するまで待ちます。



5 「!AOSS(またはWPSプッシュボタン式)で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。

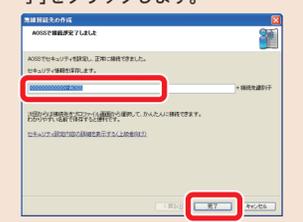

6 「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。



7 Webブラウザ(Internet Explorer)を開きます。



8 ホームページが表示されたら設定はすべて完了です。



9 [Internet側の確認を行う]をクリックします。



10 ユーザー名に「admin」(小文字)、パスワードに「password」(小文字)を入力して、[OK]をクリックします。



11 プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。



接続先ユーザー名:
 プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
 例) 接続ID、ログインアカウント、認証ID など

接続先パスワード:
 接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。

DNS(ネーム)サーバーアドレス:
 プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は、入力不要です。

フレッツ・スクウェア接続:
 ブロードバンド映像サービス/IP電話サービス:
 フレッツ回線で、該当するサービスをお使いの場合のみ設定を行ってください。

12 接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認が行われます。




13 「接続成功です」という画面が表示されたら、いったんWebブラウザ(Internet Explorer)を閉じます。



14 もう一度Webブラウザ(Internet Explorer)を開きます。



15 ホームページが表示されます。

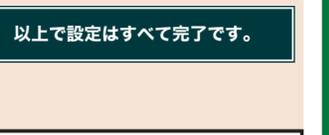

前面のセキュリティランプが連続点滅している場合



本製品の設定に失敗すると、本体前面のセキュリティランプが連続点滅します。その場合は、もう一度最初から設定し直してください。

※写真はWZR-450HPの場合の例です。

Macから無線で接続する

1 AOSSボタンを押して無線で接続します

本製品の設置・配線を行ってから以下の手順を行ってください。
設置・配線についての詳細は、別紙「らくらく！セットアップシート 設置・配線編」を参照してください。

以下の手順では、「AirStation セットアップカード」を使って設定を行います。
お買い上げ時は、製品に貼り付けられますので、取り外してお手元にご用意ください。



無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



※写真はWZR-450HPの場合の例です。

2 Macから「IAOSS-xxxxxx」(初期設定用SSID)に接続します。

- メニューバーのワイヤレスアイコン(無線)をクリックします。
- AirStationセットアップカードの「AOSS2」と同じ値(IAOSS-xxxxxx)を選択します。



続いて「2 インターネット接続とセキュリティの設定をします」に進んでください。

2 インターネット接続とセキュリティの設定をします

- Webブラウザ(Safari)を開いて、ホームページにアクセスします。
- AirStationセットアップカードの「AOSS2キー」と同じ値(3桁の値)をクリックして、「次へ」をクリックします。



3 本製品がインターネット回線の種別を確認します。
設定が不要な回線の場合は、自動的に行順4の画面が表示されます。
設定が必要な回線の場合は、「プロバイダー情報の設定」画面が表示されますので、以下の手順で設定を行ってください。

「プロバイダー情報の設定」画面が表示された場合

プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって各項目を入力し、「進む」をクリックします。



接続先ユーザー名:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
例) 接続ID、ログインアカウント、認証ID など

接続先パスワード:
接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。

DNS(ネーム)サーバーアドレス:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は、入力不要です。

フレッツ・スクウェア接続:
ブロードバンド映像サービス/IP電話サービス:
フレッツ回線で、該当するサービスをお使いの場合のみ設定を行ってください。


4 「無線セキュリティ設定の手順」という画面が表示されたら、ウィンドウの「1」をクリックして「AOSS2.dmg」をダブルクリックします。



5 DockのFinderアイコンをクリックします。



6 AOSS2アイコンをダブルクリックします。



7 「開く」をクリックします。




8 Macに設定されているパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



9 自動的に無線LAN接続設定が行われます。



10 完了画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

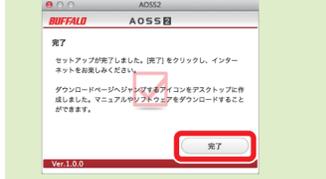

以上で設定はすべて完了です。


前面のセキュリティランプが連続点滅している場合



本製品の設定に失敗すると、本体前面のセキュリティランプが連続点滅します。その場合は、もう一度最初から設定し直してください。

※写真はWZR-450HPの場合の例です。

有線で接続する

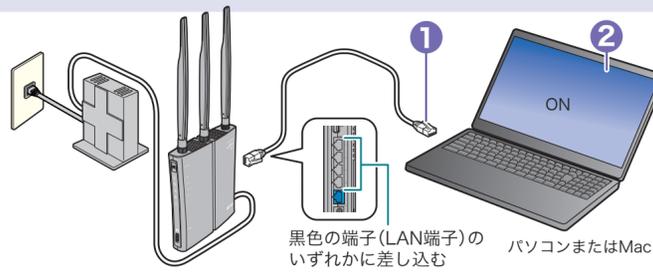

上図はWZR-450HPの場合の例です。他の機種でも配線方法は同じです。

1 上記の図を参照して、パソコンまたはMacと本製品にLANケーブルを差し込みます。

2 パソコンまたはMacの電源をオンにします。

3 Webブラウザ(Windowsの場合はInternet Explorer、Macの場合はSafari)を開いて、ホームページにアクセスします。

4 ホームページが表示されたら設定は完了です。



「Internet回線判別中」画面が表示された場合は、続けて以下の手順を行ってください。

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

5 「[Internet側の確認を行う]」をクリックします。



6 Windowsの場合は、ユーザー名に「admin」(小文字)、パスワードに「password」(小文字)を入力して、「OK」をクリックします。

Macの場合は、名前に「admin」(小文字)、パスワードに「password」を入力して、「ログイン」をクリックします。



9 「接続成功です」という画面が表示されたら、いったんWebブラウザ(Internet Explorer、Safari)を閉じます。



10 もう一度Webブラウザ(Internet Explorer、Safari)を開きます。

11 ホームページが表示されます。



以上で設定はすべて完了です。