



# USB接続 CD-RWドライブ

～簡単接続ガイド～


# はじめにお読みください

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

- ドライブ本体..... 1台
- USBケーブル(1m)..... 1本  
※USB2.0、およびUSB1.1に対応しています。
- 縦置き用スタンド..... 2個
- ユーティリティCD (CD-ROM) ..... 1枚

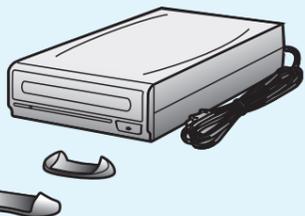

※CD-ROMには次のものが収録されています。  
・簡単セットアップ(本製品のセットアップ)  
・CD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)  
・B's Recorder GOLD BASIC(ライティングソフト)  
・Acrobat Reader(PDFファイル閲覧ソフトウェア)

- B's Recorder GOLD BASICクイックリファレンス..... 1枚  
※B's Recorder GOLD BASIC(以降、B's Recorder GOLDと記載します)をインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。


- 1はじめにお読みください(本紙)..... 1枚  
※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。  
※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

## 2 本製品を設置します。

※USBケーブルはまだ接続しないでください(手順5で接続します)。  
「次の新しいドライバを検索しています:MELCO INC. USB2-IDE Bridge(以下略)」と表示されたときは、「キャンセル」をクリックしてください。簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。


### 縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取り付けます。  
※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

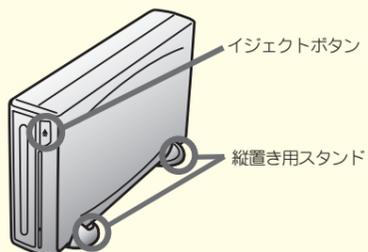

### 横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。

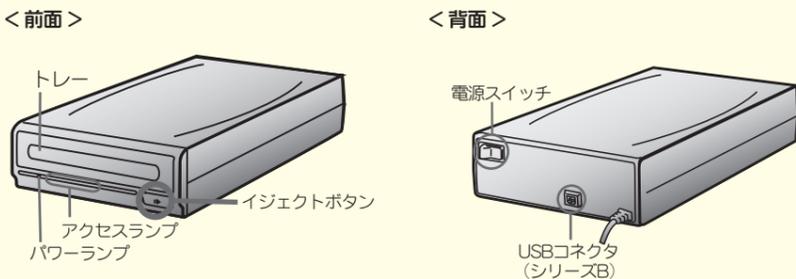

## 3 パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

### ●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込みます(DVDメディアへの書き込みはできません)。最大転送速度は次のとおりです。

- ・CD-R書き込み時: 40倍速(※1)
- ・CD-RW書き込み時: 12倍速(※1,2)

・読み出し時: 48倍速(※1)

※1 USB1.1で接続した場合、最大約8倍速となります。

※2 CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

### ●多彩なメディア/フォーマット形式をサポート

次のメディア/フォーマット形式をサポートしています。

CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD-RW (HighSpeed)、音楽CD (CD-DA) (※1)、CD TEXT (※2)、CD Extra、Mixed Mode CD、Video CD (※3)

※1 デジタル再生に対応したプレーヤー (Microsoft Windows Media Player 7以降など) で再生してください。

※2 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。

※3 付別途再生ソフトウェアが必要です。

### ●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

- ・CD-Rメディア: 太陽誘電、日立マクセル、ソニー、TDK、三菱化学
- ・CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル
- ・CD-RWメディア(High Speed対応): RICOH、三菱化学


※メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

## 4 付属のユーティリティCDをパソコンのCD・DVDドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

### ※CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(buffalo.jp)より、「CRW-U2シリーズドライブディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

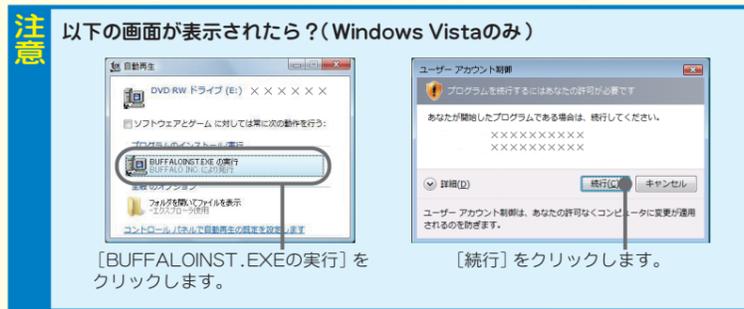


## 5 本製品のセットアップを行います。

### Windows Vista/XP/2000/Meをお使いの場合

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。USBケーブルを接続すると自動的にWindows付属のUSBドライバがインストールされます。

※本製品の取り付けかたが分からないときは、下記「Windows98SE/98をお使いの場合」と同様に、Windows Vista/XP/2000/Meでも画面の指示に従ってセットアップを行ってください。

### Windows98SE/98をお使いの場合

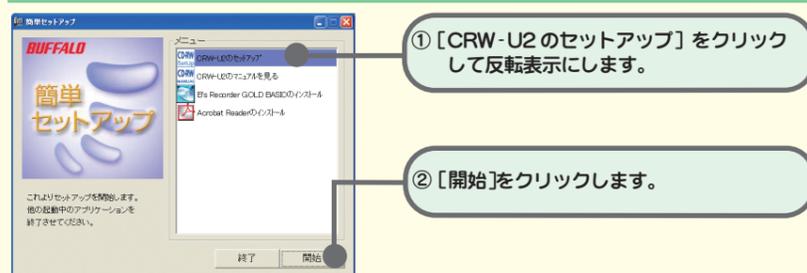

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USBケーブルを接続します。USBドライバがインストールされます。

### ※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている[CD-ROM]アイコン (BUFFALOINST.EXE) をダブルクリックしてください。

### ※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示されたときは?

「キャンセル」をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

### ※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

## 6 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールしてください。

### ※簡単セットアップメニューの表示

#### [CRW-U2のマニュアルを見る]

本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧します。必ずお読みください。

#### [B's Recorder GOLD BASICのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはB's Recorder GOLDインストール後に、[スタート]-[すべてのプログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]と選択すると表示されます。

#### [Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobat Readerをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、「続行」をクリックしてください。

以上でセットアップは完了です。

## 仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

### ●バッファアダーランエラー(書き込みエラー)防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアダーランエラー(書き込みエラー)が発生しません。

### ●必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のDOS/V機(OADG仕様)、またはPC98-NXシリーズが必要です。

※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります。

CPU	Pentium II 300MHz以上
メモリ	128MB以上
OS	Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98
ハードディスク空き容量	B's Recorder GOLDのインストールに145MB以上必要 CD作成のための作業領域に必要な容量は含まれません。
インターフェース	USB2.0推奨(USB1.1では8倍速程度の転送速度になります)

### ●セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows(デバイスマネージャ)に登録されます。

Windows Vista: USB大容量記憶装置、本製品のユニットドライブ名 USB Device  
WindowsXP/2000: USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名  
WindowsMe: USB大容量記憶装置デバイス(※)、USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名  
Windows98SE/98: USB2-IDE Mass Storage Controller、MELCO INC. USB2-IDE Bridge Adapter、本製品のユニットドライブ名

※緑色の丸に白字で?と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますのでそのままご使用ください。

### ●動作環境

温度: 5~35℃ 湿度: 20~80% (結露なきこと)

### ●最大消費電力

25W以下

# 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: )
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: )
	しなければならない行為を示します。(例: )

## 警告

	<b>強制</b> 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	<b>分解禁止</b> 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>禁止</b> AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	<b>強制</b> 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	<b>禁止</b> 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさまんだりしないでください。</li><li>・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。</li><li>・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。</li><li>・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。</li><li>・極端に折り曲げないでください。</li><li>・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。</li></ul> 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	<b>強制</b> 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。
	<b>強制</b> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	<b>禁止</b> 濡れた手で本製品に触れないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	<b>電源プラグを抜く</b> 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>水場での使用禁止</b> 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>電源プラグを抜く</b> 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>禁止</b> レーザー光線を直視しないでください。トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

## 注意

	<b>強制</b> 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	<b>強制</b> パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	<b>禁止</b> 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・強い磁界、静電気が発生するところ</li><li>・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ</li><li>・ほこりの多いところ →故障の原因となります。</li><li>・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。</li><li>・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。</li><li>・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。</li><li>・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。</li><li>・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。</li></ul>
	<b>強制</b> 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

	<b>強制</b> 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
	<b>注意</b> メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を当てないでください。</li><li>・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で濡らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。</li><li>・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。</li><li>・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。</li><li>・表面に手を触れないでください。</li><li>・両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。</li><li>・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取扱ってください。</li></ul>
	<b>禁止</b> ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。
	<b>禁止</b> メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。</li><li>・メディア同士を重ねないでください。</li><li>・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。</li><li>・シールやラベルなどを貼らないでください。</li></ul>
	<b>強制</b> 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	<b>禁止</b> シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	<b>禁止</b> パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態、フラットケーブルの抜き差しをしないでください。本製品および周辺機器の故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。
	<b>強制</b> 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

### B's Recorder GOLDのサポートについて

B's Recorder GOLDのお問合せは「株式会社ビー・エイチ・イー サポートセンター」にて承っております。詳しくは、別紙「B's Recorder GOLD BASICクイックリファレンス」をご覧ください。  
※ 株式会社パフアローでは、B's Recorder GOLDに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にご確認いただけますようお願い致します。  
**マニュアル(印刷物、添付CD等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。**

弊社ホームページにて**最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。  
**サポート情報 86886.jp** (ハローパフアロー) (<http://www> 不要)

上記で改善しない場合は、**パフアローサポートセンター**へお問い合わせください。お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

**インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先** ※左記URLから画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。  
**Webサポート 86886.jp/mail/** (<http://www> 不要)

**電話でのお問い合わせ先** ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

<b>東京第1センター</b>	<b>03-5781-7260</b> 月～土 9:30～19:00	<b>東京第2センター</b>	<b>03-5365-3101</b> 日～土 9:30～19:00
<b>IP電話</b>	<b>050-3101-0084</b> 月～土 9:30～19:00	<b>名古屋</b>	<b>052-619-1188</b> 月～金(祝日除く) 9:30～17:00

\*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円/3分 で利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検など休業する場合があります。

**手紙でのお問い合わせ先**  
〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)パフアロー サポートセンター宛

修理は以下の**パフアロー修理センター**までご相談ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理web予約	弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 <b>86886.jp/shuri/</b> ( <a href="http://www">http://www</a> 不要)
送付先住所	〒457-8570 愛知県名古屋南区豊田 3-3-5 株式会社パフアロー修理センター受付宛
電話番号	<b>052-698-7330</b> ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金(祝日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) *修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒に送付ください。

**【注意事項】**  
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えってください。  
※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。  
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。  
**添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/** (<http://www> 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (<http://www> 不要)より登録いただけます。

**必要な情報**  
①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ②具体的な症状/エラーメッセージ  
②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)  
(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)  
③パフアロー製品名 ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)  
④パフアロー製品のシリアルナンバー  
※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。  
※This product supports only Japanese language.  
Technical and customer support is limited to Japan only.  
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.  
弊社へご提供の個人情報等は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。  
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)  
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)

はじめにお読みください

2007年1月11日 第3版発行 発行 株式会社パフアロー

PY00-28201-DM10-03 **3-01** C10-012