




# ATAPI CD-RWドライブ はじめにお読みください

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ本体 ..... 1台

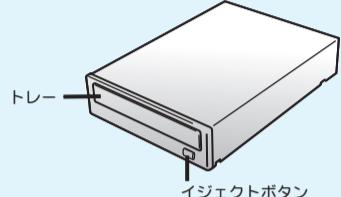

**メモ**

ドライブ上面に本製品のシリアルNo.が記載されています。パソコンに取り付ける前に保証書(本製品を梱包している箱に記載)へ記入しておいてください。

□取り付けネジ ..... 4本

□ユーティリティCD(CD-ROM) ... 1枚

※ユーティリティCDには次のものが収録されています。

- ・簡単セットアップ(本製品のセットアップインストーラ)
- ・CD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)
- ・B's Recorder GOLD BASIC(CD-R/RWライティングソフトウェア)
- ・AcrobatReader(PDFファイル閲覧ソフトウェア)

□B's Recorder GOLD BASICクイックリファレンス ..... 1枚

※ B's Recorder GOLD BASIC(以降、B's Recorder GOLDと記載します)をインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。

✓はじめにお読みください(本紙) ..... 1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

## 2 本製品を取り付けます。

あらかじめユーティリティCDに収録されているCD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)のセットアップの手順を印刷しておくことをおすすめします。

### <参考するマニュアル>


- ・パソコンのマニュアル
- ・周辺機器のマニュアル

1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにします。

2 パソコンの電源ケーブルとカバーを取り外します。

3 本製品をパソコンに接続します。

※本製品背面のジャンパスイッチでマスタ/スレーブの設定を行う必要があります。

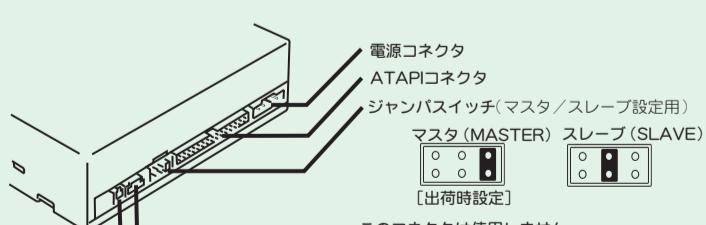

※縦置き(垂直)で設置したときは、8cmサイズのメディアは使用できません。

4 電源ケーブルとカバーを元どおり接続します。

以上で取り付けは完了です。


## 3 付属ソフトウェアをインストールします。

### 1 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

「簡単セットアップ」が起動します。

※起動しないときは、ユーティリティCD内に収録されているアイコン(BUFFALOINST.EXE)をダブルクリックしてください。

**注意** 以下の画面が表示されたら?(Windows Vistaのみ)

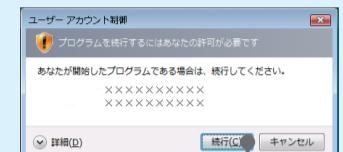

[BUFFALOINST.EXEの実行] をクリックします。

[続行] をクリックします。

### 2 簡単セットアップメニューからインストールするソフトウェアを選択し、[開始]をクリックします。



①選択します。

②クリックします。

#### ※簡単セットアップメニューの表示

##### [CRW-FBのマニュアルを見る]

本製品のマニュアル(PDFファイル)を閲覧します。必ずお読みください。

##### [B's Recorder GOLD BASICのインストール]

CD-R/RWメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。

必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーズマニュアルをお読みください。ユーザーズマニュアルは、B's Recorder GOLDインストール後に、「スタート」-[ (すべて) プログラム ]-[ B.H.A ]-[ B's Recorder Gold BASIC ]-[ DOC ]-[ ユーザーズマニュアル ]と選択すると、表示されます。

##### [Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

※ Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、「続行」をクリックしてください。

### 仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

#### ●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-RWメディアとCD-Rメディアにデータを書き込みます。転送速度は次のとおりです。

- ・CD-R書き込み時: 最大7800KB/sec(最大52倍速)(※1)
- ・CD-RW書き込み時: 最大3600KB/sec(最大24倍速)(※1,2)
- ・読み出し時: 最大7800KB/sec(最大52倍速)(※1)

※1 ハードディスクDMA対応していない場合、最大20倍速となります。

※2 CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。CD-RWメディアに16倍速以上の速度で書き込みをするためには、Ultra Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

#### ●バッファアンダーランエラー(書き込みエラー)防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー(書き込みエラー)が発生しません。

#### ●必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のDOS/Vパソコン(OADG仕様)、またはPC98-NXシリーズが必要です。

\*お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります。

- ・CPU Pentium II 300MHz以上
- ・メモリ 128MB以上

#### ●データ転送方式 DMA転送推奨

\*DMAモード以外の転送方式 PIOモード)では20倍速を超える速度での書き込み/読み出しができません。

#### ●ハードディスク空き容量

B's Recorder GOLDのインストールに145MB以上必要

CD作成のための作業領域に必要な容量は含まれません。

#### ●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

- ・CD-Rメディア: 太陽誘電、TDK、三菱化学、日立マクセル
- ・52倍速確認CD-Rメディア: 太陽誘電(40倍速以上)

・CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル

・CD-RWメディア(High Speed対応): 三菱化学、日立マクセル

・CD-RWメディア(Ultra Speed対応): 三菱化学、imation

\*メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

#### ●多彩なフォーマット形式をサポート

次のフォーマット形式をサポートしています。

音楽CD(CD-DA)(※1) CD TEXT(※2) CD-ROM (Mode1)

Video CD(※3) CD Extra(※1) Mixed Mode CD

\*1 デジタル再生に対応したプレーヤー(Windows Media Player 7以降など)で再生してください。

\*2 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。

\*3 別途再生ソフトウェアが必要です。

#### ●動作環境

温度: 5~35°C 湿度: 20~80% (結露なきこと)

#### ●最大消費電力

22W以下

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。  
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例： 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

### ⚠ 警告

	パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触るとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。
	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	電源ケーブルは、完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	本製品の取り付け/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないなくても、本製品の故障の原因となります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中のぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

### ⚠ 注意

	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えることなくしてください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。
	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。  
故障の原因となります。



メディアは次の点に注意して大切にお使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。  
汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。  
両端を持つか、縁と中央の穴をさむようにして持つてください。
- ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。

- ・表面（レーベル面）に傷を付けてください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができないことがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かくしごってから拭き取ってください。



パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、フラットケーブルの抜き差しをしないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因となります。



本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

### B's Recorder GOLDのサポートについて

B's Recorder GOLDのお問合せは「株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター」にて承っております。詳しくは、別紙「B's Recorder GOLD BASIC クイックリファレンス」をご覧ください。

※ 株式会社バッファローでは、B's Recorder GOLDに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。

**マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。**

弊社ホームページにて最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

**サポート情報 86886.jp** (ハローバッファロー) (<http://www.buffalo.jp>)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。

お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

**インターネット（Eメール）でのお問い合わせ先**

※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

**Webサポート 86886.jp/mail/** ([http://www.buffalo.jp@mail](mailto:86886.jp@mail))

**電話でのお問い合わせ先** ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260

センター 月～土 9:30～19:00

IP電話 050-3101-0084

月～土 9:30～19:00

東京第2 03-5365-3101

センター 日～土 9:30～19:00

名古屋 052-619-1188

月～金（祝日除く） 9:30～17:00

\* 1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定休日など休業する場合があります。

**手紙でのお問い合わせ先**

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約書をよくお読み下さい。

弊社ホームページより修理の web 予約、受け付いた修理品の状況確認が可能です。

**86886.jp/shuri/** (<http://www.buffalo.jp/shuri>)

愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330

※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っています。

月～金（祝日を除く） 9:30～12:00 13:00～17:00

本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（＊）

\* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※修理依頼時の料金は、送り主の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。

※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名／パスワード／無線暗号キー（WEP）等）を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。

※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス（有料）は下記のページをご覧ください。

**添付品の販売（備品販売窓口）ページ 86886.jp/bihin/** (<http://www.buffalo.jp/bihin>)

ユーザー登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (<http://www.buffalo.jp/user>)より登録いただけます。

### 必要な情報

- ①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）
-