

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例： 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

警告

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。
特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

濡れた手で本製品に触れないでください。
パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

製品サポート

注意

強制
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

禁止
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止
ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制
本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

強制
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制
ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（MOディスク、フロッピーディスクなど）にバックアップしてください。

強制
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電気のノイズの影響を受けたとき
 - ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
 - ・長時間使っていないために電池が自然放電したとき
 - ・天災による被害を受けたとき
 - ・直射日光が当たったとき
 - ・火気の周辺、または熱気のあるとき
 - ・雷電、漏水の危険があるとき
- 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止
次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
 - ・湿度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・直射日光が当たったところ
 - ・火気の周辺、または熱気のあるところ
 - ・雷電、漏水の危険があるところ
- 故障の原因となります。
→けが、故障、破損の原因となります。
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や感電の原因となります。

禁止
アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
データ消失・破損する恐れがあります。

強制
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制
「VideoStudio7 SE DVD」、「PhotoImpact 7 SE」、「Cool 3D 3.0 SE」の操作方法や製品情報は、下記ユーリードシステムズ株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先 ユーリードシステムズ株式会社
電話： 03-5491-5662
受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始はお休みです。）
サポートページ： <http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm>

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイティシークテクノロジー株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先エイティシークテクノロジー株式会社
E-Mail： support@epoint.co.jp（reserMailに関するお問い合わせ）
info@irate.co.jp（EPGサイトに関するお問い合わせ）

※株式会社バッファローでは、「VideoStudio7 SE DVD」、「PhotoImpact 7 SE」、「Cool 3D 3.0 SE」、「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

	製品情報	buffalo.jp
	サポート情報	86886.jp
	サポートセンター	〒457-8520 名古屋南区桑田本通4-15 株式会社バッファロー
	製品サポート	本製品のサポートは下記で承っております。 ※ 電話番号のおかけ間違いがないようにご注意ください。 ※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。 ＜東 京＞ 03-5781-7260 月～金 9:30～19:00 土 9:30～12:00/13:00～17:00 ＜名古屋＞ 052-619-1188 月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

■ **ユーザー登録について**
弊社ホームページ(<https://online.buffalo.jp/>)にて、ユーザー登録できます。
※ ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。
※ ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。
※ 本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方であれば受けられます。

■ **修理について**
製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送ってください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- ① 返送先【氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】
- ② 平日昼間の連絡先【氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】
- ③ 修理対象の弊社製品名
- ④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー
- ⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー
- ⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑦ 発生状況【始めから/ある日突然/環境を変えたら】
- ⑧ 発生頻度【必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他】
- ⑨ コンピュータ【本体メーカー名/型番/シリアルナンバー】
- ⑩ ハードディスク【メーカー名/型番/シリアルナンバー】
- ⑪ ディスプレイ【メーカー名/型番/シリアルナンバー】
- ⑫ その他周辺機器【メーカー名/型番/シリアルナンバー】
- ⑬ OS(オペレーティング・システム)【ソフト名/メーカー名/バージョン】
- ⑭ 製品以外の添付品【付属ソフトなど】

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫27号棟
バッファロー 修理センター宛
電話番号 052-883-0570

※ ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはサポートセンターへお願いします。

※ 宅配便など、送付の程が確る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※ 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。

※ AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に製品購入時の状態に戻すため、接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー/暗号などお客様が覚えていた設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。

※ 修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。

はじめにお読みください
2003年12月19日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

はじめにお読みください
2003年12月19日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

はじめにお読みください
2003年12月19日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

はじめにお読みください
2003年12月19日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

PC-MV5DX/PCI マニュアル


はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

PC-MV5DX/PCI..... 1個

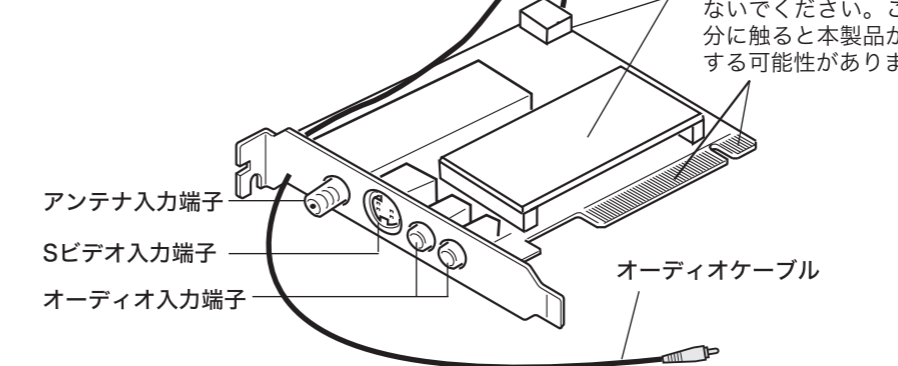

メモ

ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー（14桁の数字）をP4の保証書に記入してください。

コンボジット入力変換コネクタ..... 1個

ユーティリティCD..... 1枚

ユーザ登録カード（ユーリードシステムズ株式会社）..... 1枚

はじめにお読みください（本紙）..... 1枚

※ユーザ登録カードは、必要事項をご記入の上、必ずユーリードシステムズ株式会社まで郵送ください。

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアが収録されています。詳しくは、ユーザズガイドを参照してください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 パソコンに取り付けよう

本製品をパソコンに取り付けます。

注意

● パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。

● 「CyberTrio-NX」がインストールされているPC98-NXシリーズを使用しているときは、「アドバンスモード」になっていることを確認してください。「CyberTrio-NX」のモードがアドバンスモードになっていないと、本製品の設定や確認ができないことがあります。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

● 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。

● パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。


1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

2 パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。パソコン本体のマニュアルを参照してください。

3 空いているPCIバススロットカバーを取り外します。PCIバススロットの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。取り外したネジは本製品を固定するときに使います。紛失しないように注意してください。

4 本製品をPCIバススロットのコネクタに差し込みます。空いているPCIバススロットなら、どこに差し込んでかまいません。

注意
オーディオケーブルは、はさまないように注意してパソコンの外側に出してください。

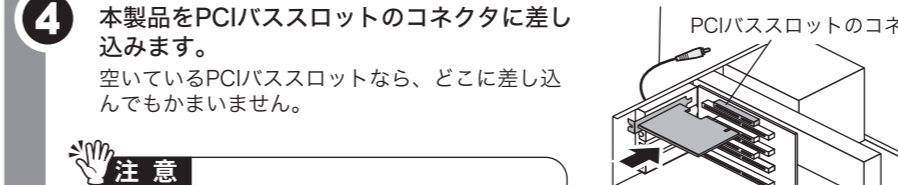

右上へつづく

次ページへつづく


5 手順**3**で取り外したネジで本製品を固定します。

6 パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。パソコン本体のマニュアルを参照してください。

7 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

ステップ3 オーディオケーブルを接続しよう

テレビやビデオの音声を出すには、パソコンのサウンド機能を使用します。以下のようにパソコン（またはサウンドカード）のライン入力端子にオーディオケーブルを接続してください。

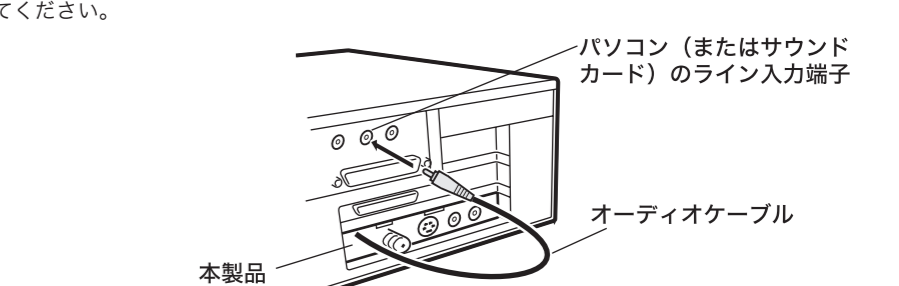


注意

サウンド機能がない（ライン入力端子がない）システムでは、音声が出れません（音声付動画ファイルも作成できません）。必要に応じてサウンドカードを用意してください。

ステップ4 アンテナやビデオ機器と接続しよう

本製品に壁のアンテナ端子やビデオ機器、デジタルチューナーなどを接続します。以下の図のように接続してください。

※壁のアンテナ端子やビデオ機器などと接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。市販のケーブルをお使いください。

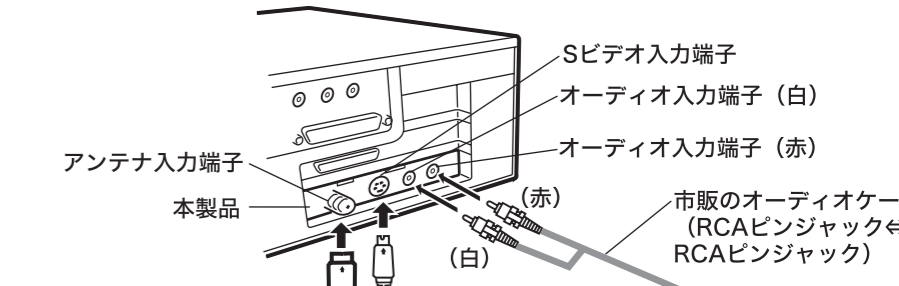

注意

・アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。

・デジタルチューナーを接続する場合は、デジタルチューナーをデジタル放送に対応したアンテナシステムとも接続してください。接続方法は、デジタルチューナーのマニュアルを参照してください。

メモ

・ビデオ機器などにSビデオ出力端子がない場合は、コンボジットケーブルでも接続できます。コンボジットケーブルで接続する場合は、付属のコンボジット入力変換コネクタを本製品のSビデオ入力端子に接続してください。

・すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続できるようになります。

