

USB キャプチャ BOX

**PC-MV7DX/U2****ユーザーズガイド****お使いになる前に****1****使ってみよう****2****PCastTV の詳細設定****3****付録****4**

本書には、本製品をお使いになるうえでの注意や使用方法が記載されています。本書をお読みになる前に、別紙「はじめにお読みください」を参照して本製品のセットアップを行ってください。

# 本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

## 文中マーク / 用語表記

### 注意マーク

**△注意** 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

### メモマーク

**□メモ** 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

### 参照マーク

**▶参照** 関連のある項目のページを記しています。

・文中 [ ] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

DigiOn は株式会社デジオンの登録商標です。DVD Smart Edit は株式会社デジオンの商標です。DVD Smart Edit にはドルビーデジタルオーディオ符号化システムが搭載されており、ドルビーラトリスからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラトリスの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラトリス。不許複製。DVD Smart Edit には、米国 Ligos 社のソフトウェア MPEG1 及び MPEG2 エンコーダ / デコーダが搭載されています。Ligos、GoMotion は、Ligos 社の登録商標です

BUFFALO™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、© などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お問い合わせになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際しては、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データが消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

USE OF THIS PRODUCT DOES NOT CONVEY A LICENSE NOR IMPLY ANY RIGHT TO DISTRIBUTE CONTENT CREATED WITH THIS PRODUCT IN REVENUE-GENERATING BROADCAST SYSTEMS (TERRESTRIAL, SATELLITE, CABLE AND/OR OTHER DISTRIBUTION CHANNELS), STREAMING APPLICATIONS (VIA INTERNET, INTRANETS AND/OR OTHER NETWORKS), OTHER CONTENT DISTRIBUTION SYSTEMS (PAY-AUDIO OR AUDIO-ON-DEMAND APPLICATIONS AND THE LIKE) OR ON PHYSICAL MEDIA (COMPACT DISCS, DIGITAL VERSATILE DISCS, SEMICONDUCTOR CHIPS, HARD DRIVES, MEMORY CARDS AND THE LIKE). AN INDEPENDENT LICENSE FOR SUCH USE IS REQUIRED. FOR DETAILS, PLEASE VISIT <http://mp3licensing.com>.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.

# はじめに

このたびは、本製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。

本製品は、テレビやビデオの映像をパソコンのモニターで見たり、ハードディスクに録画するための製品です。本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 本製品の特長

- 9bit 高画質 A/D 搭載
- ステレオ /2ヶ国語放送に対応
- 追っかけ再生や録画中のビデオ再生に対応
- iEPG 機能搭載
- 携帯電話からの録画予約に対応
- ビデオサーバー機能搭載 (LAN 内のパソコンや LinkTheater から録画予約の登録・変更・削除、映像の閲覧ができます) PC-MP1000 除く

## 本製品のセットアップについて

本製品を初めてお使いになる場合は、まず別紙「はじめにお読みください」をお読みください。別紙「はじめにお読みください」には本製品のセットアップ方法が記載されています。



# 目次

## 第1章 お使いになる前に

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 1.1 | 注意事項            | 6  |
| 1.2 | PC-98NX をお使いの方へ | 8  |
| 1.3 | DMA の設定         | 9  |
| 1.4 | 本製品のセットアップ      | 10 |
| 1.5 | ソフトウェアのインストール   | 10 |

## 第2章 使ってみよう

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 2.1  | ソフトウェアを理解しよう              | 13 |
| 2.2  | PCastTV の画面説明             | 15 |
| 2.3  | 基本的な使い方                   | 17 |
| 2.4  | 録画を行う前に                   | 22 |
| 2.5  | 録画しよう                     | 25 |
| 2.6  | 携帯電話からの録画予約（有料）           | 31 |
| 2.7  | 外出先から録画予約しよう              | 35 |
| 2.8  | 再生しよう                     | 36 |
| 2.9  | リストウィンドウを活用しよう            | 37 |
| 2.10 | 静止画をキャプチャしよう              | 43 |
| 2.11 | 追っかけ再生（タイムシフト）を使ってみよう     | 45 |
| 2.12 | 録画したファイルを圧縮しよう            | 46 |
| 2.13 | 予約録画したファイルをコピーしよう         | 49 |
| 2.14 | いらないシーンをカットしよう            | 50 |
| 2.15 | DVD-Video や Video CD を作ろう | 55 |
| 2.16 | ショートカットキーで操作してみよう         | 56 |
| 2.17 | ビデオサーバー機能を利用しよう           | 57 |
| 2.18 | MPEG4 to AVI 変換ツール        | 64 |
| 2.19 | アンインストール                  | 67 |

## 第 3 章 PCastTV の詳細設定

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 3.1 | ビデオ設定 .....                   | 69 |
| 3.2 | iEPG 設定 .....                 | 84 |
| 3.3 | 録画予約の設定 .....                 | 85 |
| 3.4 | TV チューナーの設定 .....             | 86 |
| 3.5 | デバイスの選択 .....                 | 87 |
| 3.6 | PCastTV のスキンの設定 .....         | 87 |
| 3.7 | ビデオサーバー設定 .....               | 88 |
| 3.8 | PCastTV Client Tool の設定 ..... | 91 |
| 3.9 | PCastTV の Web 操作画面 .....      | 93 |

## 第 4 章 付録

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 4.1 | 困ったときは ..... | 97  |
| 4.2 | 用語集 .....    | 110 |
| 4.3 | 仕様 .....     | 113 |

# 第1章

## この章でおこなうこと

本製品をお使いになる前に設定することや、本製品をお使いになるうえの注意事項を説明しています。

## お使いになる前に

- 1.1 注意事項 ..... 6 ページへ
- 1.2 PC-98NX をお使いの方へ ..... 8 ページへ
- 1.3 DMA の設定 ..... 9 ページへ
- 1.4 本製品のセットアップ ..... 10 ページへ
- 1.5 ソフトウェアのインストール ..... 10 ページへ

## 1.1 注意事項

本製品をお使いになるための注意事項を記載しました。お使いになる前に必ずお読みください。

あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。

テレビ放送や録画物などの映像や音声は、著作権法で保護されています。

著作権保護用の信号（コピーガード等）付きの映像を録画することはできません。

市販の DVD-Video やビデオテープなど著作権保護用の信号付きの映像は、録画せずにお楽しみください。

大切な録画の場合は、あらかじめテスト録画を行い、画質や音声等に問題がないか確認することをお勧めします。

万一、録画・録音されなかった場合の内容の補償については致しかねます。あらかじめご了承ください。

また、テスト録画をしたあとはハードディスクの空き容量が減少しますので、テスト録画したファイルを消去してからお使いください。

テレビやビデオを見たり、録画をするときは、他のアプリケーションを動作させないでください。

テレビやビデオの映像を見たり、録画しているときはパソコンに大きな負荷がかかっています。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止（ハングアップ）したり、コマ落ちしたり、音とびなどが起こることがあります。

録画予約した場合は、録画終了時間までパソコンがシャットダウンしたり、サスペンドや休止状態にならないように設定してください。パソコンがシャットダウンしていたり、サスペンドや休止状態になっていると録画予約した時間になっても録画されません。

パソコンがサスペンドや休止状態になっていても通常の状態に復帰させることができます（お使いの環境によっては正常に動作しないことがあります）。パソコンをサスペンドや休止状態から復帰させたい場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.7 省電力機能の設定」（P79）を参照してください。

また、パソコンをサスペンドや休止状態などの省電力モードに移行させないように設定することができます。パソコンを省電力モードに移行させないように設定したい場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.7 省電力機能の設定」（P79）を参照してください。

録画予約をする場合は、パソコンの日付や時刻が正しく設定されているか確認してください。

パソコンの日付や時刻が正しく設定されていない場合は、録画予約した時間に正しく録画が開始されません。お使いのパソコンのマニュアルを参照して日付や時刻を正しく設定してください。




ハードディスクを FAT 形式 ( 1 ) でフォーマットしている場合は、1 ファイルに 4GB 以上の容量を保存できません。4GB 以上の容量を録画する場合には、「分割録画の設定をする」( P24 ) を参照して分割録画の設定を行ってください。

ハードディスクを NTFS 形式でフォーマットしている場合は、4GB 以上のファイルでも保存できます。ファイルのある容量で分割させたい場合のみ分割録画の設定を行ってください。

- 1 本紙では、FAT32 形式および FAT16 形式を FAT 形式と記載しています。なお、FAT16 形式の場合、1 つの領域として確保できる容量が約 2GB までのため、1 つのファイルに保存できる容量も約 2GB までとなります。


## 1.2 PC-98NX をお使いの方へ

CyberTrio-NXがインストールされている機種では、CyberTrio-NXをアドバンスモード以外のモードで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことがあります。パソコンのマニュアルを参照し、ドライバをインストールする前に、必ずアドバンスモードに変更してください。

-  CyberTrio-NX とは、パソコンを使う人ごとに、Windows の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能を持ったソフトです。CyberTrio-NX がインストールされていると、タスクバーに CyberTrio-NX のインジケータが表示されます。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

スリープボタンは使用しないでください。

スリープボタンでのサスペンド/レジューム機能（消費電力を減らすための機能）を使用すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

-  サスペンド/レジューム機能によってシステムが正常に動作しなくなったときは、Windows を再起動してください。

## 1.3 DMA の設定

ハードディスクが DMA 転送 ( \* ) をするように設定します。

\* CPU を介さずにアクセスする高速な転送方式


パソコンの機種によっては DMA 転送に対応していないものもあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

PC98-NX シリーズをお使いのときは、次の操作をする前に CyberTrio-NX をアドバンスモードに変更してください。( P8 )

1 デスクトップ画面の [ マイコンピュータ ] アイコン ( WindowsXP の場合は、[ スタート ] - [ マイコンピュータ ] アイコン ) にマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。

2 メニューが表示されたら [ 管理 ] をクリックします。

3 [ デバイスマネージャ ] をクリックします。

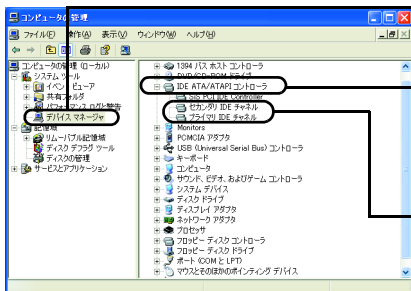

[ IDE ATA/ATAPI コントローラ ] をクリックします。

ハードディスクを接続しているチャンネル ( セカンダリまたはプライマリ ) をダブルクリックします。

4 [ 詳細設定 ] タブをクリックします。



転送モードの をクリックし、[ DMA ( 利用可能な場合 ) ] を選択します。

ハードディスクをマスタとして接続しているときは、[ デバイス 0 ] の設定を変更してください。スレーブとして接続しているときは、[ デバイス 1 ] の設定を変更してください。

[ OK ] をクリックします。

5 メッセージに従ってシステムを再起動します。

以上で、DMA の設定は完了です。

- ☞ パソコンの機種によっては、DMA 転送に非対応で、ハードディスクのデータが正しく読み出せないことがあります。その場合は、上記の [ 転送モード ] を [ PIO モード ] に設定してください。

## 1.4 本製品のセットアップ

本製品のセットアップ方法は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。本製品のセットアップを行っていない場合は、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

## 1.5 ソフトウェアのインストール


本製品付属のソフトウェアを個別にインストールしたい場合は、以下の方法でインストールしてください。

- ☞ ・本製品のセットアップを行った場合は、PCastTV は既にインストールされています。  
・各ソフトウェアの説明は、「2.1 ソフトウェアを理解しよう」(P13)を参照してください。  
・reserMail、MPEG4 to AVI 変換ツールは PCastTV をインストールすると同時にインストールされます。

### BUFFALO 製ソフトのインストール

1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

2



[BUFFALO 製ソフトの個別セットアップ] を選択します。

[ 開始 ] をクリックします。

3



インストールするソフトウェアを選択します。

[ 開始 ] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

## Digion DVD Smart Edit のインストール

1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

2



[Digion DVD Smart Editのセットアップ] を選択します。

[ 開始 ] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

# 第2章

## この章でおこなうこと

録画や再生など本製品の使い方を説明します。

## 使ってみよう

- 2.1 ソフトウェアを理解しよう ..... 13 ページへ
- 2.2 PCastTV の画面説明 ..... 15 ページへ
- 2.3 基本的な使い方 ..... 17 ページへ
- 2.4 録画を行う前に ..... 22 ページへ
- 2.5 録画しよう ..... 25 ページへ
- 2.6 携帯電話からの録画予約（有料） ..... 31 ページへ
- 2.7 外出先から録画予約しよう ..... 35 ページへ
- 2.8 再生しよう ..... 36 ページへ
- 2.9 リストウィンドウを活用しよう ..... 37 ページへ
- 2.10 静止画をキャプチャしよう ..... 43 ページへ
- 2.11 追っかけ再生（タイムシフト）を使ってみよう ..45 ページへ
- 2.12 録画したファイルを圧縮しよう ..... 46 ページへ
- 2.13 予約録画したファイルをコピーしよう ..... 49 ページへ
- 2.14 いらぬシーンをカットしよう ..... 50 ページへ
- 2.15 DVD-Video や Video CD を作ろう ..... 55 ページへ
- 2.16 ショートカットキーで操作してみよう ..... 56 ページへ
- 2.17 ビデオサーバー機能を利用しよう ..... 57 ページへ
- 2.18 MPEG4 to AVI 変換ツール ..... 64 ページへ
- 2.19 アンインストール ..... 67 ページへ

## 2.1 ソフトウェアを理解しよう

本製品付属のユーティリティCDには以下のソフトウェアを収録しています。ここでは、各ソフトウェアの概要を説明します。

### PCastTV

テレビの映像を見たり、録画したりするソフトウェアです。本製品を使用するときは、主にこのソフトウェアを使用します。PCastTV の使用方法は、本書にて説明します。

### PCastTV スケジューラ

インストール後、Windows のタスクトレイ常駐します。右クリックして [iEPG 番組表を開く] を選択することで、PCastTV を起動せずに iEPG を利用しての番組録画予約をすることができます。

また PCastTV スケジューラにはビデオサーバー機能があり、LAN(ローカルエリアネットワーク)内にある LinkTheater やパソコンから録画予約の登録/変更/削除、録画した映像の閲覧をすることもできます。

### PCastTV Client Tool

PCastTV スケジューラのビデオサーバー機能を有効にしたパソコンを検索するときに使います。離れたパソコンから録画予約の登録/変更/削除、録画した映像の閲覧したいときに必要です。

### reserMail

携帯電話や他のパソコンからインターネットを使って録画予約するとき使用するソフトウェアです。reserMail は、PCastTV と同時にインストールやアンインストールされます。

reserMail の詳細や使用方法は、reserMail のヘルプを参照してください。reserMail のヘルプは、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCastTV] - [reserMail のヘルプ] を選択すると表示されます。

### DVD Smart Edit

録画した映像の編集を行うソフトウェアです。いらぬシーンをカットしたり、Video CD や DVD-Video を作成することができます。

DVD Smart Edit の詳細や使用方法は、DVD Smart Edit のヘルプを参照してください。DVD Smart Edit のヘルプは、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [DigiOn] - [DVD Smart Edit] で DVD Smart Edit を起動し、[ヘルプ] をクリックすると表示されます。

### MPEG4 to AVI 変換ツール

MPEG4 で録画したファイルを AVI に変換することができます。

詳しい説明は、「2.18MPEG4 to AVI 変換ツール」(P64) を参照してください。

## PCastLink

本製品を LinkStation や TeraStation に接続して番組録画やテレビ視聴するとき使用するソフトウェアです。詳しくは別紙「LinkStation に接続して使用するには」をお読みください。

### HD-HGLAN シリーズの FW、HD-HLAN シリーズの FW、 HD-HTGL シリーズの FW

本製品を LinkStation や TeraStation に接続して番組録画やテレビ視聴するには、HD-HGLAN/HLAN シリーズやHD-HTGL シリーズのファームウェア (FW) が Link de 録 !! に対応している必要があります。簡単セットアップから対応ファームウェアをインストールすることができます。



## 2.2 PCastTV の画面説明

PCastTV の画面について説明します。PCastTV には、ビデオウィンドウ、プレイヤーウィンドウ、リストウィンドウの3つのウィンドウがあります。


### ビデオウィンドウ

ビデオウィンドウは、テレビやビデオの映像を表示するウィンドウです。ビデオウィンドウに再生したいファイルをドラッグすると、ドラッグしたファイルを再生できます。また、ホイールマウスをお使いの場合は、ビデオウィンドウ上でチャンネルと音量を変更できます。詳しくは、「ビデオウィンドウからチャンネル、音量を変更する」(P18)を参照してください。



### リストウィンドウ



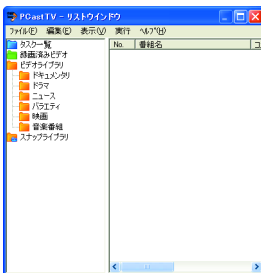


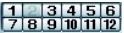











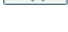


リストウィンドウは、作業中のタスク（録画、圧縮など）や作業予定のタスク、録画したファイルなどをリストで一覧表示できるウィンドウです。詳しい説明は、「2.9 リストウィンドウを活用しよう」(P37)を参照してください。



# プレイヤーウィンドウ

プレイヤーウィンドウは、録画や再生など主な操作を行うウィンドウです。




-  ..... 映像入力をTV ビデオ(コンポジット) S端子の順に変更します。
-  ..... 再生するファイルを選択します。
-  ..... リストウィンドウが表示されていない場合は、リストウィンドウを表示します。リストウィンドウが表示されている場合は、リストウィンドウの表示フォルダを変更します。
-  ..... チャンネルを変更します。
-  ..... チャンネルを変更します。
-  ..... チャンネルを変更します。
-  ..... 再生、追っかけ再生などを停止します。
-  ..... 再生または一時停止します。
-  ..... 巻き戻します。巻き戻しのスピードは、ボタンを押すたびに× 2、× 4、× 8、× 16、× 32 の順に変更できます。
-  ..... 早送りします。早送りのスピードは、ボタンを押すたびに× 1.5( ) × 2、× 4、× 8、× 16、× 32 の順に変更できます。  
ファイルによっては、× 1.5 のスピードにできないものがあります。
-  ..... リストファイルの同じフォルダにある前のファイルに移動します。
-  ..... リストファイルの同じフォルダにある次のファイルに移動します。
-  ..... 追っかけ再生を開始します。
-  ..... 録画を開始します。
-  ..... iEPG サイトを表示します。
-  ..... 表示されている画像を静止画キャプチャします。
-  ..... 再生中の映像をある間隔(初期設定 15 秒)スキップします。スキップする間隔は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.12 その他の動作設定」(P83) で変更することができます。
-  ..... [ + ] と [ - ] で音声を調節します。また、スピーカ部分をクリックするとミュートします。
-  ..... ビデオ設定を表示します。詳しくは、「3.1 ビデオ設定」(P69) を参照してください。
-  ..... iEPG 設定を表示します。「3.2iEPG 設定」(P84) を参照してください。

## 2.3 基本的な使い方

PCastTV の基本的な使い方を説明します。

### PCastTV を起動する

デスクトップの  をダブルクリックします。

または、[ スタート ] - [ (すべての) プログラム ] - [ BUFFALO ] - [ PCast TV ] - [ PCastTV ] を選択します。

### PCastTV を終了する

PCastTV を終了する場合は、ビデオウィンドウ右上の [ × ] をクリックしてビデオウィンドウを閉じるか、プレイヤーウィンドウの [Quit] ボタンをクリックします。

《プレイヤーウィンドウの [Quit] ボタンで終了する場合》

[Quit] をクリックします。



### ヘルプを参照する

[ スタート ] - [ (すべての) プログラム ] - [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - [ PCastTV のヘルプ ] を選択します。

### 入力の切り替え


プレイヤーウィンドウの [TV] ボタンをクリックします。TV ビデオ入力(コンポジット) S 端子の順に切り替わります。

[TV] をクリックします。



## チャンネルの変更

テレビチャンネルを変更します。あらかじめTVチューナー設定でリモコン割り当てを設定していれば、チャンネル番号のボタンでチャンネルを変更することができます。リモコン割り当ての設定は、「3.4 TVチューナーの設定」(P86)を参照してください。

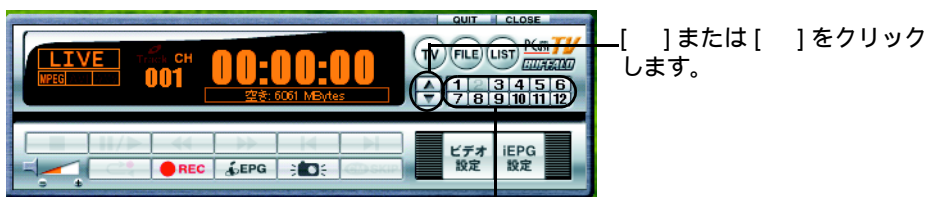


リモコン割り当てを設定したチャンネルは、ここからもチャンネルを変更できます。

## 音量の調節

音声の大きさは、以下のように調節します。



音声を大きくしたい場合は[ + ], 小さくしたい場合は[ - ]をクリックします。また、をクリックするとミュートにすることができます。

### ☐メモ ビデオウィンドウからチャンネル、音量を変更する

ホイールマウスをお使いの場合は、ビデオウィンドウ上でマウスのホイール(左ボタンと右ボタンの間にあるボタン)を回すとチャンネルや音量を変更できます。ホイールを回した場所が画面左側の場合は音量が、画面右側の場合はチャンネルが変更されます。

音量を変える  
画面左側でホイールを回します。




チャンネルを変える  
画面右側でホイールを回します。



## 音声の切り替え


プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし、[TV オーディオ]の部分にマウスカーソルをおき、切り替えたい音声を選択します。

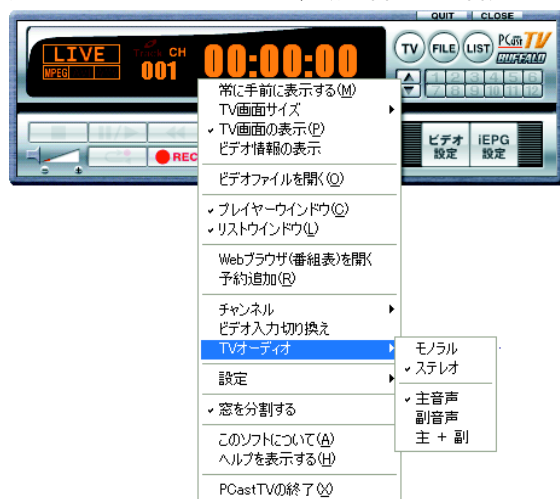

## 画面の大きさを変更する


プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし、[TV 画面サイズ]の部分にマウスカーソルをおき、変更したいサイズを選択します。

**注意** この設定で変更されるのは、ビデオウィンドウのサイズのみです。録画解像度は変更されません。録画解像度を変更する場合は、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.2 録画 / 圧縮形式の設定」(P71)を参照して、録画するビデオ形式の圧縮設定を変更してください。

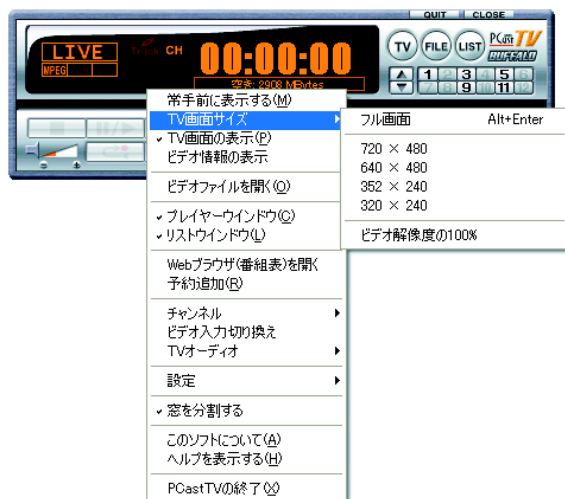


## 画面を最小化する

PCastTV の画面を最小化する場合、ビデオウィンドウの最小化ボタンをクリックします。最小化ボタンをクリックすると、タスクトレイに PCastTV のアイコンが表示されます。

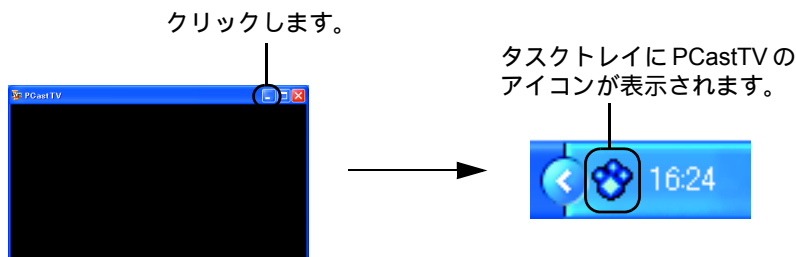

画面を元のサイズに戻すときは、タスクトレイの PCastTV のアイコンをダブルクリックします。

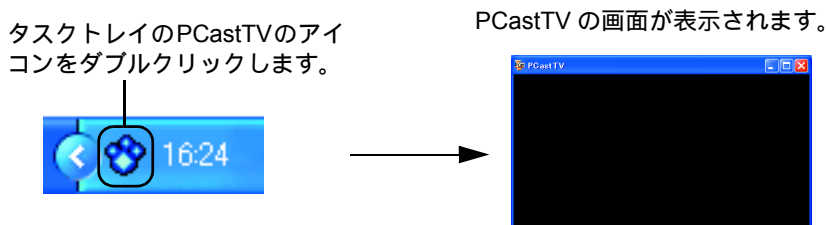

また、タスクトレイに表示される PCastTV のアイコンの色で PCastTV の状態を確認することができます。

| PCastTV のアイコン色 | PCastTV の状態         |
|----------------|---------------------|
| 青色             | 待機中です。録画予約はされていません。 |
| 黄色             | 録画予約がされています。待機中です。  |
| 赤色             | 録画中です。              |

## 映像の情報を表示する

プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし [ビデオ情報の表示] にチェックをつけると、表示している映像の情報をビデオウィンドウに表示します。映像の入力情報や再生しているファイルの情報を確認したいときにご利用ください。

表示を消したい場合は、プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし [ビデオ情報の表示] のチェックを外してください。

## 2.4 録画を行う前に

録画を行う前に確認、設定することを説明します。ここでは MPEG 形式で録画する場合の手順を説明します。

### Step 1 ファイルの保存場所を設定する


録画するファイルの保存場所を設定します。

1



[ビデオ設定] をクリックします。

2

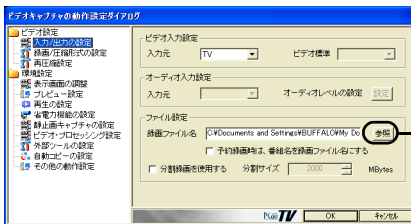

[参照] をクリックします。

3 保存したいフォルダとファイル名を指定し、[OK] をクリックします。

4 手順 2 の画面に戻りますので、[OK] をクリックします。

以上でファイルの保存場所の確認は完了です。

- ☑メモ
- ・初期設定では、「マイドキュメント」内の「マイビデオ (My Videos)」に保存されます。
  - ・実際に保存されるファイル名は、ここで設定したファイル名に保存した月日時分を示す 8 桁の数字が付加されます。また、ファイル名の末尾に録画形式を示す拡張子 (.mpg、.avi、.wmv のいずれか) が付加されます。
- 例：capture というファイル名を設定し、10 月 21 日 17 時 5 分に MPEG 形式で録画したファイル名は「capture\_10211705.mpg」となります。



## Step 2 録画品質を設定する


録画する品質を設定します。高い品質に設定すれば画面はきれいになりますが、録画したファイルのファイル容量が大きくなります。なお、ここでは簡易的な設定のみ説明します。詳細に設定したい場合は、「3.1.2 録画/圧縮形式の設定」(P71)を参照してください。

1



[ビデオ設定] をクリックします。

2

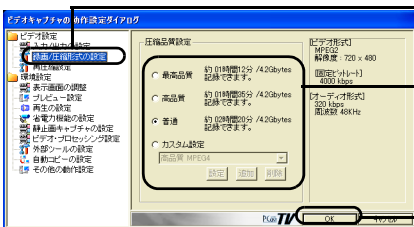

[録画/圧縮形式の設定] をクリックします。

録画したい品質を選択します。

[OK] を選択します。

## Step 3 ハードディスクのフォーマット形式を確認する

録画ファイルを保存するパーティションが FAT 形式でフォーマットされている場合は、1 ファイルに 4GB 以上の容量を保存することができません。録画ファイルが 4GB を超える場合には、「Step 4 分割録画の設定をする」(P24)を参照して 4GB 以下の容量で分割するように設定してください。

NTFS 形式でフォーマットされている場合は、録画したファイルが 4GB 以上になったときでも 1つのファイルに保存できます。ある程度の容量でファイルを分割したい場合のみ、「Step 4 分割録画の設定をする」(P24)を行ってください。

## Step 4 分割録画の設定をする


録画中のファイルがある容量を超えた場合、ファイルを分割して保存するように設定します。分割録画を行わない場合は設定の必要はありませんが、ハードディスクをFAT形式でフォーマットしている場合には、1ファイルに4GB以上の容量を保存できないため4GB以下の容量で分割することをお勧めします。また、録画したデータをCD-Rなどの容量の限られたメディアに保存したい場合には、保存するメディアの容量で分割すると効率的に保存できます。

1



[ビデオ設定] をクリックします。

2

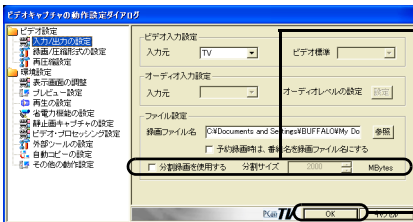

[分割録画を使用する] にチェックマークを付け、分割サイズを入力します。

[OK] をクリックします。

以上で分割録画の設定は完了です。

## 2.5 録画しよう

ここでは、録画について説明します。

- ▲注意**
- ・録画を行う前に「2.4 録画を行う前に」(P22)を確認して、ファイルの保存場所や分割録画の設定などが正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていない場合は、正常に録画できないことがあります。
  - ・録画中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止（ハングアップ）したり、正常に録画できないことがあります。
  - ・録画中にチャンネルや映像入力を変更した場合、録画している映像にもチャンネルや映像入力の変更が反映されます。録画中はチャンネルや映像入力の変更は行わないようにすることをお勧めします。

### 今すぐに録画しよう

今見ている番組を録画したいなど、すぐに録画を開始したい場合は、以下の手順で録画します。

1 録画したいチャンネルや映像を表示します。

2



**REC** をクリックします。

以上で録画が開始されます。録画を終了するときは、**STOP** をクリックしてください。


# 録画終了時間を指定しよう

すでに録画を開始している場合でも、録画を終了する時間を指定することができます。以下の手順で録画してください。

1 PCastTVのリストウィンドウが表示されていることを確認します。


リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの **LIST** をクリックしてリストウィンドウを表示します。

2 [タスク一覧] をクリックします。

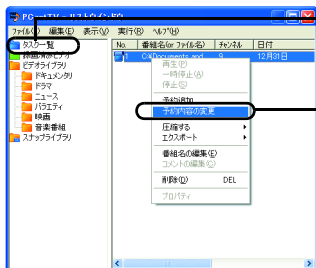

録画終了時間を指定したいタスクを右クリックし、[予約内容の変更] を選択します。

3 終了時間を指定します。

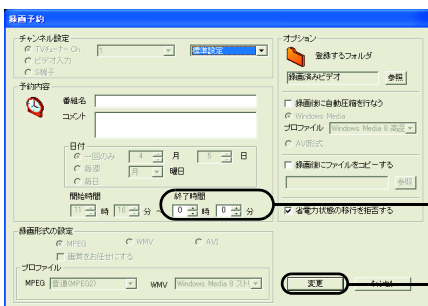

[変更] をクリックします。

以上で録画終了時間の指定は完了です。

# 録画予約しよう

本製品では、日付、時間を指定して録画することができます。決まった時間に録画したい場合は、以下の手順で録画予約してください。

1 PCastTVの画面を右クリックし、[予約追加]を選択します。



2 録画するチャンネル、日時、録画形式、録画品質を選択します。



[参照]をクリックして録画したファイルをリストウィンドウのどのフォルダ( )に登録するか選択します。

[追加]をクリックします。



録画したファイルは、リストウィンドウの特定のフォルダ(初期設定では「録画済みビデオ」)に登録されます。ここでジャンル別や番組別のフォルダに分けておくと、再生時にジャンル別や番組別に再生することができ、録画したファイルを整理するのに役立ちます。なお、実際のファイルは、「Step 1 ファイルの保存場所を設定する」(P22)で設定したフォルダに保存されます。

以上で、予約録画は完了です。

## 省電力モードで録画予約しよう

省電力モード（休止状態やスタンバイ）から自動復帰を使用した予約をするには次のように行います。

- 1 「録画予約しよう（P27）」や「インターネットの番組表から録画しよう（iEPG）」（P29）で録画予約します。

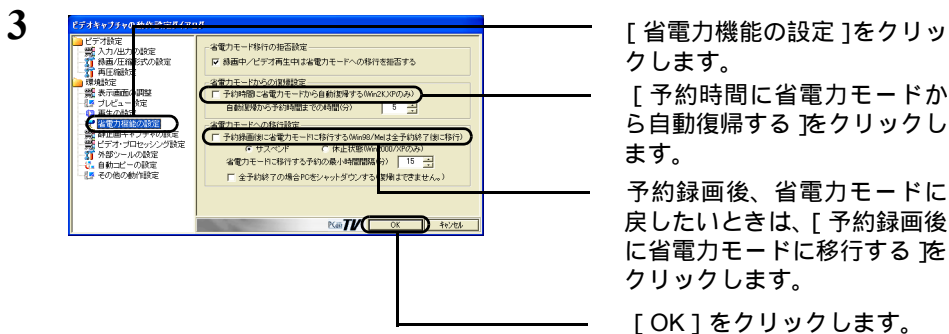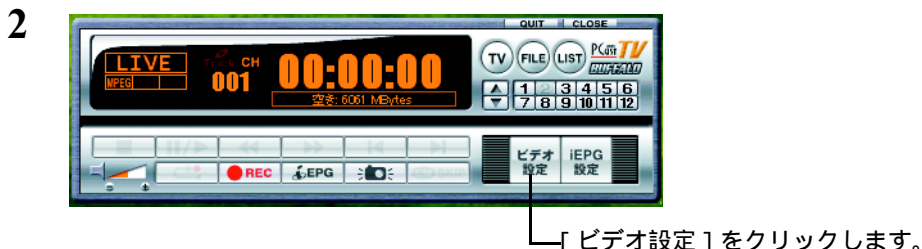

- 4 Windows の [ スタート ]-[ コントロールパネル ]-[ 電源オプション ] 内の [ 休止状態 ]-[ 休止状態をサポートする ] にチェックを入れます。

- 5 PCastTV を最小化します (PCastTV スケジューラが常駐しているときは、PCastTV を終了しても問題ありません)。


- 6 Windows のシャットダウンメニューから [ スタンバイ ] または [ 休止状態 ] を選択します。

以上で、省電力モードで録画予約は完了です。

# インターネットの番組表から録画しよう (iEPG)

パソコンがインターネットに接続されている場合は、インターネット上の番組表から録画予約することができます。

- 注意**
- ・本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。
  - ・以下の手順を行う前に TV チューナーの設定の地域の設定が正しく行われていることを確認してください。地域の設定が正しく設定されていないと正常に予約できないことがあります。地域の設定は、「3.4 TV チューナーの設定」( P86 ) を参照してください。
  - ・ブラウザには Microsoft Internet Explorer6 以降をお使いください。

1 タスクトレイにある PCastTV スケジューラ  アイコンを右クリックし、[iEPG 番組表を開く] を選択します。

PCastTV スケジューラアイコンが無いときは、[ スタート ]-[ ( すべての ) プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCastTV ]-[ PCast スケジューラ ] を選択してください。

2 ブラウザが表示されますので、予約したい番組を選択します。

3  番組名やチャンネル、予約時間が正しいか確認します。

正しいチャンネルが表示されていない場合は、正しいチャンネルを入力してください

録画形式、録画品質、登録フォルダを選択します。

[ 予約する ] をクリックします。

4 「予約が完了しました」と表示されたら [OK] をクリックします。

以上でインターネットの番組表からの録画予約は完了です。


# 録画予約を修正、変更しよう

録画予約した時間や設定を変更できます。変更する場合は、以下の手順を行ってください。

1 PCASTVのリストウィンドウが表示されていることを確認します。

リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの **LIST** をクリックしてリストウィンドウを表示します。

2 [タスク一覧] をクリックします。

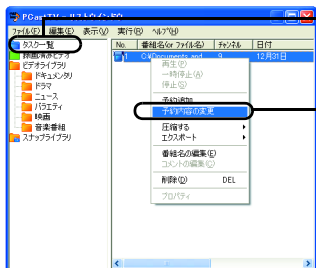

予約を変更したいタスクを右クリックし、[予約内容の変更] を選択します。

3 予約を変更します。



[変更] をクリックします。

以上で録画予約の変更は完了です。



## 2.6 携帯電話からの録画予約（有料）

急に録画したい番組ができたときや、録画をし忘れたときなど携帯電話からでも録画予約することができます。携帯電話から予約するには reserMail を使用します。録画予約をする前にあらかじめ以下の設定を行ってください。

各携帯電話からの番組予約サービスは有料（ ）です。あらかじめご了承ください。番組情報の閲覧は無料になります。また、パソコンからの番組予約は、無料でご使用いただけます。

株式会社アイラテ (<http://www.irate.tv/>) の有料サービスです。

- △注意**
- ・携帯電話から予約する場合には、i モードまたはボーダフォンライブ! または EZweb 対応の携帯電話が必要です。
  - ・本製品を接続したパソコンがインターネットに接続できるようにしてください。また、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON にしておく必要があります。
  - ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで PCastTV (または PCastTV スケジューラ) と reserMail を起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約した内容が反映されません。
  - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「Step 3 reserMail の設定をする」(P32) を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を確認してください。

### Step 1 reserMail のチャンネルを設定する

まず、reserMail のチャンネル設定を行います。このチャンネル設定を正しく設定していないと正常に録画予約できませんので必ず設定を行ってください。

- △注意**
- ・ここで行うチャンネル設定は、reserMail 専用の設定です。reserMail のチャンネル設定を変更しても、PCastTV のチャンネル設定は変更されません。
  - ・英数は半角で入力してください。全角や半角カタカナなどで入力した場合正常に録画予約することができません。

1 [ スタート ] - [ (すべての) プログラム ] - [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - [ reserMail のヘルプ ] を選択します。

2 「ご利用になるとき」を参照して、チャンネルを設定します。

## Step 2 reserMail のユーザー登録をする

携帯電話からの予約で使用する reserMail のユーザー登録をします。ユーザー登録をしないと reserMail を使用できませんので、必ずユーザー登録を行ってください。


- 1 [ スタート ] - [ (すべての) プログラム ] - [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - [ reserMail ] を選択します。
- 2 [ 新規ユーザー ] をクリックします。
- 3 以降は画面の指示に従ってユーザー登録を行います。

## Step 3 reserMail の設定をする

reserMail のユーザー登録が完了したら reserMail の設定を行います。reserMail の設定では、携帯電話から設定した録画予約を確認する時間間隔の設定と、予約確認のメール送信の有無を設定できます。

なお、この設定にはユーザー登録で発行された ID とパスワードが必要です。

- 1 [ スタート ] - [ (すべての) プログラム ] - [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - [ reserMail ] を選択します。

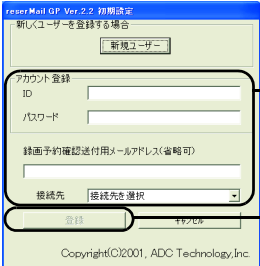- 2  ID、パスワード、接続先を入力します（予約確認のメールを受け取る場合は、録画予約確認送付用メールアドレスも入力します）。
- [ 登録 ] をクリックします。

- 3 設定内容を入力し、[ 設定 ] をクリックします。
- 4 [ 閉じる ] をクリックします。

以上で reserMail の設定は完了です。

## Step 4 携帯電話の設定をする

携帯電話から録画予約する場合、以下の手順で録画予約設定してください。

なお、この設定には、「Step 2 reserMail のユーザー登録をする」(P32)で発行されたIDとパスワードが必要です。

**△注意** 以下の方法は2004年5月現在のもので、お使いの機種によっては手順が異なることがあります。最新の情報は、アイラテのホームページ(<http://www.irate.tv/>)をご確認ください。

### iモード対応機種

- 1 [iMenu] [メニューリスト] [テレビ/ラジオ/雑誌] [TV番組情報]  
[TVnano/番組サーチ]を選択します。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 [メンバーページ] [録画予約の設定]を選択します。

- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。

以上で録画予約設定は完了です。

### ポータフォンライブ! 対応機種

- 1 [メニューリスト] [TV・ラジオ・雑誌] [TV] [番組ガイド] [TVnano/  
番組サーチ]を選択します。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 [メンバーページ] [録画予約設定]を選択します。

- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。

以上で録画予約設定は完了です。

## EZweb 対応機種

- 1 [ez メニュー] [ トップメニュー ] [EZ インターネット ] [TV・メディア ] [ TVnano/ 番組サーチ ]からのトップ画面に入ります。

「TVnano」のトップ画面が表示されます。

- 2 [メンバーページ] [録画予約の設定]を選択します。

- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。

以上で録画予約設定は完了です。

### Step 5 録画予約する

携帯電話の設定が完了すると、携帯電話から録画予約できるようになります。以下の手順で録画予約をしてください。

- △注意**
- ・本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。また、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON にしておく必要があります。
  - ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンでPCastTV(またはPCastTVスケジューラ)と reserMail を起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約した内容が反映されません。
  - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「Step 3 reserMail の設定をする」(P32)を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を短くしてください。
  - ・テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセージが表示されます。この場合は、「Step 1 reserMail のチャンネルを設定する」(P31)を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてください。

- 1 アイラテのトップ画面を表示します。

アイラテのトップ画面の表示方法は、「Step 4 携帯電話の設定をする」(P33)の手順 1 を参照してください。

- 2 各メニューから予約したい番組の詳細を表示し、[録画予約]ボタンを押します。

以上で携帯電話からの録画予約は完了です。

## 2.7 外出先から録画予約しよう

本製品を取り付けたパソコンだけでなく、他のパソコンからでもインターネットを利用して録画予約が行えます。他のパソコンからの録画予約には reserMail の設定が必要となります。他の部屋のパソコンや外出先のパソコンなどから録画予約する場合は、以下の手順で行ってください。

- △注意**
- ・本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。また、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON にしておく必要があります。
  - ・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで PCastTV(PCastTV スケジューラ) と reserMail を起動しておいてください。起動していないとインターネットから予約した内容が反映されません。
  - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「Step 3 reserMail の設定をする」(P32)を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を確認してください。
  - ・テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセージが表示されます。この場合は、「Step 1 reserMail のチャンネルを設定する」(P31)を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてください。

**□メモ** 他のパソコンからインターネットを利用して録画予約を行う場合は、reserMail を使用しても無料で行うことができます。

- 1 「2.6 携帯電話からの録画予約(有料)」(P31)の STEP1 ~ 3 を参照して、本製品を取り付けたパソコンに reserMail の設定を行います。
- 2 予約を行いたいパソコン(本製品を取り付けていないパソコン)からアイラテ(<http://www.irate.tv/>)に接続します。
- 3 ログインして、録画したい番組をクリックします。

以上で、他のパソコンからの録画予約は完了です。

## 2.8 再生しよう

録画したファイルを再生する方法を説明します。

**注意** 本製品は録画中でもファイルを再生することができますが、録画中のファイル再生はパソコンに大きな負荷がかかるため、Pentium4 または Athron XP に満たない CPU をお使いの場合は正常に動作しないことがあります。録画中にファイルを再生させる場合は、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU をお使いください。

1 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。

リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの **LIST** をクリックしてリストウィンドウを表示します。

2 再生したいファイルを選択します。



保存したフォルダを選択します。

保存フォルダを指定していない場合は、[録画済みビデオ]を選択します。

再生したいファイルを選択します。

3



**||>** をクリックします。

以上でファイルの再生が開始されます。

- 再生を停止するときは、プレイヤーウィンドウの **■** をクリックします。
- プレイヤーウィンドウの **LIST** をクリックすると、リストウィンドウの左側に表示されているフォルダを順に移動できます（リストウィンドウが表示されていないときは、リストウィンドウを表示します）。プレイヤーウィンドウのみで操作したい場合などにお使いください。

## 2.9 リストウィンドウを活用しよう


リストウィンドウを活用すると、実際にファイルを保存したファイル名や保存場所と関係なく録画したファイルをジャンルや番組ごとのフォルダに分けたり、いらなくなった録画ファイルを自動的に消去するように設定することができます。

以下の操作をする前にあらかじめリストウィンドウを表示してください。リストウィンドウを表示するには、プレイヤーウィンドウの  をクリックしてリストウィンドウを表示します。

**注意** リストウィンドウで表示されるフォルダや、番組名、コメント等は、リストウィンドウで見たときにだけ表示されるものです。実際のファイルのファイル名や保存場所とは異なります。また、リストウィンドウ上での番組名、コメントを編集したり、フォルダを変更した場合でも、実際のファイルのファイル名や保存フォルダは変更されません。

### 録画ファイルの番組名、コメントを入力しよう

録画したファイルの番組名、コメントを入力できます。番組名やコメントを入力したいファイルの「番組名」欄または「コメント」欄をダブルクリックして、入力してください。

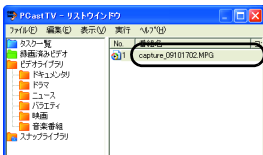


「番組名」欄、「コメント」欄をダブルクリックして、番組名やコメントを入力します。

### 予約や録画ファイルを整理しよう

予約タスクや録画したファイルを整理することができます。

予約タスクの整理順：[ 番組名順 ]、[ チャンネル順 ]、[ 予約日時順 ]、[ 録画形式順 ]、  
[ ステータス順 ]

録画したファイルの整理順：[ 番組名順 ]、[ コメント順 ]、[ サイズ順 ]

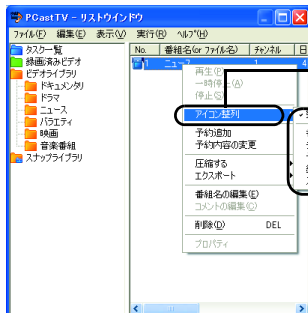

右クリックして、[ アイコン整理 ] を選択します。

整理する順番を選択します。

## 録画ファイルをビデオライブラリで管理しよう

録画したファイルをビデオライブラリの各フォルダに振り分けることができます。ジャンル別や番組別にフォルダを分けておくと、録画したファイルを整理しておけるため、見たいファイルが分からなくなったり、探すのに時間がかかるということがなくなります。録画したファイルをビデオライブラリ内のフォルダに移動させる場合は、録画ファイルを移動先のフォルダにドラッグしてください。




フォルダを変更したい録画ファイルを、ビデオライブラリ内の移動させたいフォルダにドラッグします。

## いらないファイルを削除しよう

録画したファイルをリストウィンドウから削除することができます。この方法は、リストウィンドウから削除するだけでなく、実際のファイルも削除することもできます。

1

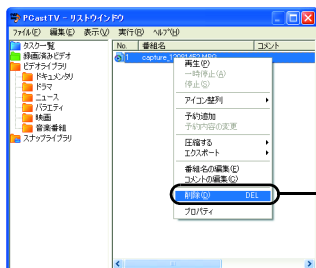


いらないファイルを右クリックして、[削除]を選択します。



## 2 この手順は、実際のファイルを削除するかしないかによって異なります。


### 《実際のファイルも削除する場合》

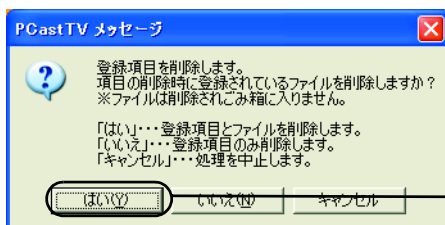

[はい] をクリックします。

この画面で [はい] をクリックした場合は、リストウィンドウから削除されると同時に実際のファイルも削除されます。

### 《実際のファイルは削除しない場合》

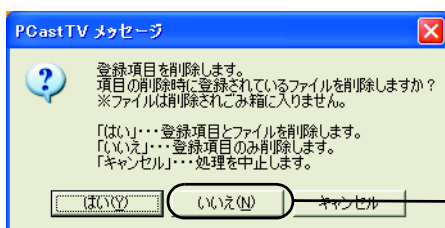

[いいえ] をクリックします。

この画面で [いいえ] をクリックした場合は、リストウィンドウからは削除されませんが実際のファイルは削除されません。

以上でファイルの削除は完了です。

## ビデオライブラリに新しいフォルダを作ろう

ビデオライブラリ内に新しいフォルダを作成することができます。録画している番組名やジャンルなどでフォルダを作成するとファイルの管理が便利になります。以下の手順でフォルダを作成してください。


1



「ビデオライブラリ」またはビデオライブラリ内のフォルダを右クリックし、[新規フォルダの作成]を選択します。

新しいフォルダは、右クリックしたフォルダの下に作成されます。

2

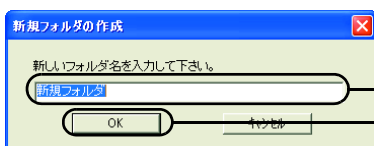


作成するフォルダ名を入力します。

[OK] をクリックします。

以上で新しいフォルダの作成は完了です。

## 録画、圧縮中のファイルや録画予約の設定を確認しよう

リストウィンドウの「タスク一覧」をクリックすると、録画、圧縮中のファイルや録画予約の設定（開始時間、終了時間など）をまとめて確認することができます。

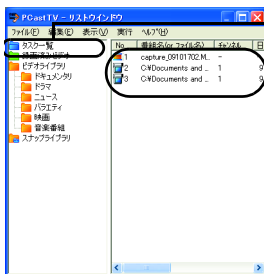

「タスク一覧」をクリックします。

録画や圧縮中のファイルや、録画予約した設定（開始日時、終了日時など）を確認することができます。


- ☞ この画面から録画、圧縮の中止や録画予約の変更が可能です。録画や圧縮を中止する場合は、中止したいタスク（ファイル）を右クリックし [削除] を選択します。録画予約の変更をする場合は、変更したい予約を右クリックし、[予約内容の変更] を選択します（「録画予約を修正、変更しよう」（P30）参照）。

# ファイルをコピーしよう

リストウィンドウに登録しているファイルを、他のフォルダにコピーすることができます。以下の手順でコピーしてください。


**メモ** コピーしたファイルのファイル名は、コピー元のファイルの「番組名」となります。番組名を変更したい場合は、「録画ファイルの番組名、コメントを入力しよう」(P37)を参照してください。

1

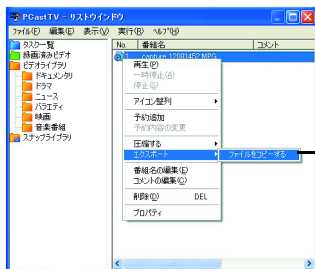

コピーしたいファイルを右クリックし、[エクスポート] - [ファイルをコピーする]を選択します。

2

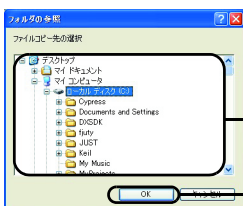

コピーしたファイルを保存するフォルダを選択します。


[OK] をクリックします。

以上でファイルのコピーは完了です。

# ファイルの自動削除設定をしよう


ハードディスクの空き容量が少なくなった場合、特定フォルダにあるファイルを自動的に削除するように設定できます。お使いのハードディスクの空き容量が少ない場合や、削除してもよいフォルダが決まっている場合にお使いください。

1

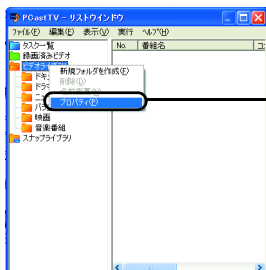

自動削除の設定をするフォルダを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

2

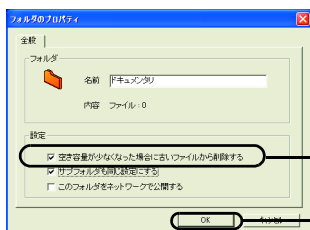


[ 空き容量が少なくなった場合に古いファイルから削除する ] にチェックを付けます。

[OK] をクリックします。

サブフォルダも自動消去の設定を行う場合には、[ サブフォルダも同じ設定にする ] にチェックを付けます。

ネットワークにフォルダを公開したいときは、[ このフォルダをネットワークで公開する ] にチェックを付けます。

以上で自動消去の設定は完了です。

-  自動消去する時の空き容量は、「ビデオ設定」の「その他の動作設定」で設定できます。詳しくは、「3.1 ビデオ設定」の「3.1.12 その他の動作設定」(P83)を参照してください。なお、初期設定では、自動削除するときの空き容量は2000MB(2GB)に設定されています。

## 2.10 静止画をキャプチャしよう

ここでは、静止画をキャプチャする手順を説明します。

### Step 1 保存形式と保存場所を設定する


まず、静止画の保存形式と保存場所を設定します。本製品では、JPEG形式とBMP形式で静止画を保存できます。

1



[ビデオ設定] をクリックします。

2

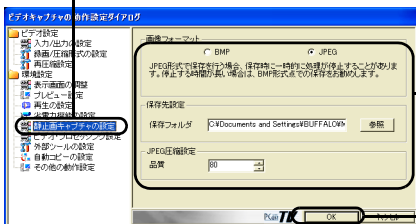

[静止画キャプチャの設定] をクリックします。

画像フォーマット、保存フォルダ、品質の設定します。

[OK] をクリックします。

以上で保存形式と保存場所の設定は完了です。

### Step 2 キャプチャする

静止画をキャプチャします。




カメラアイコン をクリックします。

以上で、静止画のキャプチャは完了です。

## Step 3 キャプチャした静止画を見る

キャプチャした静止画を見るには、以下の手順を行います。

- 1 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。  
リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの  をクリックしてリストウィンドウを表示します。
- 2 見たいファイルをダブルクリックします。



[スナップライブラリ] をクリックします。

見たいファイルをダブルクリックします。


キャプチャした静止画が表示されます。


## 2.11 追っかけ再生（タイムシフト）を使ってみよう

テレビを見ているときに、トイレに行きたくなったり、来客があつたりして、テレビを見ることを中断しなければならないことがあります。こんなときには、追っかけ再生が便利です。追っかけ再生を使えば、見逃したシーンを巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見ることが可能です。追っかけ再生中の映像は録画されるため、後から再生して見ることができます。また、録画中の映像でも巻き戻して見ることができます。

**△注意** 追っかけ再生を正常に行うには、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU が必要です。お使いのパソコンの CPU が Pentium4 または Athron XP に満たない場合は、表示される画面がコマ落ちするなどの症状が発生することがあります。






1 追っかけ再生を行いたい映像を表示します。

2  をクリックし、録画を開始します。

3  をクリックします。

以上で追っかけ再生が開始されます。追っかけ再生時も通常の再生と同じように早送り、巻き戻しなどの操作ができます。



-  ..... 追っかけ再生を再生、または一時停止します。
-  ..... 追っかけ再生を停止します。録画はそのまま行われます。
-  ..... 巻き戻しします。
-  ..... 早送りします。
-  ..... 録画を停止します。再生はそのまま行われます。

## 2.12 録画したファイルを圧縮しよう

ファイルの圧縮は、自己責任にて行ってください。弊社ではファイルの圧縮についてのサポートを行っておりません。予めご了承ください。

録画したファイルを、ファイル容量の少ない Windows Media ( WMV ) 形式や任意の CODEC を使った AVI 形式に圧縮することができます。また、録画後に自動で圧縮することもできます。

- ▲注意**
- ・圧縮作業は、長時間 ( Pentium4 2GHz をお使いの場合で、2 時間の映像を圧縮するのに 10 時間 ~ 20 時間程度 ) かかります。また、パソコンに大きな負荷がかかります。圧縮作業中は、録画したり、他のアプリケーションを動作させたりしないでください。正常に録画できなかったり、アプリケーションの動作が非常に遅くなることがあります。
  - ・使用しているコーデックによっては圧縮できないことがあります。また、MPEG4 系のコーデック ( DivX、MS-MPEG4、Xvid 等 ) で圧縮している AVI 形式のファイルは、圧縮することはできません。

### すでに録画したファイルを圧縮する


すでに録画したファイルを圧縮する方法を説明します。

1



[ ビデオ設定 ] をクリックします。

2

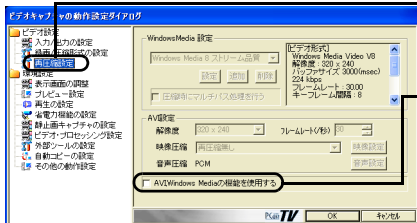


[ 再圧縮設定 ] を選択します。

[ AVI, Windows Media の機能を使用する ] にチェックを付けます。


3

「AVI、WMV 機能の使用についての注意事項」が表示されますので、表示された文をよく読んで [ はい ] をクリックしてください。



- 4 手順 2 の画面に戻りますので、[OK] をクリックします。
- 5 PCastTV のリストウィンドウが表示されていることを確認します。  
リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの  をクリックしてリストウィンドウを表示します。
- 6 リストウィンドウで圧縮したいファイルを右クリックして、[ 圧縮する ] - [WindowsMedia 形式に圧縮する] または [AVI 形式に圧縮する] を選択します。
- 7 「Windows Media 圧縮形式の選択 ( または AVI の圧縮設定 )」画面が表示されますので、圧縮の設定を行い、[OK] をクリックします。


以上で圧縮が始まります。

-  ・リストウィンドウの画面右の [ タスク一覧 ] フォルダをクリックすると圧縮状況を確認できます。
- ・圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リストウィンドウの登録フォルダも圧縮元と同じフォルダに登録されます。

## 録画終了後に自動で圧縮する

これから録画予約するファイルや録画中のファイルを、録画が終了したときに自動で圧縮します。

- 1 「すでに録画したファイルを圧縮する」(P46)の手順1～4を行います。
- 2 「録画予約しよう」(P27)や「録画終了時間を指定しよう」(P26)などを参照して、以下の画面(録画予約確認の画面)を表示します。

- 3 

予約内容を確認します。

[録画後、自動圧縮を行う]にチェックを付け、圧縮形式やプロファイルを選択します。

[追加]または[変更]をクリックします。

以上で録画終了後に圧縮する手順は完了です。

- ❏メモ
- ・リストウィンドウの画面右の[タスク一覧]フォルダをクリックすると圧縮状況を確認できます。
  - ・圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リストウィンドウの登録フォルダも圧縮元と同じフォルダに登録されます。

## 2.13 予約録画したファイルをコピーしよう

予約録画したファイルを自動的にコピーすることもできます。

1 「録画予約しよう」(P27)や「録画終了時間を指定しよう」(P26)などを参照して、以下の画面(録画予約確認の画面)を表示します。

2



予約内容を確認します。

[録画後にファイルをコピーする]にチェックを付け、コピー先を選択します。

[追加]または[変更]をクリックします。


以上で録画終了後にコピーする手順は完了です。

## 2.14 いらないシーンをカットしよう

### いらないシーンをカットするには

いらないシーンをカットするには、「DVD Smart Edit」を使用します。いらないシーンをカットするためには、「いらないシーンを探す」、「いらないシーンの最初にマーカをつける」、「いらないシーンの最後にマーカをつける」、「カットリストからいらないシーンを選択する」、「ファイルを書き出す」の5つのステップが必要です。詳細な手順は次ページから説明します。

**△注意** 「DVD Smart Edit」は、GOP 単位で映像を編集します。1つのGOPが約0.5秒のため、約0.5秒ごとでしか映像をカットできません。

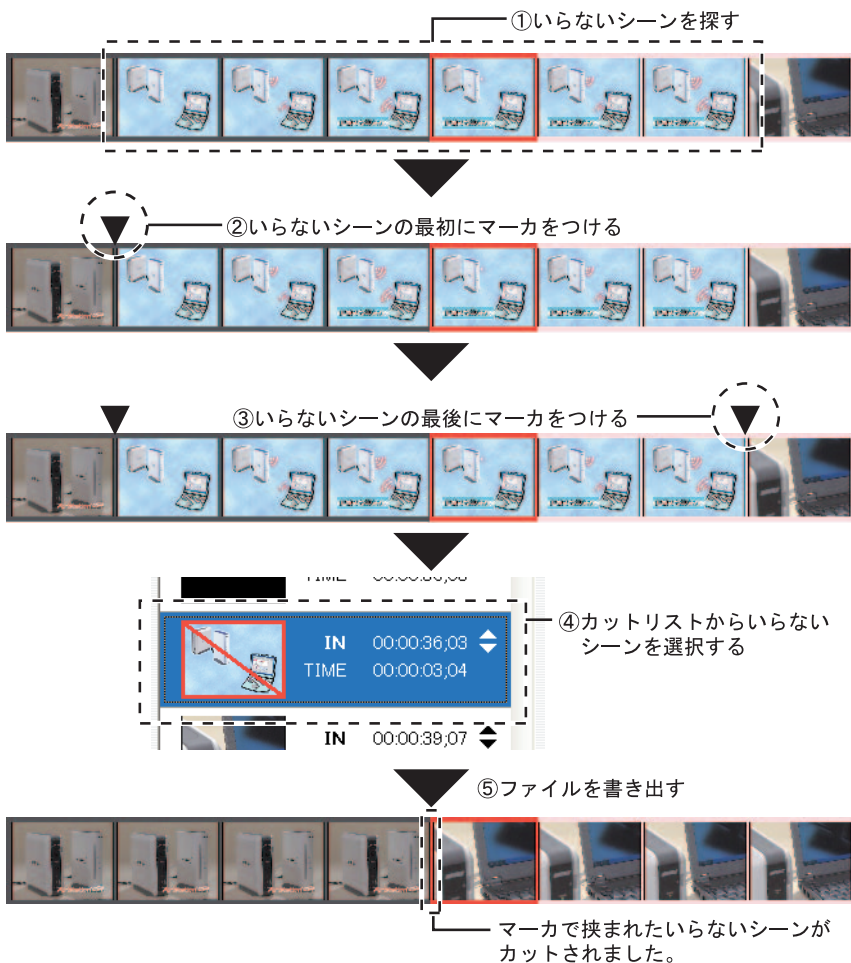

いらないシーンをカットするには、Step1 ~ Step5 の手順で行ってください。

## Step 1 いらないシーンを探す


1 [ スタート ] - [ ( すべての ) プログラム ] - [ DigiOn ] - [ DVD Smart Edit ] - [ DVD Smart Edit ] を選択し、DVD Smart Edit を起動します。

2



[ ビデオファイル ] をクリックします。


3



[ クリップの読み込み ] をクリックし、編集したいファイルを開きます。


[ カット編集 ] をクリックします。

4

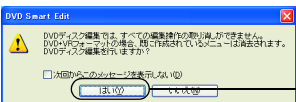


[ はい ] をクリックします。

## 5 シークバーまたはジャンプボタンでいないシーンを探します。

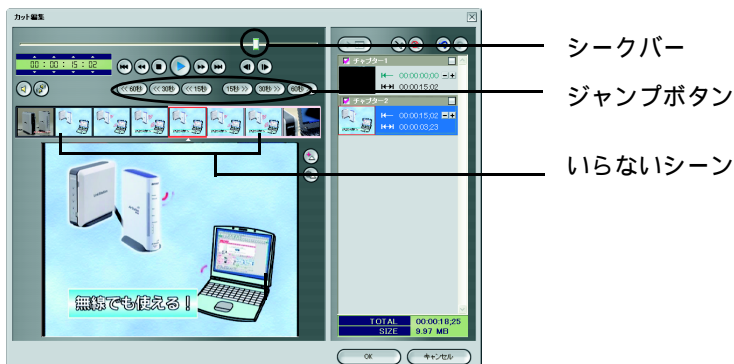


## Step 2 いないシーンの最初にマーカをつける

1

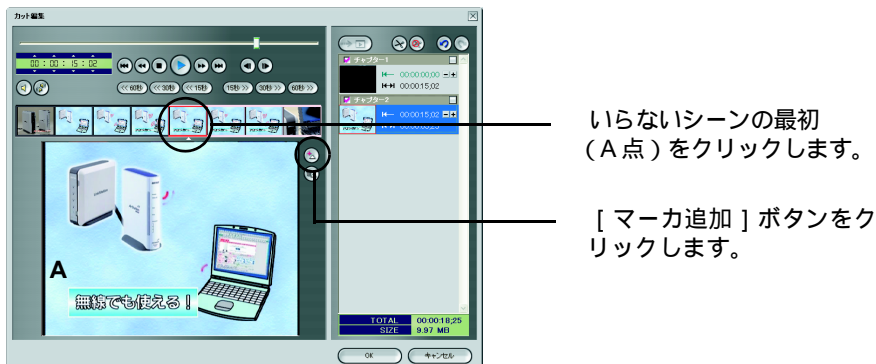

2

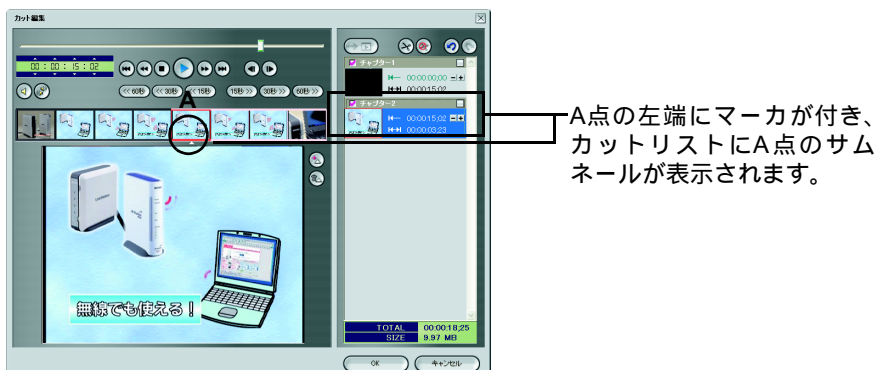

## Step 3 いらないシーンの最後にマーカをつける

- 1 Step2 と同じ操作で、いらないシーンの最後 (B 点) にもマーカを付けます。



- 2 他にもいらないシーンがあれば、Step2・3 を繰り返します。

## Step 4 カットリストからいらないシーンを選択する


- 1




Step2 で追加されたカットをクリックします。

[ カット無効 ] ボタンをクリックします。

## 2

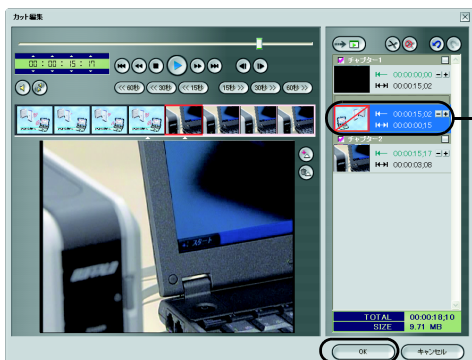

サムネールに禁止マークが表示されます（サムネールに赤色の斜線が表示されます）。

 禁止マークがついたシーンは、ファイルを書き出したときにカットされます。

[OK] をクリックします。

## Step 5 ファイルを書き出す

### 1



[書き出し] をクリックします。

以降は画面に従って保存します。



## 2.15 DVD-Video や Video CD を作ろう


DVD-Video や Video CD を作成する場合、DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画する必要があります。録画するときに DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画しておく、メディアに記録するときにビデオの変換処理を行わないので作成する時間を短縮できます。ここでは、DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録画し、DVD-Video や Video CD を作成する手順を説明します。

1



[ビデオ設定] をクリックします。

2

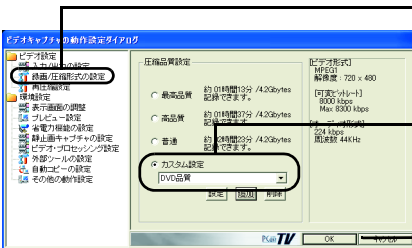

[録画 / 圧縮形式の設定] をクリックします。

[カスタム設定] にチェックをつけ、[DVD品質] を選択します。

[OK] をクリックします。

3 DVD-Video や Video CD にしたい映像を録画します。

4 映像の編集を行う場合は、編集を行います

映像の編集は DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフトをご使用ください。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照してください。

5 メディアに書き込みます。

メディアへの書き込みは DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフトをご使用ください。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照してください。

## 2.16 ショートカットキーで操作してみよう

PCastTV は以下のショートカットキーで操作することもできます。

| ショートカットキー              | 動作                      |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Alt + A</b>         | PCastTVの情報について表示します。    |
| <b>Alt + Enter</b>     | ビデオウィンドウをフル画面表示に切り換えます。 |
| <b>Ctrl + P</b>        | 静止画キャプチャを行います。          |
| <b>Ctrl + R</b>        | 録画を開始します。               |
| <b>Ctrl + S</b>        | 録画を停止します。               |
| <b>Ctrl + A</b>        | 予約ダイアログを表示します。          |
| <b>Ctrl + I</b>        | 入力を切り換えます。              |
| <b>F1</b>              | ヘルプを表示します。              |
| <b>↑ または Page UP</b>   | チャンネルを変更します。            |
| <b>↓ または Page Down</b> | チャンネルを変更します。            |
| <b>→</b>               | 音量を上げます。                |
| <b>←</b>               | 音量を下げます。                |


## 2.17 ビデオサーバー機能を利用しよう

ビデオサーバー機能を使用すると、LAN( ローカルエリアネットワーク ) 内の LinkTheater(PC-MP1000 除く) やパソコンから次の操作ができるようになります。


- ・録画予約の登録 / 変更 / 削除
- ・録画した映像の閲覧

- ☒☒☒ ・LAN の外 ( 屋外など ) にあるパソコンや携帯電話から録画予約をしたいときは、reserMail をお使いください。【P35】
- ・離れたパソコンや LinkTheater から録画予約をすると、本製品を取り付けたパソコンが省電力モードに移行しないよう自動的に設定されます。【P79】

LAN 内にある弊社製 LinkTheater(PC-MP1000 除く) から操作したい【P58】

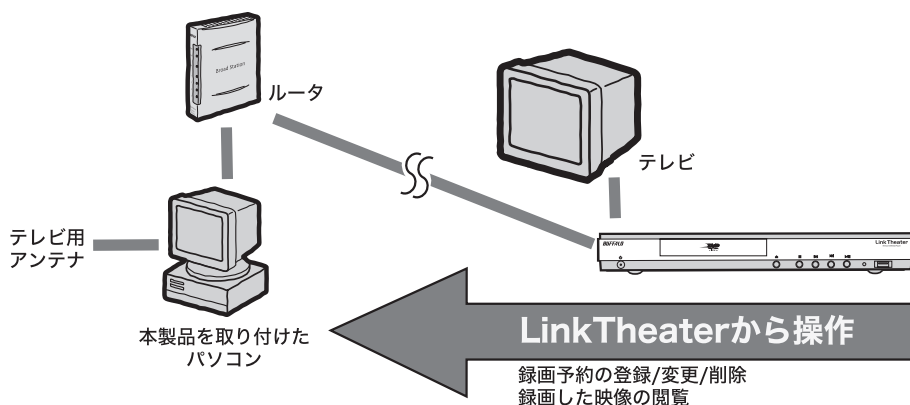

LAN 内にある離れたパソコンから操作したい【P60】

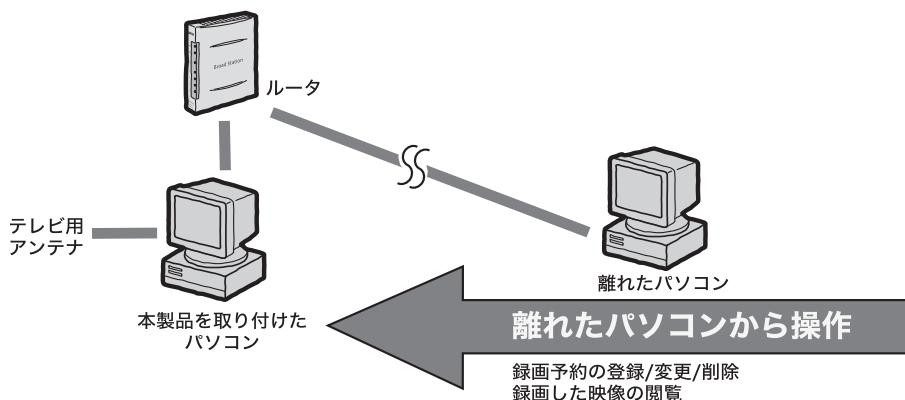


# LAN 内にある LinkTheater から操作したい

- メモ
- ・LinkTheater(PC-MP1000 除く) 付属の [PCast Media Server] がパソコンにインストールされているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右クリックし、[終了] を選んで終了させてください。PCast Media Server がインストールされた環境があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。
  - ・あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。

本製品を取り付けたパソコンの設定

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバー設定] をクリックします。

2

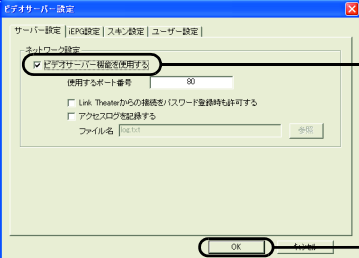



[ビデオサーバー機能を使用する] をクリックし、チェックを付けます。

[OK] をクリックします。

⚠注意 お使いのパソコンによっては、「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されることがあります。このようなときは [ブロック解除] をクリックしてください。【P108】

3 PCast のリストウィンドウから、ネットワークに公開するフォルダを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

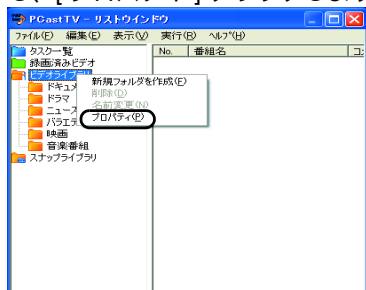

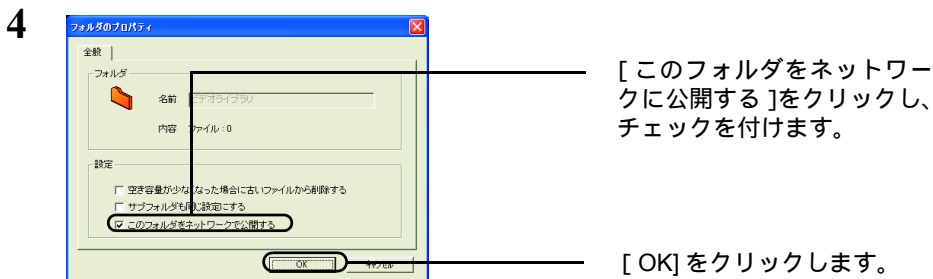

## LinkTheater での操作

5 LinkTheater を起動します。テレビ画面に LinkTheater のログイン画面が表示されます。

6 ログイン画面の中からビデオサーバーを選択し (表示されるビデオサーバー名は環境によって異なります)、LinkTheater 付属のリモコン < Enter > ボタンを押します。

**注意** ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない (検索できない) ことがあります。【P109】

7 以降はテレビ画面の情報にしたがって操作してください。




- ・録画予約・・・録画予約を行うことができます。【P93】
- ・予約一覧・・・録画予約の変更、削除ができます。【P94】
- ・公開フォルダ・・・録画ファイルの閲覧、削除ができます。【P95】


**メモ** 録画ファイルが MPEG1/2 形式であれば、公開フォルダからファイルを選択してテレビ画面で再生することができます。

# LAN 内にある離れたパソコンから操作したい

- メモ ・LinkTheater(PC-MP1000 除く) 付属の [PCast Media Server] がパソコンにインストールされているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右クリックし、[終了] を選んで終了させてください。PCast Media Server がインストールされた環境があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。
- ・あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。


本製品を取り付けたパソコンの設定

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラの  アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバー設定] をクリックします。

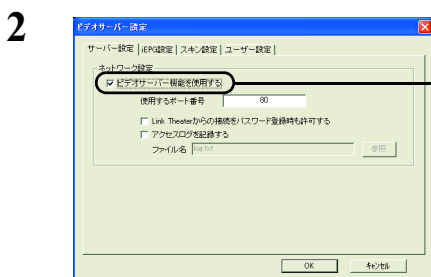

[ビデオサーバー機能を使用する] をクリックし、チェックを付けます。

△注意 お使いのパソコンによっては、「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されることがあります。このようなときは [ブロック解除] をクリックしてください。【P108】

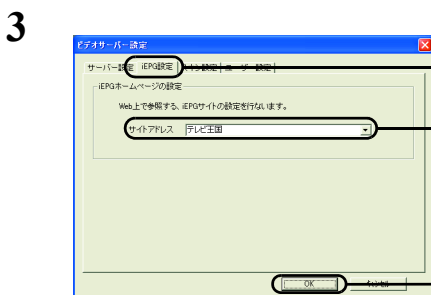


[iEPG 設定] タブをクリックします。


[サイトアドレス] から予約に使用する iEPG サイトを選択します。直接 URL アドレスを入力することもできます。

[OK] をクリックします。

4 PCast のリストウィンドウから、ネットワークに公開するフォルダを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

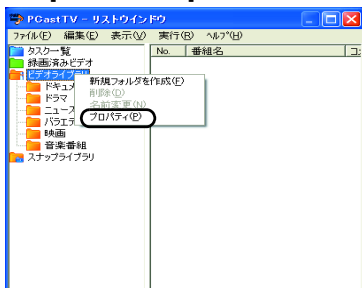

5

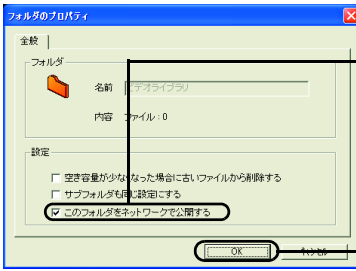

[このフォルダをネットワークに公開する]をクリックし、チェックを付けます。

[OK]をクリックします。

## 離れたパソコンでの操作

6 本製品に付属のユーティリティ CD をパソコンにセットします。

7



[BUFFALO 製ソフト個別のセットアップ]をクリックします。

[開始]をクリックします。

8



[PCastTV Client Tool のインストール]をクリックします。

[開始]をクリックします。

以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。


9 [ スタート ]-[ すべての ) プログラム ]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV Client Tool] を選択します。PCastTV Client Tool が起動します。

## 10 [検索]-[ビデオサーバーを検索する]を選択します。




**△注意** ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない(検索できない)ことがあります。【P109】

## 11 表示されたビデオサーバを右クリックし、[iEPG 予約用サーバーに設定する]をクリックします。

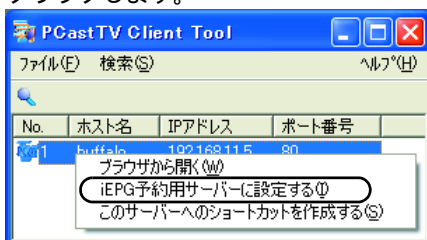

## 12 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV iEPG 設定]を選択します。

## 13

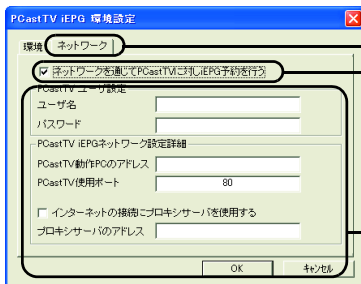

[ネットワーク]タブをクリックします。


[ネットワークを通じてPCastTVに対しiEPG予約を行う]をクリックします。

P92に記載の各項目を設定し、[OK]をクリックします。

**☒** 手順 11 で [iEPG 予約サーバーに設定する] をクリックしていると、[PCastTV 動作 PC アドレス] と [PCastTV 使用ポート] は自動的に適切な値が設定されています。



- 14 表示されたビデオサーバを右クリックし、[ ブラウザから開く ] をクリックします。

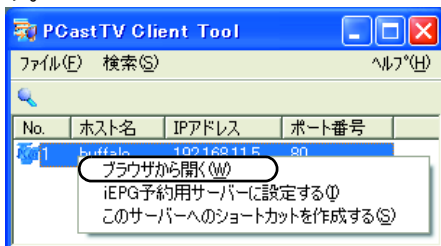

- 15 以降は Web 操作画面の情報にしたがって操作してください。



- ・ 録画予約・・・録画予約を行うことができます。【P93】
- ・ 予約一覧・・・録画予約の変更、削除ができます。【P94】
- ・ 公開フォルダ・・・録画ファイルの閲覧、削除ができます。【P95】
- ・ iEPG 番組表・・・iEPG サイトを使用しての録画予約ができます。【P95】

離れたパソコンからの番組予約方法は次の2つの方法があります。

- ・ iEPG サイトを使用して予約する

**△注意** ブラウザには Microsoft Internet Explorer6 以降をお使いください。

1. Web 操作画面で [iEPG 番組表] をクリックし、iEPG サイトを表示します。
  2. 予約したい番組を選択し、番組表の [予約] をクリックします。
  3. [iEPG 予約] ウィンドウが表示されます。内容を確認し、[予約] をクリックします。
- 以上で予約は完了です。

- ・ Web 操作画面で直接予約する

1. Web 操作画面で [録画予約] をクリックします。
  2. P93 に記載されている各項目を設定し、[予約する] をクリックします。
- 以上で予約は完了です。

## 2.18 MPEG4 to AVI 変換ツール

本製品には、MPEG4 で録画したファイルを AVI に変換する [MPEG4 to AVI 変換ツール] が付属しています。

MPEG4 で録画したデータは、一般的なプレイヤーソフトでは再生できません（本製品付属の PCastTV では再生できます）。一般的なプレイヤーソフトで再生するには、[MPEG4 to AVI 変換ツール] で AVI のファイル（ ）に変換してください。

再生するには別途 ffdshow などのコーデックが必要です。

### インストール

本製品をセットアップ（PCastTV をインストール）すると自動的にインストールされます。

### 起動方法

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[MPEG4 to AVI 変換ツール] をクリックしてください。

### MPEG4 to AVI 変換ツールの設定

初めて使用するときや、設定を変更したいときは以下の手順で設定を行ってください。


1



をクリックします。

2

各項目を設定し、[OK] をクリックします。

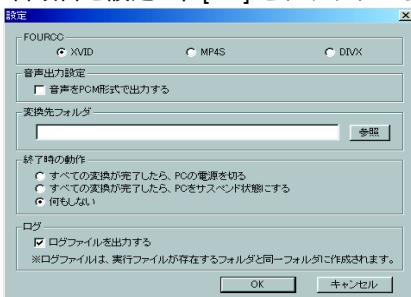



| 項目              | 設定内容   |
|-----------------|--|
| FOURCC          | 変換後のファイルの FOURCC を選択します。   |
| 音声を PCM 形式で出力する | 音声を PCM 形式で出力します。  |
| 変換先フォルダ         | 変換後のファイルを作成するフォルダを設定します（変換後のファイルは上記のフォルダに拡張子を .avi に変換し作成されます）。                              |
| 終了時の動作          | すべての変換が完了したら、PC の電源を切る：変換が完了した際に PC の電源を切ります。すべての変換が完了したら、PC をサスペンド状態にする：変換が完了した際に、サスペンドします。 |
| ログファイルを出力する     | 変換に関するログファイルを作成します（ログファイルは実行ファイルと同一フォルダに .log というファイル名で作成されます）。                              |


## 変換方法

初めて使用するときや、設定を変更したいときは以下の手順で設定を行ってください。

- 1 変換するファイルをドラッグ&ドロップで [MPEG4 to AVI 変換ツール] へ移動させます。

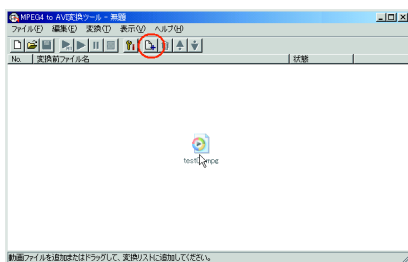

 をクリックして変換するファイルを指定することもできます。

- 2  をクリックします。



- 3 変換が完了すると、[状態] に「完了済み」と表示されます。

以上で変換は完了です。

また、[MPEG4 to AVI変換ツール]で表示されている操作ボタンの機能は次のとおりです。

| ボタン   | 機能   |
|---|--|
|  | 変換リストを新規で作成します。  |
|  | 変換リストを開きます。  |
|  | 変換リストを保存します。   |
|  | リスト内のすべてのファイルを変換します。                                   |
|  | リスト内で選択されたファイルのみを変換します。                                |
|  | 変換しているときにクリックすると変換作業を中断します。中断しているときにクリックすると変換処理を再開します。 |
|  | 変換を停止させます。   |
|  | 変換に関する設定画面を表示します。                                      |
|  | 変換リストにファイルを追加します。                                      |
|  | 変換リストからファイルを削除します。                                     |
|  | 変換リスト内で上に移動します。  |
|  | 変換リスト内で下に移動します。  |

## 2.19 アンインストール

アンインストールするには、次のプログラムを実行してください。

### PCastTV

[ スタート ]-[ (すべての) プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCastTV ]-[ アンインストーラ ]

reserMail、PCastTV スケジューラ、MPEG4 to AVI 変換ツールも同時にアンインストールされます。

### PCastTV Client Tool

[ スタート ]-[ (すべての) プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCastTV Client Tool ]-[ アンインストーラ ]

### PCastLink

[ スタート ]-[ (すべての) プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCastLink ]-[ アンインストーラ ]

### DVD Smart Edit

WindowsXP では [ スタート ]-[ コントロールパネル ]-[ プログラムの追加と削除 ]-[ DVD Smart Edit ] を選択し、[ 変更と削除 ] をクリックします。

Windows2000 では [ スタート ]-[ 設定 ]-[ コントロールパネル ]-[ アプリケーションの追加と削除 ]-[ DVD Smart Edit ] を選択し、[ 削除 ] をクリックします。

### PC-MV7DX/U2 ドライバ

付属のユーティリティ CD をパソコンにセットしたときに起動する簡単セットアップで [ BUFFALO 製ソフトの個別セットアップ ]-[ PC-MV7DX/U2 ドライバの削除 ] を選択すると削除できます。

# 第3章

## この章でおこなうこと

PCastTV の詳細設定を説明します。録画品質や省電力の設定など様々な設定が行えます。

## PCastTV の詳細設定


|     |                               |         |
|-----|-------------------------------|---------|
| 3.1 | ビデオ設定 .....                   | 69 ページへ |
| 3.2 | iEPG 設定 .....                 | 84 ページへ |
| 3.3 | 録画予約の設定 .....                 | 85 ページへ |
| 3.4 | TV チューナーの設定 .....             | 86 ページへ |
| 3.5 | デバイスの選択 .....                 | 87 ページへ |
| 3.6 | PCastTV のスキンの設定 .....         | 87 ページへ |
| 3.7 | ビデオサーバー設定 .....               | 88 ページへ |
| 3.8 | PCastTV Client Tool の設定 ..... | 91 ページへ |
| 3.9 | PCastTV の Web 操作画面 .....      | 93 ページへ |

## 3.1 ビデオ設定

PCastTV のビデオ設定で設定できる項目を説明しています。ビデオ設定を変更するには以下の手順で行います。

1 プレイヤーウィンドウの [ビデオ設定] をクリックします。

2 設定する項目を選択します。

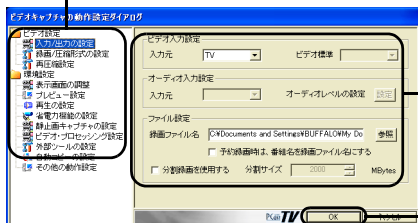


設定を変更します。

[OK] をクリックします。

各項目の説明は、次のページからの説明を参照してください。

### 3.1.1 入力 / 出力の設定

映像やオーディオの入力設定、保存場所の設定、分割録画の設定が行えます。

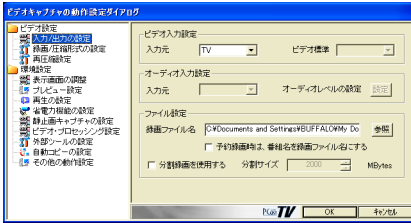


| 映像の詳細設定               |   |
|-----------------------|---|
| ビデオ入力設定               | ビデオ入力の設定をします。   |
| 入力元                   | 映像の入力元を S 端子、TV (TV チューナー)、ビデオ入力 (コンポジット) から選択します。  |
| ビデオ標準                 | 本製品では使用できません。   |
| オーディオ入力設定             | オーディオの入力元を設定します   |
| 入力元                   | 本製品では使用しません。  |
| オーディオレベルの設定           | 本製品では使用しません。  |
| ファイル設定                | 録画するファイルの設定を行います。   |
| 録画ファイル名               | 録画するファイル名を入力します。  |
| 予約録画時は、番組名を録画ファイル名にする | 予約録画時、番組名を元にファイル名がつけられます。   |
| 分割録画を使用する             | 分割録画を使用する場合にチェックを付けます。  |
| 分割サイズ (MB)            | 分割録画を使用する場合に、ファイルを分割するサイズ (容量) を指定します。ハードディスクを FAT 形式でフォーマットしている場合には、4000MB 以下の容量を指定してください。FAT 形式では、1 つのファイルに 4GB 以上の容量を保存することができません。 |



### 3.1.2 録画 / 圧縮形式の設定

音声入力の設定および音声形式の設定を行えます。

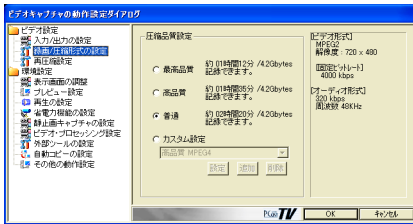


| MPEG 圧縮設定 |   |
|-----------|---|
| 圧縮品質設定    | MPEG 形式で録画する場合の録画品質 (プロファイル) 選択、設定します。各録画品質の設定値は、画面右側に表示されます。   |
| 最高品質      | 3 つの録画品質の中で一番きれいに保存できますが、録画ファイルの容量が大きくなります。   |
| 高品質       | 3 つの録画品質の中で 2 番目にきれいに保存でき、録画ファイルの容量も 2 番目に少なくなります。  |
| 普通        | 3 つの録画品質の中で一番少ない容量で保存できますが、他の 2 つに比べ画質が劣ります。  |
| カスタム設定    | オリジナルの設定を作成した場合は [ カスタム設定 ] を選択し、作成した録画品質を選択できます。初期設定では、カスタム設定に 1 つのプロファイルが登録してあります。DVD-Video を作成する場合は、[ DVD 品質 ] をお使いください。 |
| 設定        | カスタム設定で選択している録画品質 (プロファイル) を編集するときにクリックします。   |
| 追加        | 新しい録画品質 (プロファイル) を作成する場合にクリックします。   |
| 削除        | カスタム設定で選択している録画品質 (プロファイル) を削除します。  |

オリジナルの設定を作成する場合は [ 追加 ]、すでにある録画品質 (プロファイル) を編集する場合には [ 設定 ] をクリックします。[ 追加 ] または [ 設定 ] をクリックすると録画品質を追加、編集するウィンドウが表示されます。

プロファイルの追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の 2 つのタブがあります。画面上の [ ビデオ形式 ] タブと [ オーディオ形式 ] タブをクリックしてビデオ設定とオーディオ設定を行ってください。詳しくは、次のページを参照してください。


## 録画品質の追加、編集をする場合（ビデオ形式）

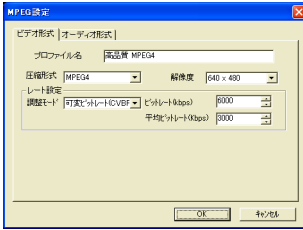

| ビデオ形式       |   |
|-------------|---|
| プロファイル名     | 設定する録画品質の名称を入力します。  |
| 圧縮設定        | MPEG1(CBR 1150kbps 352 × 240 固定)、MPEG2、MPEG4 から圧縮形式を設定します。  |
| 解像度         | 録画する画面サイズを設定します。  |
| レート設定       | 作成、編集する録画品質の映像設定を行います。  |
| 調整モード ( 1 ) | 調整モードを固定ビットレート ( CBR )、可変ビットレート ( CVBR ) から選択します。各モードの特徴は、「用語集」( P110 ) を参照してください。<br>また、ここで選択したモードによって「レート設定」で設定できる項目が異なります。   |
| ビットレート      | ビットレートを設定します。設定可能範囲は MPEG4 1000 ~ 10000(kbps)、MPEG2 2000 ~ 15000(kbps) です。設定する値が大きいほど映像がきれいになりますが、録画したファイルの容量も大きくなります。<br>調整モードで「可変ビットレート」を選択している場合は、ここで設定したビットレートを平均とし、最大ビットレートを最大値として録画します。設定する値は、下で設定する「最大ビットレート」よりも低い値になるように設定してください。 |
| 平均ビットレート    | 録画するときの最大ビットレートの設定です。調整モードで「可変ビットレート」を選択した場合のみ設定できます。設定可能範囲は、上項目の「ビットレート」の値より小さい値です。  |

- 1 調整モードで設定したモードによってレート設定で設定できる項目が異なります。


## 録画品質の追加、編集をする場合（オーディオ形式）

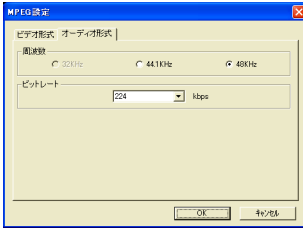

| オーディオ設定 |  |
|---------|--|
| 周波数     | オーディオの周波数を表示します。<br>44.1kHz または 48kHz で設定できます。               |
| ビットレート  | 音声のビットレートを表示します。ビットレートは高ければ高いほど音質はよくなりますが、録画したときの容量も大きくなります。 |

### 3.1.3 再圧縮設定 (Windows Media)

Windows Media(WMV)形式での再圧縮は、自己責任にて行ってください。  
弊社では、Windows Media (WMV)形式で再圧縮した場合のサポートは行っておりません。あらかじめご了承ください。

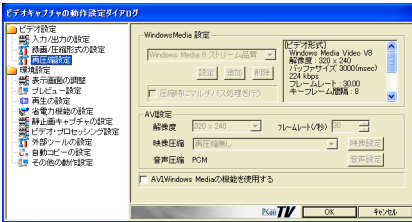

WMV形式で再圧縮する場合のプロファイル (録画品質) を設定できます。  
選択したプロファイルの設定は、画面右に表示されます。

| Windows Media 設定        |  |
|-------------------------|--|
| Windows Media 8 高品質     | 4つの録画品質の中で一番きれいに保存できますが、録画ファイルの容量が大きくなります。   |
| Windows Media 8 中品質     | 4つの録画品質の中で2番目にきれいに保存できますが、録画ファイルの容量も2番目に大きくなります。   |
| Windows Media 8 ストリーム品質 | 4つの録画品質の中で3番目にきれいに保存できますが、録画ファイルの容量も3番目に大きくなります。   |
| PDA 品質                  | 4つの録画品質の中で一番少ない容量で保存できますが、他の3つに比べ画質が劣ります。  |
| 設定                      | カスタム設定で選択している録画品質 (プロファイル) を編集するときにクリックします。  |
| 追加                      | 新しい録画品質 (プロファイル) を作成する場合にクリックします。  |
| 削除                      | カスタム設定で選択している録画品質 (プロファイル) を削除します。   |
| Windows Media の機能を使用する  | Windows Media 形式 (WMV) 形式で再圧縮する場合にチェックします。チェックすると、Windows Media 形式 (WMV) 形式で再圧縮するときの注意が表示されますので、同意する場合は [はい] をクリックし、同意しない場合は [いいえ] をクリックしてください。ここで同意しない場合は、Windows Media 形式 (WMV) での再圧縮はできません。 |
| AVI 設定                  |  |
| 解像度                     | 解像度を設定します。   |
| フレームレート                 | 1秒あたりのフレームレートを設定します。   |
| 映像圧縮                    | 映像圧縮形式を設定します。  |

[追加] や [設定] をクリックして、オリジナルのプロファイルを作成、編集することができます。

プロファイルの追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の2つのタブがあります。画面上の [ビデオ形式] タブと [オーディオ形式] タブをクリックしてビデオ設定とオーディオ設定を行ってください。

## プロファイルの追加、編集をする場合（ビデオ形式）



| ビデオ形式      |  |
|------------|--|
| プロファイル名    | 作成、編集するプロファイル（録画品質）名を入力します。  |
| 使用する CODEC | 使用するコーデックを選択します。滑らかな映像を録画するには、Windows Media8 形式では 1.8GHz 以上、Windows Media9 形式では 2.0GHz 以上の CPU をお使いになることをお勧めします。 |
| ビデオ詳細      | ビデオの詳細設定を行います。   |
| ビデオサイズ     | 録画するビデオサイズ（解像度）を選択します。   |
| バッファサイズ    | ビデオ保存時使用するバッファサイズを指定します。バッファサイズを大きくすると保存するビデオ品質は上がりますが、使用するメモリが多くなります。   |
| ビットレート     | ビットレートを設定します。ビットレートが高いほどきれいな画像になりますが、録画したファイルの容量も大きくなります。  |
| フレームレート    | フレームレートを設定します  |
| キーフレーム間隔   | キーフレームの間隔を秒単位で指定します。   |
| ビデオの滑らかさ   | ビデオの動きの滑らかさを設定します。数値が小さいほど画面が滑らかになりますが、画質が落ちます。  |


## プロファイルの追加、編集をする場合（オーディオ形式）



| オーディオ形式    |   |
|------------|---|
| 使用する CODEC | オーディオ圧縮に使用するコーデックを選択します。  |
| オーディオ詳細    | オーディオの詳細設定を行います。  |
| バッファサイズ    | オーディオ保存に使用するバッファサイズを指定します。バッファサイズを大きくすると保存するビデオ品質は上がりますが、使用するメモリが多くなります。  |
| 使用するフォーマット | 録音するオーディオ形式を選択します。  |
| VBR を使用する  | VBR を使用するかを設定します。<br>VBR を使用すると、録画しているシーンによってビットレート（データ量）を変動させ、どのシーンも同じ画質となるように録画します。<br>この項目にチェックした場合は、正常に録画できないことがありますので、ご注意ください。 |
| マルチパス設定    | マルチパスの設定をします。マルチパスとは、圧縮を行うビデオの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品質になりますが、圧縮時間がかかります。   |

### 3.1.4 表示画面の調整

表示画面の明るさ、コントラストなどの値を変更し、表示画面の設定を調節することができます。

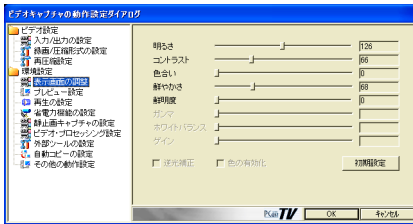


| 表示画面の調整      |                     |
|--------------|---------------------|
| 明るさ          | 明るさを調整します。          |
| コントラスト       | コントラストを調整します。       |
| 色合い          | 色合いを調整します。          |
| 鮮やかさ         | 鮮やかさを調整します。         |
| 鮮明度          | シャープさを調整します。        |
| ガンマ ( )      | ガンマ値を調整します。         |
| ホワイトバランス ( ) | ホワイトバランスを調整します。     |
| ゲイン ( )      | ゲインを設定します。          |
| 逆光補正 ( )     | 逆光補正を設定します。         |
| 色の有効化 ( )    | 色の有効化を設定します。        |
| 初期設定         | 表示画面の設定を出荷時状態に戻します。 |

本製品では設定できません。

### 3.1.5 プレビュー設定

テレビやビデオの映像のプレビュー（表示）を設定をすることができます。なお、この設定は、プレビューのみの設定です。録画する映像には反映されません。

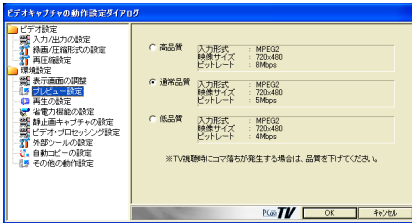


| プレビュー設定 |                         |
|---------|-------------------------|
| 高品質     | 高品質な映像で表示します。           |
| 通常品質    | 一般的なテレビの品質で表示します。       |
| 低品質     | 画質を下げ、パソコンにかかる負荷を軽減します。 |

コマ落ちが発生する場合は、品質を下げたパソコンにかかる負荷を軽減してください。

### 3.1.6 再生の設定

テレビやビデオの映像のプレビュー（表示）を設定をすることができます。なお、この設定は、プレビューのみの設定です。録画する映像には反映されません。

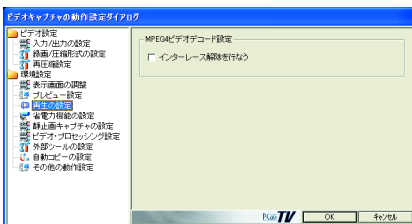


| MPEG4 ビデオデコード設定 |                |
|-----------------|----------------|
| インターレース解除を行う    | インターレース解除をします。 |



### 3.1.7 省電力機能の設定

省電力の設定をすることができます。

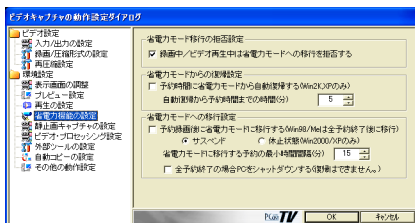


| 省電力機能の設定                     |  |
|------------------------------|--|
| 省電力モード移行の拒否設定                | 録画中や再生中に省電力モードに移行しないように設定できます。                                       |
| 省電力モードの復帰設定<br>( 1)( 2)      | 予約録画の時間になった場合に、自動的に省電力モードから復帰するように設定できます。また、予約録画の何分前に自動復帰するかを設定できます。 |
| 省電力モードへの移行設定<br>( 3)( 4)( 5) | 予約録画終了後に省電力モードへ移行する際のタイミングやモードを設定します。                                |

- 1 パソコンによっては休止状態からの復帰ができない場合があります。復帰が可能かテスト後、使用することをお勧めいたします。
- 2 スタンバイ、休止状態からの復帰を行うには、Windows の電源設定において以下の設定を行う必要があります。  
Windows のコントロールパネル内の「電源オプション」選択します。  
「詳細設定」を選択します。  
「スタンバイから回復するときにパスワード入力を求める」のチェックを外します。
- 3 予約録画開始前の省電力モード設定は、Windows で行ってください。
- 4 省電力モードからの復帰ができないパソコンでは、予約録画開始前にパソコンが省電力モードに移行しないように設定してください。
- 5 全ての予約が終了したときにパソコンをシャットダウンさせたい場合は、「全予約終了の場合に PC をシャットダウンする」と「予約録画後に省電力モードに移行する」の両方にチェックしてください。どちらか片方しかチェックがない場合には、全ての予約が完了してもパソコンがシャットダウンしません。

### 3.1.8 静止画のキャプチャ設定


静止画キャプチャの設定を行います。

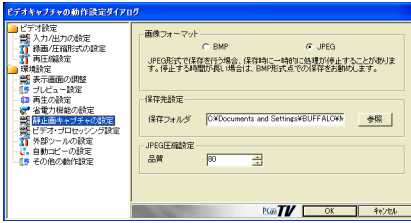

| 静止画キャプチャの設定 |   |
|-------------|---|
| 画像フォーマット    | 保存する形式を選択します。BMP 形式 /JPEG 形式の選択が可能です。                                       |
| 保存フォルダ      | 記録した静止画像を保存するフォルダを選択します。静止画は指定されたフォルダに順番で記録されます。                            |
| 品質          | JPEG 形式記録時の品質を設定します。1 ~ 100 の範囲で設定が可能です。数値が高いほど、画質がよくなりますが、ファイルサイズが大きくなります。 |

### 3.1.9 ビデオ・プロセッシング設定

3次元 Y/C 分離機能やゴースト軽減機能の ON/OFF を設定できます。各映像入力端子やテレビチャンネルごとに設定できます。

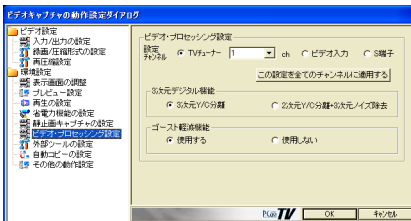


| ビデオ・プロセッシング設定 |  |
|---------------|--|
| 設定チャンネル       | ビデオ・プロセッシング設定をするチャンネルや映像入力を選択します。  |
| TV チューナー      | テレビの各チャンネルにビデオ・プロセッシング設定するときを選択します。<br>チャンネルごとに設定したい場合は、設定するチャンネルを選択し、全チャンネルを設定したい場合は、[ この設定を全てのチャンネルに適用する ] をクリックします。 |
| ビデオ入力 ( 1 )   | ビデオ入力 (コンポジット) の映像にビデオ・プロセッシング設定するときを選択します。  |
| S 端子 ( 2 )    | S 端子の映像にビデオ・プロセッシング設定するときを選択します。   |

| ビデオ・プロセッシング設定       |  |
|---------------------|--|
| この設定を全てのチャンネルに適用する  | テレビの全てのチャンネルにビデオ・プロセッシング設定するときにクリックします。                                |
| 3次元デジタル機能           | 3次元Y/C分離と3次元ノイズ除去(Y/C分離は2次元)のどちらを使用するか設定します。                           |
| 3次元Y/C分離            | 入力映像に3次元Y/C分離機能を使用します。3次元YC分離機能を使用することで格子模様などの色のにじみを低減できます。            |
| 2次元Y/C分離 + 3次元ノイズ除去 | 入力映像に2次元Y/C分離機能と3次元ノイズ除去機能を使用します。3次元ノイズ除去機能により、ノイズが軽減された映像を楽しむことができます。 |
| ゴースト軽減機能            | テレビの画面が2重3重に見えるゴースト低減する機能を使用するか設定できます。                                 |
| 使用する ( 3 )          | ゴースト軽減機能を使用します。テレビの画面が2重3重に見えるゴースト低減することができます。                         |
| 使用しない               | ゴースト軽減機能を使用しません。   |

- 1 ビデオ入力を選択した場合、ゴースト軽減機能は使用できません。
- 2 S端子を選択した場合、3次元デジタル機能が「2次元Y/C分離 + 3次元ノイズ除去」固定となります(選択できません)。また、ゴースト軽減機能も使用できません。
- 3 ゴースト低減機能のため、チャンネル切り替え時に画面が白みがかることがあります。また、ゴーストが軽減されるまでには数分かかります。なお、ゴースト除去用の信号が受信できない場合は、効果がない場合があります

## 3.1.10 外部ツールの設定

リストウィンドウから起動するビデオ編集ソフトを設定します。

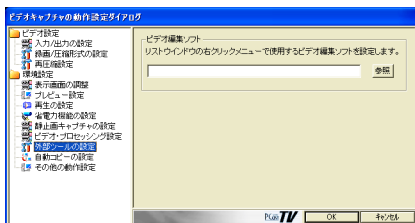

### 外部ツールの設定


ビデオ編集ソフト ( )

リストウィンドウから起動する編集ソフトを設定することができます。初期設定では、設定されていません。設定する場合は、[参照]をクリックして設定したいビデオ編集ソフトの実行ファイルを選択してください。

お使いの環境や設定したソフトによっては正常に動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、設定を解除してください。

## 3.1.11 自動ファイルコピー設定

予約録画後、ファイルを自動コピーする時のフォルダを指定できます。

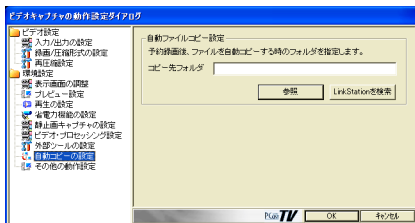

### 自動ファイルコピー設定

コピー先フォルダ

自動コピーするときのコピー先フォルダを入力します。

参照


参照をクリックしてコピー先フォルダを選択することもできます。

LinkStation を検索

本製品を接続しているパソコンと同じルータを使用しているネットワーク内に LinkStation がある場合、ネットワークから LinkStation を検索してコピー先に選択することもできます。

### 3.1.12 その他の動作設定

オーバーレイや OSD などを設定できます。

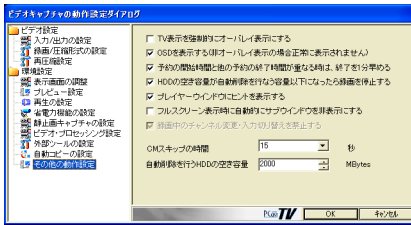


| その他の動作設定                          |   |
|-----------------------------------|---|
| TV 表示を強制的にオーバーレイ表示する ( )          | 通常の設定でビデオウィンドウがオーバーレイされない場合にチェックを付けてください。ビデオウィンドウをオーバーレイ表示します。  |
| OSD を表示する                         | チャンネルを変更したり、入力元を変更したりした場合に、ビデオウィンドウに案内表示を表示するかを設定できます。  |
| 予約の開始時間と他の予約の終了時間が重なる時には、終了を1分早める | 時間帯を続けて録画する場合、前の時間帯の番組の録画終了時間を1分早め、スムーズに次の番組の録画を行えるように設定できます。<br>この設定にチェックがされていない場合、録画開始時間が遅れることがあります。  |
| HDD の空き容量が自動削除を行う容量以下になったら録画を停止する | ハードディスクの空き容量が下の「自動削除を行う HDD の空き容量」で設定した容量を下回ったときに録画を停止します。<br>この項目にチェックがされていない場合は、ハードディスクの空き容量がなくなるまで録画をつづけます。ハードディスクの空き容量がなくなった場合は、パソコンのシステムが停止(ハングアップ)することがありますので注意が必要です。 |
| プレイヤーウィンドウにヒントを表示する               | この項目にチェックをすると、プレイヤーウィンドウの各ボタンにマウスカーソルを置いたときにボタンの説明を表示します。   |
| フルスクリーン表示時に自動的にサブウィンドウを非表示にする     | ビデオウィンドウをフルスクリーン(全画面)表示にした場合、プレイヤーウィンドウやリストウィンドウを非表示にします(フルスクリーン表示になってから約7秒後に非表示になります)。再度表示させたい場合は、画面をクリックしてください。   |
| 録画中のチャンネル変更・入力切り換えを禁止する           | 本製品では、「禁止」に設定されています。変更することはできません。   |
| CM スキップの時間                        | CM スキップボタンをクリックしたときに何秒スキップするかを設定します。  |
| 自動削除を行うHDDの空き容量                   | ファイルの自動消去を行う場合は、自動消去を開始する空き容量を設定します。<br>上の「HDD の空き容量が自動削除を行う容量以下になったら録画を停止する」にチェックをした場合は、録画を停止する容量を設定します。録画中にハードディスクの空き容量がここで設定した容量を下回ると、自動的に録画を停止します。                      |

お使いの環境によってはオーバーレイできないことがあります。

## 3.2 iEPG 設定

iEPG の設定を行うには、プレイヤーウィンドウから [iEPG 設定] をクリックし、以下の画面を表示させます。


この画面から iEPG サイトの設定や、iEPG の関連付けを設定できます。

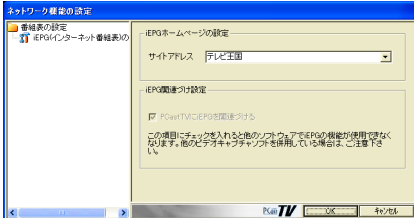

| iEPG 設定       |  |
|---------------|--|
| iEPG ホームページ設定 | iEPG 対応のサイトを選択します。また、サイトアドレス欄に直接 URL を入力することも可能です。                   |
| iEPG 関連付け設定   | PCastTV で iEPG 予約をお使いになる場合は、「PCastTV に iEPG サイトを関連付ける」にチェックを入れてください。 |

## 3.3 録画予約の設定

録画予約の設定画面を表示するには、PCastTV の画面を右クリックし、[ 予約追加 ] を選択します。

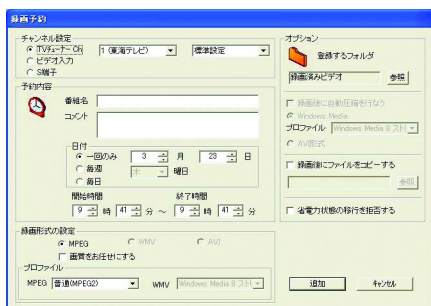


| 録画予約の設定        |  |
|----------------|--|
| チャンネル設定        | 入力チャンネル、音声モード ( ) を選択します。<br>標準設定を選択した場合、現在の音声モードをそのまま使用します。                             |
| 予約内容           | 番組名、コメント、日付、開始終了時刻を選択します。  |
| 録画形式の設定        | 保存する形式 MPEG、WMV、AVI を選択します。<br>MPEG の場合、[ 画質をお任せにする ] を選択して指定した容量サイズに合わせて画質を調整することもできます。 |
| 登録するフォルダ       | 録画した動画を保存するフォルダを設定します。   |
| 録画後に自動圧縮を行なう   | 録画が終わると自動的に圧縮 (Windows Media または AVI 形式) を行うように設定できます。                                   |
| 録画後にファイルをコピーする | 録画が終わると自動的にファイルをコピーするように設定できます。  |
| 省電力状態の移行を拒否する  | 予約処理後、省電力モードに移行しないように設定できます。   |

## 3.4 TV チューナーの設定

テレビチューナーの設定方法を説明します。



1 PCastTV の画面を右クリックして、[ 設定 ] - [ TV チューナーの設定 ] をクリックします。

2 お使いの環境を選択します。  
「都道府県」の設定は、お住まいの場所に近い地域を選択してください。選択した地域の放送局名(テレビ局名)が設定されます

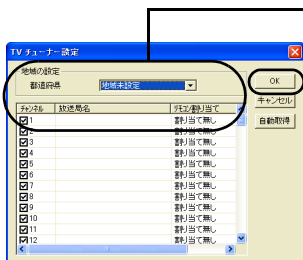

[OK] をクリックします。

**注意** テレビ放送のアナログ周波数変換(アナアナ変換)などによりチャンネルが変更された場合は、設定を変更する必要があります。そのときは、[自動取得]をクリックして、受信できるチャンネルを検索してください。

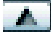- メモ**
- ・「都道府県」の設定を行っても選択できないチャンネルがある場合には、[自動取得]をクリックした後に[OK]をクリックしてください。放送が行われているチャンネルを自動的に検索し、チャンネル設定を行います。
  - ・[自動取得]をクリックしてもお気に入りのチャンネルが検索できない場合は、お気に入りのチャンネル欄にある  にチェックを付けてください。  にチェックがあるチャンネルは、プレイヤーウィンドウのチャンネル変更ボタン(  または  ) でチャンネルを変更できます。
  - ・リモコン割り当てを設定すると、プレイヤーウィンドウのチャンネル番号ボタンからチャンネルが変更できます。リモコン割り当てを設定する場合は、設定したいチャンネルのリモコン割り当て欄をダブルクリックし、割り当てる数字を選択します。

以上でTVチューナーの設定は完了です。



## 3.5 デバイスの選択

PCastTV で使用するデバイスの設定を行うことができます。

- 1 PCastTV の画面を右クリックして、[設定] - [デバイスの選択] を選択します。
- 2 映像デバイスと音声デバイスの選択画面が表示されますので、映像デバイスと音声デバイスを選択して [OK] をクリックします。

以上で、デバイスの選択は完了です。

## 3.6 PCastTV のスキンの設定

PCastTV のスキンを変更できます。スキンを変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 PCastTV の画面を右クリックして、[設定] - [スキンの選択] を選択します。
- 2 スキンの選択画面が表示されますので、使用したいスキンを選択して [OK] をクリックします。


以上で、スキンの設定は完了です。

## 3.7 ビデオサーバー設定

ネットワークを通じてLAN内のパソコンやLinkTheaterから番組予約や予約の削除したいとき、ビデオサーバーの設定が必要となります。

設定を行うにはタスクバーの中にあるPCastTVスケジューラのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「ビデオサーバー設定」をクリックします。


### 3.7.1 サーバー設定

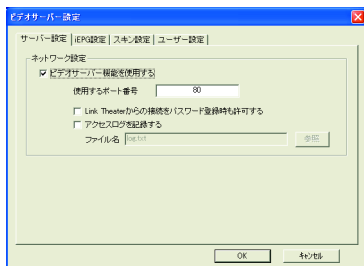

| ネットワーク設定                       |   |
|--------------------------------|---|
| ビデオサーバー機能を使用する                 | ビデオサーバー機能を使用するときは必ずクリックしてチェックマークを表示させてください。   |
| 使用するポート番号                      | ビデオサーバーが使用するポート番号を指定します。初期設定では「80」を使用します。   |
| LinkTheaterからの接続をパスワード登録時も許可する | LinkTheaterは、ユーザー名・パスワード入力機能を持っていないためアクセス制限を行なったビデオサーバを使用することはできません。しかし、この項目にチェックを付けることでLinkTheaterと判断される接続は認証処理を行わずに接続し、ビデオサーバを使用できます。 |
| アクセスログを記録する                    | アクセスログをファイルに記録します。初期設定ではPCastTVインストール先の「log.txt」に保存します。   |

## 3.7.2 iEPG 設定

P84 に記載の iEPG 設定以外にも、ビデオサーバー設定ウインドウから [iEPG 設定] タブを選択することで、iEPG の設定を行うことができます。

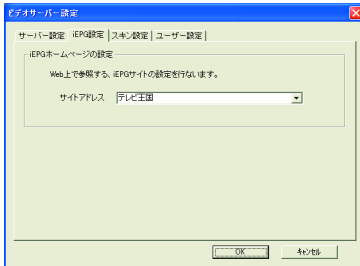

### iEPG 設定

iEPG ホームページの設定

iEPG 対応のサイトを選択します。またサイトアドレス欄に直接 URL を入力することも可能です。

## 3.7.3 ビデオサーバー予約画面のスキン設定


LAN 内のパソコンから番組予約する際に使用する予約画面のレイアウト (スキン) を変更できます。スキンを変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバー設定] をクリックします。
- 2 [スキン設定] タブをクリックします。
- 3 スキンの選択画面が表示されますので、使用したいスキンを選択して [OK] をクリックします。

以上で、スキンの設定は完了です。

## 3.7.4 ユーザー設定

ビデオサーバ機能にアクセス制限を設定できます。アクセス制限したい場合は、以下の手順でユーザー名とパスワードを登録してください。

- 1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ビデオサーバ設定] をクリックします。
- 2 [ユーザー設定] タブをクリックします。
- 3 [追加] をクリックします。
  -  ・登録可能なユーザー数は5つまでです。
  - ・ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選択し、[編集] をクリックしてください。
  - ・ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選択し、[削除] をクリックしてください。
- 4 ユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。


以上で、ユーザー設定は完了です。

## 3.8 PCastTV Client Tool の設定

PCastTV Client Tool を使用すると、LAN 内の PCastTV(ビデオサーバー)を簡単に検索することができます。


[ スタート ]-[ (すべての) プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCastTV ]-[ PCastTV Client Tool ]-[ PCastTV Client Tool ] を選択することで起動できます。

### 3.8.1 ビデオサーバーの検索

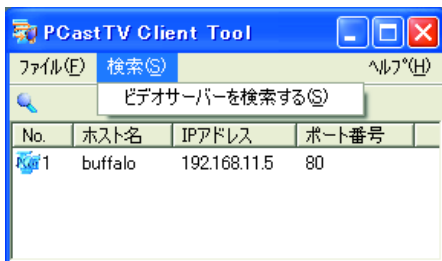

メニューから [ 検索 ]-[ ビデオサーバーを検索する ] をクリックすると、ビデオサーバーを検索します。

本製品を取り付けたパソコンは、[ ビデオサーバー機能を使用する ] に設定しておいてください。(P88)

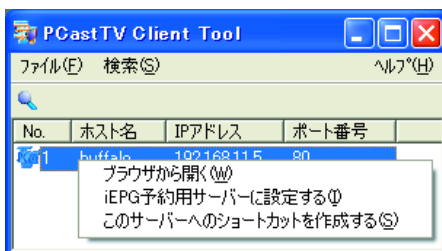


検索されたビデオサーバーを右クリックすると、次のメニューが表示されます。

**△注意** ビデオサーバー側の設定によってはビデオサーバーが見つからない(検索できない)ことがあります。【P109】

| iEPG 設定              |  |
|----------------------|--|
| ブラウザから開く             | ブラウザでビデオサーバーの予約画面を表示します。                 |
| iEPG 予約用サーバーに設定する    | 選択しているビデオサーバーを iEPG 予約に使用するサーバーに指定できます。  |
| このサーバーへのショートカットを作成する | 選択しているビデオサーバーへのショートカットアイコンをデスクトップに作成します。 |

## 3.8.2 iEPG 環境設定

iEPG 番組表を使用するには、iEPG の環境を設定する必要があります。

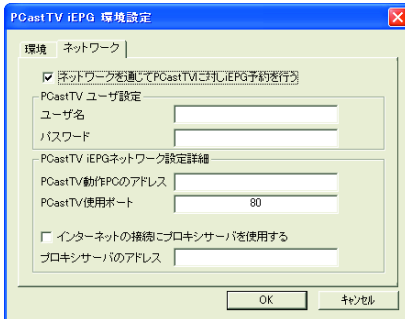

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV Client Tool]-[PCastTV iEPG 設定] を選択すると、iEPG 環境設定画面が表示されます。

| 公開フォルダ・メディア一覧                  |  |
|--------------------------------|--|
| ネットワークを通じてPCastTVに対しiEPG予約を行なう | ネットワーク上のPCastTVに対して予約を行なう場合にチェックを付けます。ローカルハードディスクにあるPCastTVに対して録画予約を行なう場合はチェックを外します。 |
| ユーザー名                          | PCastTV にユーザー登録をしている場合 (P90) は、登録したユーザー名を入力します。                                      |
| パスワード                          | ユーザー名に対応するパスワードを入力します。   |
| PCastTV 動作 PC のアドレス ( )        | PCastTV が動作している PC の IP アドレスを入力します。  |
| PCastTV 使用ポート ( )              | PCastTV が使用しているポート番号を設定します。  |
| インターネット接続にプロキシサーバを使用する         | ネットワーク上のPCastTVに接続する際にプロキシサーバを経由する場合に設定します。  |
| プロキシサーバのアドレス                   | プロキシサーバのアドレスを設定します。  |

PCastTV Client Tool で検索されたビデオサーバーに、[iEPG 予約用サーバーに設定する] (P91) を選択すると自動的に設定されます。

## 3.9 PCastTV の Web 操作画面

ネットワークを通じて LAN 内のパソコンや LinkTheater から操作するときは、PCastTV の Web 操作画面を使用します。

Web 操作画面の表示のさせ方は次の 3 つの方法があります。

- ・PCastTV Client Tool で検索し、[ ブラウザから開く ] をクリックする【P91】
- ・直接ブラウザのアドレス入力欄に IP アドレス ( ) を入力する  
例：http://192.168.11.123/  
IP アドレスは本製品を取り付けたパソコンのコマンドプロンプト (DOS プロンプト) で、ipconfig と入力すると表示されます。
- ・LinkTheater のログイン画面で PCastTV(ビデオサーバー) を選択する

### 3.9.1 録画予約

The screenshot shows the '録画予約' (Recording Reservation) page in the PCastTV web interface. The page has a blue sidebar with navigation options: '録画予約', '予約一覧', '録画ファイル', and '設定 > 録画設定'. The main content area is titled '録画予約' and contains several sections: '録画番組名' (Recording Program Name) with a text input field containing 'ニュース'; '録画チャンネル' (Recording Channel) with a dropdown menu showing 'チャンネル [ ] のビデオ入力 [ ] の端子'; '予約の種類' (Reservation Type) with radio buttons for '一回' (Selected), '毎週', and '毎日'; '録画時間設定' (Recording Time Setting) with fields for '日付' (Date) and '時間' (Time); '録画処理の選択' (Recording Processing Selection) with a radio button for 'MPEG'; and '録画処理の圧縮プロファイルの選択' (Recording Processing Compression Profile Selection) with a dropdown menu for 'MPEG圧縮プロファイル (標準MPEG2)'. At the bottom, there are '録画予約' and 'リセット' buttons.

Web 操作画面で [ 録画予約 ]、または LinkTheater のログイン画面で [ 録画予約 ] を選択すると、録画予約画面が表示されます。設定項目はどちらも同じです。画面は Web 操作画面で [ 録画予約 ] で選択した例です。

| 録画予約             |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 録画チャンネル          | 録画するチャンネル、入力元を選択します。        |
| 予約の種類            | 「一回」「毎週」「毎日」から録画する種類を選択します。 |
| 録画時間設定           | 録画の日時を選択します。                |
| 録画処理の選択          | 録画の処理は「MPEG」、「WMV( )」となります  |
| 録画処理の圧縮プロファイルの選択 | MPEG 圧縮プロファイルを選択します。        |
| 予約する             | 上記項目で予約を実行します。              |
| リセット             | 各項目で選択した設定を取り消します。          |


WMV 形式の録画をする場合、あらかじめ PCastTV の設定で、「AVI、Windows Media の機能を使用する」(P46) にチェックを入れる必要があります。

## 3.9.2 予約一覧



Web 操作画面で [ 予約一覧 ]、または LinkTheater のログイン画面で [ 予約一覧 ] を選択すると、予約一覧画面が表示されます。設定項目はどちらも同じです。画面は Web 操作画面で [ 予約一覧 ] で選択した例です。

| 予約一覧 |   |
|------|---|
| No   | 予約番号です。予約を削除するとき、クリックしてチェックボックスにチェックマークを表示させます。 |
| 番組名  | 予約した番組名です。予約を編集するときはこちらをクリックして選択してください。         |
| 予約時間 | 予約している録画開始 / 終了時間です。                            |
| 録画形式 | 録画形式が表示されます。                                    |
| 削除する | 「No」で選択した予約を削除します。                              |
| リセット | 各項目で選択した設定を取り消します。                              |

-  予約を変更したいときは、[ 予約一覧 ] 画面で予約した番組名をクリックしてください。予約変更画面が表示されます。



### 3.9.3 公開フォルダ・メディア一覧



Web 操作画面で [ 公開フォルダ ]、または LinkTheater のログイン画面で [ 公開フォルダ ] を選択すると、予約一覧画面が表示されます。

設定項目はどちらも同じです。画面は Web 操作画面で [ 公開フォルダ ] で選択した例です。

| 公開フォルダ・メディア一覧 |   |
|---------------|---|
| No            | ファイルを削除するとき、クリックしてチェックボックスにチェックマークを表示させます。  |
| ファイル名         | ファイル名が表示されます。動画、静止画、音楽ファイルのファイル名をクリックすると閲覧、再生します。<br>WMV ファイルの場合、Windows Media Player9 を使用することによりストリーミング再生を行うことができます。<br>AVI、MPEG1/2 ファイルの場合、ダウンロード後に再生します。 |
| 種類、サイズ、更新日    | ファイルの種類、サイズ、更新日を表示します。  |
| 削除する          | 「No」で選択したファイルを削除します。  |
| リセット          | 選択した項目を取り消します。  |

### 3.9.4 iEPG 番組表

ビデオサーバーの予約画面で [ iEPG 番組表 ] をクリックすると、iEPG サイトが表示されます。iEPG サイトから録画予約することもできます。

iEPG サイトの使用方法については、ご使用されているサイトのご案内をご覧ください。

LinkTheater では、iEPG 番組表は利用できません。

# 第4章

## 付録

### この章でおこなうこと

困ったときの対策方法や用語集、仕様などを説明しています。

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| 4.1 | 困ったときは ..... | 97 ページへ  |
| 4.2 | 用語集 .....    | 110 ページへ |
| 4.3 | 仕様 .....     | 113 ページへ |

## 4.1 困ったときは

### ドライバのインストールができない

原因 : 本製品が正しく接続されていない。

対策 : パソコンの電源スイッチを OFF にし、本製品を取り付けなおしてください。

---

原因 : 本製品が正しく認識されていない(ドライバが正常にインストールされない)

対策 : 以下の手順でドライバの再インストールを行ってください。

- 1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。
- 2 簡単セットアップが起動しますので、[BUFFALO 製ソフトの個別インストール] を選択して [開始] をクリックします。
- 3 [PC-MV7DX/U2 ドライバの削除] を選択して [開始] をクリックします。
- 4 「PC-MV7DX/U2 のデバイスドライバを削除いたしました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 5 パソコンを再起動します。
- 6 別紙「はじめにお読みください」の手順で本製品をドライバをインストールします。

## 映像が表示されない

原因 : 配線が間違っている。

対策 : 別紙「はじめにお読みください」を参照して、正しく配線してください。

---

原因 : 正しい入力を選択していない。

対策 : PCastTV の [TV] ボタンをクリックして正しい入力を選択してください。

---

原因 : ビデオ機器を再生していない (ビデオ機器の映像を見る場合のみ)

対策 : ビデオ機器を再生してください。

---

原因 : ディスプレイドライバがハードウェアオーバーレイに対応していない

対策 : ディスプレイドライバを最新のものに更新してください。

---

原因 : 「TV 画面の表示」を ON にしていない

対策 : PCastTV の画面を右クリックして [TV 画面の表示] を選択してください。

---

原因 : USB が正常に動作していない。USB バスの帯域が足りない

対策 : 他の USB 機器をお使いの場合、他の USB 機器を取り外してください。また、本製品を他の USB ポートに接続してください。

---

原因 : DirectX9 以降がインストールされていない

対策 : ユーティリティ CD 内の ¥DirectX9¥ dxsetup.exe を実行し、DirectX をインストールしてください。

## 音声が出力されない

原因 : 配線が間違っている。

対策 : 別紙「はじめにお読みください」を参照して、正しく配線してください。特に、本製品のオーディオケーブルとパソコンのライン入力端子が接続されていることを確認してください。

---

原因 : 音声入力を正しく選択していない、または設定した音声入力 that 反映されていない

対策 : 音声の入力端子が正しく選択されていない可能性があります。または、音声入力の設定が反映されていないことがあります。以下の手順で音声入力端子の設定を行ってください。

- 1 PCastTV のプレーヤーウィンドウの [ビデオ設定] をクリックします。
  - 2 「ビデオキャプチャの動作設定ダイアログ」が表示されますので、画面左側の [入力 / 出力の設定] をクリックします。
  - 3 「オーディオ入力設定」の「入力元」に [Line in] または [ライン イン] または [Line] を選択し、[OK] をクリックします。
- 

原因 : 消音 (ミュート) している。音量を下げすぎている

対策 : PCastTV の音量を上げてください。

---

原因 : Windows のボリュームコントロール設定の音量がミュート、または小さくなっている。

対策 : Windows のボリュームコントロール設定で、ライン入力のミュートを外す、または音量を上げてください (ボリュームコントロール設定は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[アクセサリ]-[エンターテインメント(マルチメディア)] [ボリュームコントロール] を選択すると起動します)。

原因 : NortonAntiVirus をお使いになっている。

対策 : NortonAntiVirus をお使いの場合、音声が出力されないことがあります。NortonAntiVirus をお使いの場合は、「Auto プロテクト」機能を OFF にしてください。(NortonAntiVirus に関しては、Symantec 社にお問い合わせください。)

---

原因 : 録音音量調整が StereoMix しか設定できないサウンドカードを使用しているお使いのサウンドカードによっては、録音音量調整を StereoMix しか設定できないものがあります(Line In、CD Player、Microphonなどの個別設定が不可)。このような場合再生音量調整で Line In をミュート(消音)すると、録画および追っかけ再生(タイムシフト)時に音声が出力されません(録音されません)。

対策 : 録音音量調整が個別(Line In、CD Player、Microphon など)に設定できるサウンドカードをお使いください。StereoMix しか設定できないサウンドカードでは、録画および追っかけ再生(タイムシフト)時にミュートしないようご注意ください。

## 音声が途切れる

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策 : 他のアプリケーションが動いている場合、音声が途切れることがあります。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。

---

原因 : DMA が設定されていない

対策 : 「1.3 DMA の設定」(P9)を参照して DMA の設定をしてください。

---

原因 : サウンドカードのドライバが最新ではない

対策 : サウンドカードのドライバを最新のものに更新してください。

## 画面の動きが遅い（コマ送り状態になる）

原因：他のアプリケーションが動作している

対策：他のアプリケーションが動いている場合、画面の動きが遅くなることがあります。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。

---

原因：DMA が設定されていない

対策：「1.3 DMA の設定」(P9) を参照して DMA の設定をしてください。

---

原因：パソコン側の USB ポートが USB2.0 に対応していない

対策：USB2.0 に対応している USB ポートへ接続してください。USB2.0 対応のポートがない場合は、録画ビットレートを 4Mbps 以下にし、「3.1.5 プレビュー設定」(P78) を参照してプレビュー設定の品質を [標準] にしてください。

---

原因：CPU の能力が足りない

対策：「3.1.5 プレビュー設定」(P78) 参照して、プレビュー設定の品質を下げてください。

## テレビやビデオ入力の映像が突然止まってしまう (WindowsXP のみ)

原因：USB ドライバの修正プログラムがインストールされていない

対策：以下のマイクロソフト社ホームページから USB ドライバ修正プログラム (822603) をダウンロードして、お使いのパソコンにインストールしてください。  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;822603> (2004 年 9 月現在)

## DirectX9 を更新した後、TV の映像が表示されなくなった、 または PCastTV を起動できなくなった

DirectX9b は一部の TV チューナーが動作しないことがあります。詳しくはマイクロソフト社ホームページ (<http://www.microsoft.com/japan/>) のサポート技術情報 (Article ID 825116) を参照してください。上記ホームページから修正プログラムをダウンロードすることができます。

## テレビ視聴時に映像と音声がずれてしまう

原因： 画面の表示サイズが大きい

対策： 画面サイズを大きくするとパソコンにかかる負荷が大きくなり、お使いの環境によっては映像と音声がずれることがあります。その場合は、「画面の大きさを変更する」(P20) を参照して画面の大きさを小さくしてください。

## 映像を録画、再生できない

原因： コピーガードがしてある映像を録画している、またはコピーガードがしてある映像を録画したファイルを再生している

対策： コピーガードがしてある映像を録画した場合、正常に録画できません。そのため、録画したファイルを再生しても正常な映像は表示されません。



## テレビチャンネルが写らない、または写らなくなった

原因 : TV チューナーの設定をしていない

対策 : 「3.4 TV チューナーの設定」(P86)を参照してTV チューナーの設定をしてください。

---

原因 : テレビのチャンネルが変更された

対策 : アナログ周波数変換 (アナアナ変換) などによりチャンネルが変更された可能性があります。「3.4 TV チューナーの設定」(P86)を参照してTV チューナーの設定をしてください。

---

原因 : USBドライバの修正プログラムがインストールされていない (WindowsXPのみ)

対策 : 以下のマイクロソフト社ホームページから USB ドライバ修正プログラム (822603) をダウンロードして、お使いのパソコンにインストールしてください。  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;822603> (2004年9月現在)

## 録画したファイルが再生できない、再生した映像が正しく表示されない

原因 : Windows Media Player8 以下を使用している

対策 : Windows Media Player8 以下をお使いの場合、映像を表示できないことや映像の縦と横の比率が正しく表示されないことがあります。この場合は、マイクロソフト社のホームページから最新のWindows Media Player をインストールしてください。最新のWindows Media Player をインストールしても正しく表示されない場合は、PCastTV で再生してください。

---

原因 : PCastTV 以外の再生ソフトを使用している

対策 : お使いの再生ソフト (Windows Media Player を含む) によっては、正常に再生できない場合があります。正常に再生されない場合は、PCastTV で再生してください。

## 録画したファイルがコマ落ちしたり、音が途切れる

原因： 高い品質の録画品質（プロファイル）を使用している

対策： 高い品質の録画品質（プロファイル）を使って録画した場合、パソコンにかかる負荷が大きくなります。そのため、お使いの環境によってはコマ落ちや音が途切れたりすることがあります。コマ落ちや音が途切れたりする場合は、お使いの録画品質から、低品質の録画品質（プロファイル）に変更してください。

## 録画がかってに停止する

原因： ハードディスクの空き容量が足りない

対策： PCastTV の初期設定では、ハードディスクの空き容量が少なくなった場合（初期設定は 2GB を下回ったとき）に自動的に録画を停止します。この場合は、いらぬファイルを削除して空き容量を増やしてください。

なお、この設定を解除したり、録画を停止する時のハードディスクの空き容量を変更したい場合は、「3.1.12 その他の動作設定」（P83）で設定できます。

---

原因： 録画しているファイルの容量が 4GB を超えた

対策： ハードディスクを FAT 形式でフォーマットしている場合は、1 ファイルに 4GB を超える容量を録画することはできません。録画しているファイルが 4GB を超えた場合、プレイヤーウィンドウでは録画を続けているように見えますが録画は停止しています。

録画するファイルが 4GB を超える場合には、1 ファイル 4GB 以下の容量で分割録画するようにしてください。分割録画の方法は、「Step 4 分割録画の設定をする」（P24）を参照してください。

## 追っかけ再生が動作しない、動作するまでに時間がかかる

原因 : リストウィンドウで追っかけ再生の操作している

対策 : リストウィンドウで追っかけ再生の操作をした場合、追っかけ再生が動作するまでに時間がかかることがあります。この場合は、プレイヤーウィンドウで追っかけ再生の操作をしてください。

---

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策 : 他のアプリケーションを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。追っかけ再生を行うときは、他のアプリケーションを終了させてください。

---

原因 : 高い品質の録画設定（プロファイル）を使用している

対策 : 高い品質の録画設定（プロファイル）で録画した場合、お使いの環境によってはパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。その場合は、低品質の録画設定（プロファイル）に変更して録画してください。

---

原因 : 画面サイズを大きくしている

対策 : 画面サイズを大きくしているとパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。その場合は、画面サイズを小さくしてください。

---

原因 : お使いのパソコンの CPU が Pentium4 以上または Athron XP 以上ではない

対策 : 追っかけ再生を正常行うには、Pentium4 または Athron XP 以上の CPU が必要です。お使いのパソコンの CPU が Pentium4 または Athron XP に満たない場合は、表示される画面がコマ落ちするなどの症状が発生することがあります。

原因 : AVI 形式または WMV 形式で録画している

対策 : 録画する形式を MPEG 形式にしてください。追っかけ再生は、MPEG 形式で録画している場合のみ行うことができます。

## パソコンのシステムが停止（ハングアップ）する

原因 : 他のアプリケーションが動作している

対策 : 本製品を使用して録画や追っかけ再生を行っているときに、他のアプリケーションを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかります。本製品で録画や追っかけ再生を行うときは、他のアプリケーションを終了させてください。

---

原因 : 高い品質の録画設定（プロファイル）を使用している

対策 : 高い品質の録画設定（プロファイル）で録画した場合、お使いの環境によってはパソコンに大きな負荷がかかり、システムが停止することがあります。その場合は、低品質の録画設定（プロファイル）に変更して録画してください。

---

原因 : 画面サイズを大きくしている

対策 : 画面サイズを大きくしているとパソコンに大きな負荷がかかりシステムが停止することがあります。その場合は、画面サイズを小さくしてください。

---

原因 : 省電力機能を使用している、または使用するよう設定している

対策 : パソコンや PCastTV の省電力機能を設定したり、使用したりするとお使いの環境によってはシステムが停止することがあります。その場合は、パソコンおよび PCastTV の省電力機能を使用しないように設定してください。

## 録画したファイルを圧縮できない

原因 : AVI 形式で録画したファイルを圧縮しようとしている

対策 : 一部のコーデックを使用して録画された AVI 形式のファイルは、WindowsMedia 形式に圧縮できません。AVI 形式を WindowsMedia 形式に圧縮する場合は、ビデオ及び音声圧縮形式を「再圧縮無し」で記録された AVI 形式のファイルをご使用ください。

---

原因 : AVI、Windows Media ( WMV ) の機能を使用する際の条件に同意していない

対策 : 「録画したファイルを圧縮しよう」( P46 ) の手順で圧縮を行ってください。なお、WMV 形式への圧縮は自己責任にて行ってください。弊社では、WMV 形式への圧縮についてのサポートは行っておりません。予めご了承ください。

## 省電力機能が動作しない

原因 : PCastTV を終了していない

対策 : 使用している環境によっては、PCastTV が起動していると、パソコンや PCastTV から省電力機能の設定を行っても正常に動作しないことがあります。そのような場合は、PCastTV を終了させた後に再度試してみるか、手動で省電力モードに移行させてください。

原因 : USB ドライバの修正プログラムがインストールされていない ( WindowsXP のみ )

対策 : 以下のマイクロソフト社ホームページから USB ドライバ修正プログラム ( 822603 ) をダウンロードして、お使いのパソコンにインストールしてください。  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;822603> ( 2004 年 9 月現在 )

## 休止状態から復帰後、録画開始前に再度休止状態に移行して録画が開始されない

パソコンによっては休止状態からの再起動後にキーボードやマウスなど何も操作しない時間が5分続くと再び休止状態に入ることがあります。詳しくはマイクロソフト社ホームページ (<http://www.microsoft.com/japan/>) のサポート技術情報 (Article ID 282208) を参照してください。このようなパソコンでは休止状態からの録画には対応していません。

[省電力機能の設定]-[自動復帰からの予約時間までの時間]を5分より短くして上記の現象を回避できることがあります。パソコンによっては5分より短く設定すると休止状態からの復帰後、パソコンが応答しなくなるのでご注意ください。

## ビデオサーバ機能使用時に「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示される

PCastTV スケジューラのサーバ設定画面で [ビデオサーバ機能を使用する] を選択すると、「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されます。

このようなときは、[ブロックの解除] をクリックしてください。

[ブロックする]、[後で確認する] をクリックすると、ビデオサーバ機能を使用できません。

[後で確認する] をクリックしてしまった場合

パソコンを再起動してください。再び「このプログラムをブロックし続けますか?」と表示されます。[ブロックの解除] をクリックしてください。

[ブロックする] をクリックしてしまった場合

次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。

- 1.[スタート]-[コントロールパネル] をクリックします。
- 2.[ネットワークとインターネット接続]-[Windows ファイアウォールの設定を変更する] をクリックします(または[Windows ファイアウォール] をダブルクリックします)。
- 3.[例外] タブをクリックします。
- 4.[PCVidScd] のチェックボックスをクリックし、チェックマークを表示させます。  
[OK] をクリックします。

以上で設定の変更は完了です。

## reserMail のパスワードを忘れてしまいログインできない

パスワードを忘れてしまい reserMail ログインできない場合は、メールにてエイディシーテクノロジー社 (support@epoint.co.jp) へお問い合わせください。

なお、別 ID を使用するために reserMail を初期状態にするには、以下の手順を行ってください。

- 1 reserMail が常駐している場合は常駐を解除して終了させて下さい。
- 2 `C:\ProgramFiles\BUFFALO\PCastTV\reserMail\config` のなかにある「config.DAT」を削除してください (下線部は PCastTV をインストールしたフォルダ)。
- 3 再び reserMail を起動すると、最初のユーザー登録画面が表示され初期状態に戻ります。
- 4 「Step 2 reserMail のユーザー登録をする」(P32) を参照して、再度 ID とパスワードを取得してください。

## ビデオサーバーが見つからない (検索できない)

原因 : ビデオサーバー機能を使用するように設定されていない

対策 : 「3.7.1 サーバー設定」(P88) を参照して、[ビデオサーバー機能を使用する] をクリックしてチェックボックスにチェックマークを入れてください。

---

原因 : ビデオサーバーの検索に使用している UDP ポート (1900) を Windows のサービスが使用している (WindowsXP のみ)

対策 : 以下の手順で WindowsXP の設定を変更します。

- 1.[スタート][コントロールパネル] をクリックします。
- 2.[プログラムの追加と削除] をクリックします。
- 3.[Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックします。
4. コンポーネントから [ネットワークサービス] を選択し、[詳細] をクリックします。
- 5.[インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアントの制御] のチェックを外して [OK] をクリックします。
- 6.[次へ] をクリックします。
- 7.[完了] をクリックします。

以上で設定の変更は完了です。

## 4.2 用語集

### AVI

Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフォーマットです。AVI 形式 (コーデックを使用しない) で録画した場合、映像の圧縮を行わないため録画したファイルの容量が大きくなります (320 × 240 の解像度で録画した場合、30 分で約 5GB 必要です)。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちますが、長時間録画を行うと映像と音声はずれることがあります。

### CBR : Constant Bit Rate (固定ビットレート)

録画のとき常に同じビットレート (データ量) で録画します。そのため、動きの多いシーンなどでは動きの少ないシーンに比べ画質が落ちることがあります。また、動きが激しい場面では、ビットレートが足りない場合にブロックノイズが発生することがあります。

### CQ : Constant Quality (固定品質)

映像品質を一定に保った状態で、ビットレートを自動的に変動させ録画します。

映像によってビットレートが変動するため、録画する映像によって録画したファイルの容量が大幅に変わります (動きが多い映像ほど容量が大きくなります)。

### CVBR : Constrain Variable Bit Rate (可変ビットレート)

あらかじめ設定した範囲のビットレート (データ量) で録画するモードです。動きが多いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低くして録画を行います。本製品では、(平均) ビットレート、最大ビットレートを指定でき、(平均) ビットレートの値を平均値として録画を行います。

### FOURCC

FOURCC (4 文字コード) とは、4 つの ASCII 文字を連結して作成した 32 ビットの符号なし整数。AVI ファイルフォーマットは FOURCC コードを使って、ストリームタイプ、データチャンク、インデックスエントリ、その他の情報を識別します。

### DMA 転送

CPU を介さずにデータを転送する方式です。CPU 負荷が軽減され、高速な転送ができるようになります。

### iEPG

インターネット上の番組表を使って録画予約をする方法です。録画の開始時間や終了時間を設定することなく、番組表から録画したい番組を選択することで録画予約ができます。



## MPEG

Moving Picture Expert Group(通称 MPEG フォーマットフォーラム)が定めた動画圧縮の国際規格です。MPEG フォーマットは、映像と音声を別々に圧縮する方法が採用されており、DVD-Video や Video-CD にも使われているフォーマットです。MPEG フォーマットには、「MPEG-1」「MPEG-2」などいくつかの形式があります。

### MPEG-1

MPEG-1 フォーマットとは、1990 年に規格化された動画圧縮技術で、Video-CD のフォーマット形式に用いられています。映像圧縮規格の MPEG-1 と、音声圧縮規格である「MPEG-1 AudioLayer-1」「MPEG-1 AudioLayer-2」「MPEG-1 AudioLayer-3 (MP3)」のうちどれかを組み合わせることにより、1 つの動画ファイルとなる形式です。CD-R1 枚 (650MB) に 352 × 240 の解像度で約 74 分の映像を保存できます。

### MPEG-2

MPEG-1 フォーマットで蓄積されたノウハウを活かし、より画質を向上させたフォーマットです。DVD-Video の形式に用いられています。

### VBR (Variable Bit Rate)

録画しているシーンによってビットレート(データ量)を変動させ録画します。動きが多いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低くするため、全てのシーンがほぼ同じ品質で録画されます。

## WMV

Windows Media 形式の映像ファイルです。

### コーデック (Codec)

コーデックとは符号化 (coding) と復号 (decode) を纏めて呼んだものです。映像や音声を圧縮・伸張するプログラムで、パソコンで映像を再生・保存するのに必要なものです。コーデックには様々な種類があり、映像ファイルによって必要なコーデックが異なります。もし、ファイルに適したコーデックがパソコンにない場合には、映像が表示されなかったり、音声が出力されないことがあります。

本製品では、AVI 形式で録画する場合に使用するコーデックを指定できます。コーデックを使用して録画した場合は、使用しない場合に比べ少ない容量での録画ができますが、パソコンに大きな負荷がかかるためコマ落ちなどが発生することがあります。また、コーデックには設定を必要とするものもありますので注意が必要です。なお、弊社ではコーデックを使用した録画についての保証、サポートは行っていません。コーデックを使用して録画する場合は自己責任で行ってください。

## ビットレート

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイルの容量が大きくなります。

## フレームレート

フレームレートとは、1秒間にいくつの画像が表示されるか表しています。日本のテレビ放送では、29.97 フレーム / 秒 (fps) となっています。

## マルチパス

圧縮を行うビデオの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品質になりますが、圧縮に時間がかかります。

## 4.3 仕様

最新の商品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ ([buffalo.jp](http://buffalo.jp)) を参照してください。

| 仕様            |  |
|---------------|--|
| 準拠規格 ( 1 )    | USB Specification Rev.2.0  |
| ビデオ分解能        | 9bit   |
| TV アンテナ入力     | ミニジャックコネクタ<br>(入力インピーダンス 75 Ω、変換ケーブル付)                             |
| 受信チャンネル ( 2 ) | VHF : 1 ~ 12ch      UHF : 13 ~ 62ch      C13 ~ C63                 |
| TV 音声         | ステレオ / 2ヶ国語対応 (EIAJ 方式)  |
| 入力方式          | NTSC-M (Japan チャンネル)   |
| コンポジットビデオ入力   | RCA ピンジャック × 1   |
| S ビデオ入力       | ミニ DIN4 ピン × 1   |
| オーディオ入力端子     | RCA ピンジャック × 2   |
| 録画形式          | MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1、  |
| 動画キャプチャ解像度    | MPEG4/2 720 × 480、640 × 480、352 × 480、352 × 240<br>MPEG1 352 × 240 |
| 動画ビットレート      | MPEG4 1Mbps ~ 10Mbps / MPEG2 2Mbps ~ 15Mbps<br>MPEG1 1.15Mbps      |
| 音声圧縮形式        | MPEG2/1 MPEG1 レイヤ 2<br>MPEG4 MPEG1 レイヤ 3<br>44.1/48kHz 16bit       |
| 使用電源          | AC アダプタ供給 5V 2.6A  |
| 本体動作電圧        | 5V   |
| 最大消費電力        | 13W (AC100V : 本体と AC アダプタ)   |
| 動作環境          | 温度 0 ~ 40 °C、湿度 20 ~ 85% (結露なきこと)                                  |
| 外形寸法          | 25 (W) × 126 (H) × 193 (D) mm (本体のみ)                               |
| 重量            | 303g (本体のみ)  |

- 1 USB2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480Mbps) で使用するには、USB2.0 に対応したパソコン本体が必要です。
- 2 専用のホームターミナル等が必要なチャンネル (デジタル放送など) は受信できません。

| 動作環境         |  |
|--------------|--|
| CPU ( 3 )    | Pentium 600MHz 以上、Celeron800MHz 以上、AMD Athlon600MHz 以上、Duron600MHz 以上                                  |
| メモリ          | 128MB 以上   |
| ハードディスク      | 「PCastTV」のインストール用に 40MB 以上が必要です。<br>全ての添付ソフトをインストールするには 50MB 以上が必要です。<br>録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。 |
| グラフィックカード    | ハードウェアオーバーレイ表示可能なグラフィックカード<br>(AGP 接続を推奨)( 4 )   |
| サウンド ( 5 )   | DirectX9 対応、44.1 および 48kHz ステレオ再生および Direct Sound をサポートするサウンド機能とスピーカ                                   |
| 対応パソコン ( 6 ) | USB ポートを標準搭載した以下の機種<br>・ DOS/V 機 (OADG 仕様)<br>・ NEC PC98-NX シリーズ                                       |
| 対応 OS        | WindowsXP SP1 以降、Windows2000 SP4 以降  |

- 3 追っかけ再生やWMV形式への再圧縮など全ての機能を使用する場合はPentium4 または AthlonXP 以上の CPU が必要です。
- 4 S3 社製グラフィックチップには対応していません。
- 5 USB スピーカには対応していません。
- 6 アプリケーションをインストールするために CD-ROM ドライブが必要です。



