

テレビ対応ハードディスクシリーズ
USB ハードディスク録画対応機種

ビエラ

かんたん接続マニュアル

はじめに

パナソニック製デジタルハイビジョン液晶テレビ<ビエラ>(以降、本紙ではビエラと記載します)では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。

※ 詳しい手順は、ビエラに付属の取扱説明書を参照してください。

※ “ビエラ” および VIERA はパナソニック株式会社の商標です。

※ 本紙に記載のイラストや画面は例です。お使いの機種によって異なることがあります。

※ ビエラでは、ビエラに接続した本製品の省エネ設定を行えます。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときにハードディスクの回転を止め、消費電力を抑える設定のことです。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプやパワーランプは消灯しないことがあるのでご注意ください。また、本製品を取り外しするときもビエラでの操作が必要です。詳しくは、ビエラに付属している取扱説明書を参照してください。

●ビエラに登録すると、本製品はビエラ専用機器となります。

本製品は、ビエラに登録したときにビエラ専用の形式で初期化されます。本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」を参照して、フォーマットしてください。フォーマットするときには、本製品に録画した番組は全て消去されます。

●本製品を初めてビエラに登録するとき、保存されているデータは全て消去されます。

本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。

●ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。

ハードディスクは非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によっては数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画はもちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。大切な番組の録画には、Blu-ray レコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画することをお勧めします。

●本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など(雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。

●本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございます。この場合、録画内容は全て消去いたします。また、弊社は当該データの破損消失などにつき、一切の責任を負いません。

●本紙の手順は、2011年2月現在のものです。お使いの機種などによって手順が異なる場合があります。また、イメージ / イラストは実際の表示と異なる場合があります。

1 接続する


① ビエラの電源を OFF にします。

② USB ケーブルでビエラとハードディスクを接続します。

③ AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

※ 本製品に電源スイッチがある場合は、「ON」または「AUTO」にしてください。

※ 登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。詳しくはビエラの取扱説明書を参照してください。

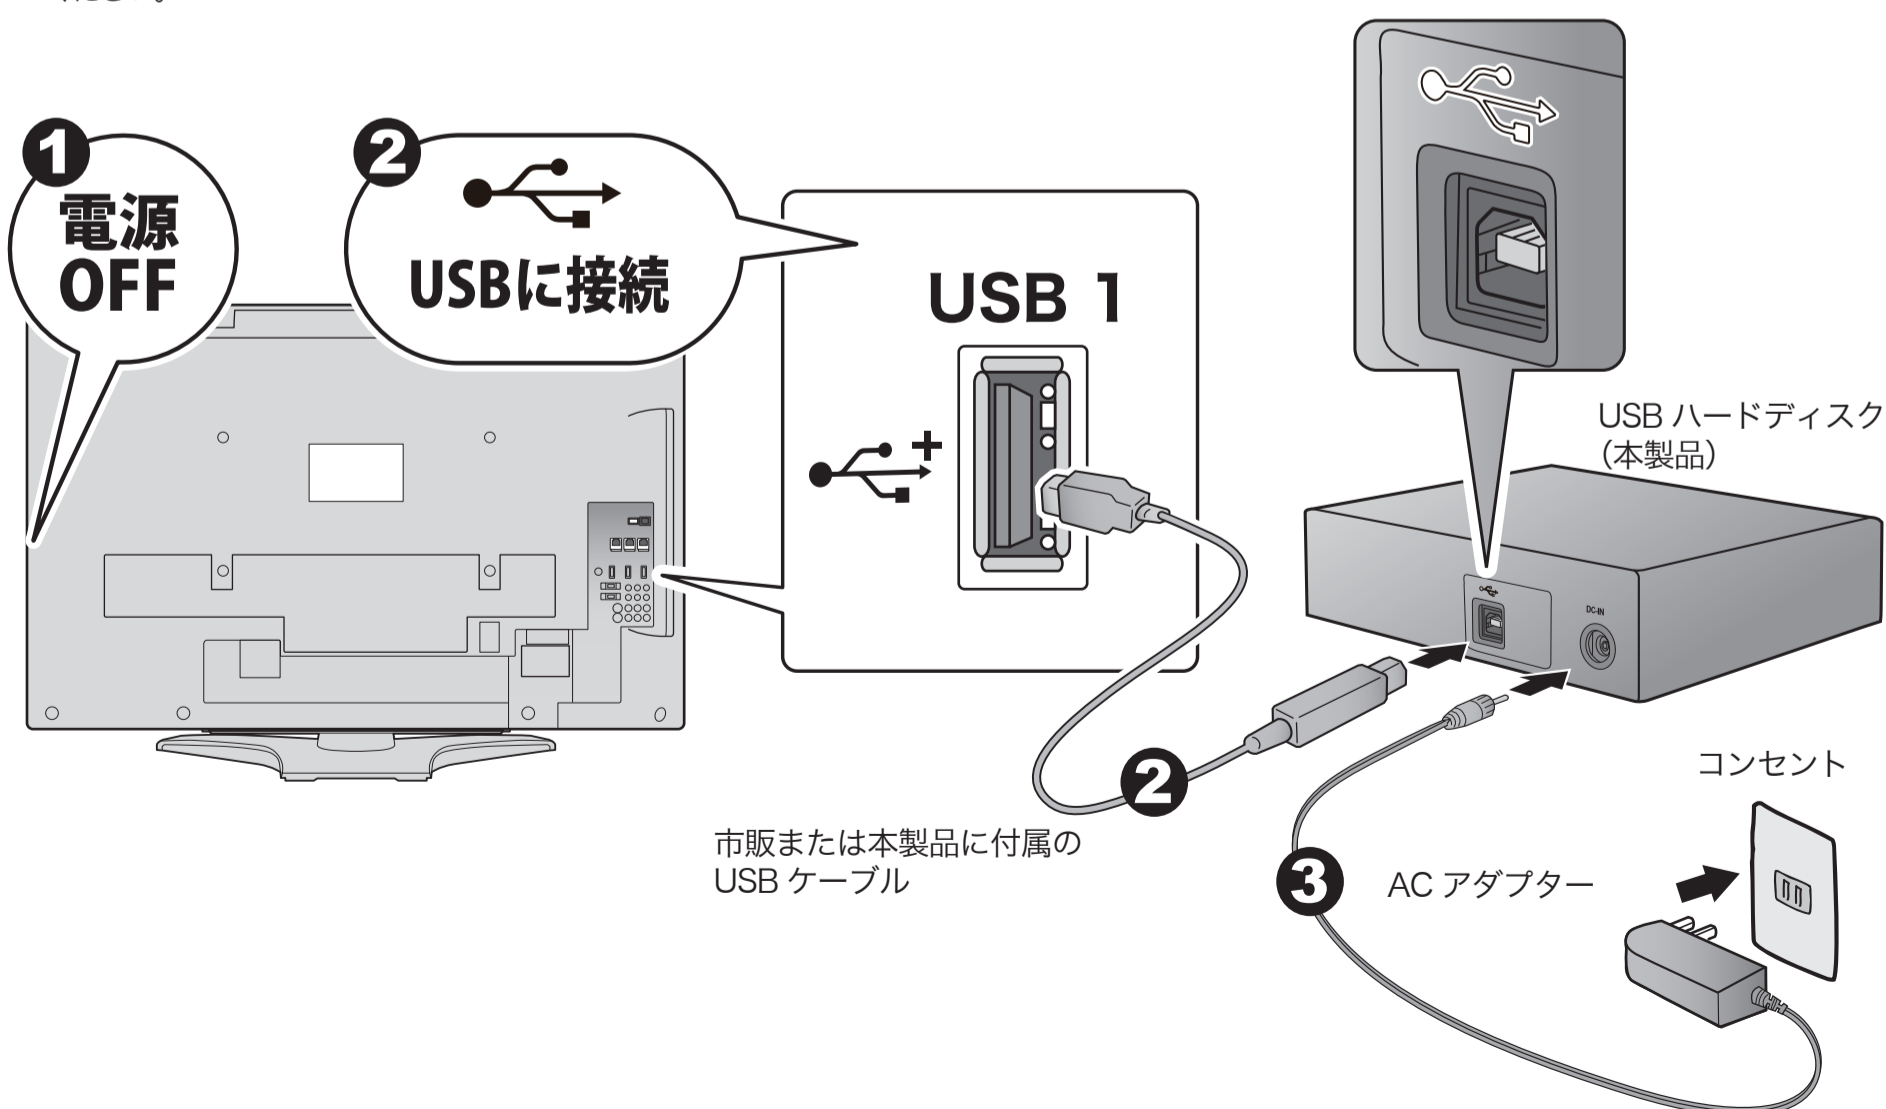

2 登録する


本製品をビエラに登録し、録画できる状態にします。

※ 手順を間違えたときや、分からなくなったときは、手順 ① からやり直してください。


- 1 ビエラの電源を ON にします。
本製品の電源が「入」（電源ランプやパワーランプが点灯）になります。

リモコンでの操作


以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、ビエラの取扱説明書を参照してください。

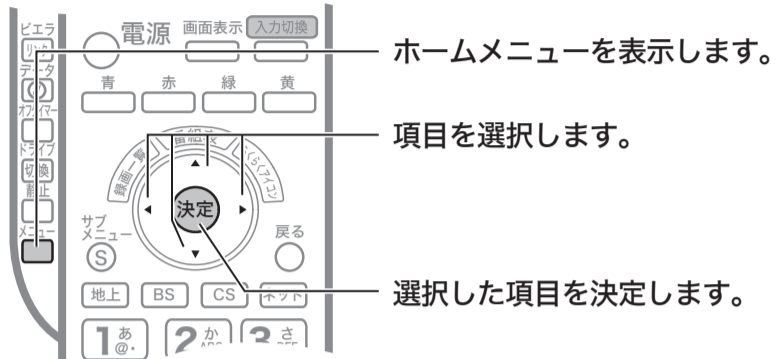


- 2 ビエラに自動的に以下の画面が表示されます。「はい」を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。
表示されるまで十数秒かかることがあります。

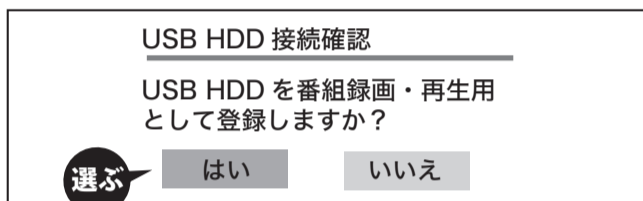


- 3 「はい」を選択し、[決定] ボタンを押します。

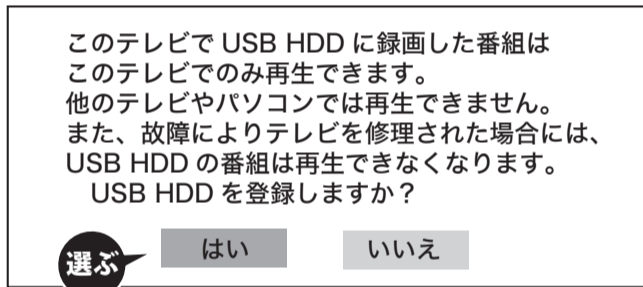


- 4 「はい」を選択して [決定] ボタンを押します。
フォーマットが始まります。手順 ⑤ の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

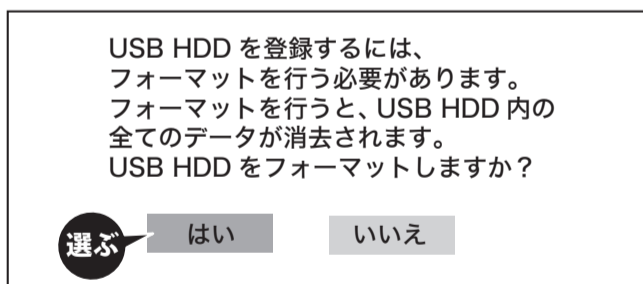

- 5 「いいえ」を選択して [決定] ボタンを押します。
※表示名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。
※表示名を変更したい場合は、「はい」を選択します。

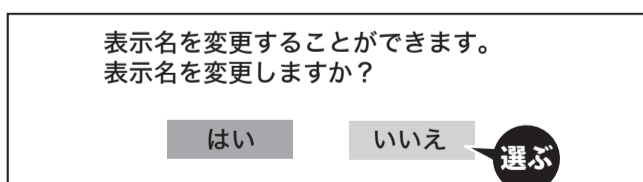

- 6 「登録処理が完了しました」と表示されます。




以上で、登録は完了です。手順 ⑥ の画面は、しばらくすると消えます。続いて、本製品を録画先に設定します。「3. ドライブ切換」に進んでください。

3 ドライブ切換


録画先を本製品に切換します。

- 1 リモコンのドライブ [切換] ボタンを押します。

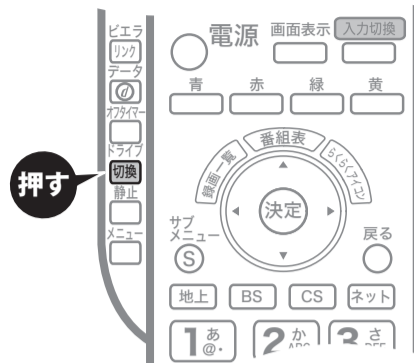

- 2 「USB HDD * (* は数字)」が表示されたことを確認し、[決定] ボタンを押します。

「USB HDD」と表示されなかった場合は、「▲」ボタンや「▼」ボタンを押し、「USB HDD」と表示させてください。

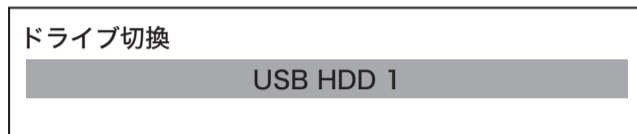

以上で、ドライブ切換は完了です。ビエラで録画する番組を本製品に保存できるようになりました。

録画、再生の方法は、ビエラの取扱説明書「かんたん操作ガイド」などを参照してください。