

## 2台目 パソコンにエアステーション無線子機を取り付ける場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

### 1.無線子機をセットアップします

最初に、製品に付属の「エアナビゲータCD」を使って、無線子機をセットアップします。  
ここでは例として、CardBus用 無線子機を使いますが、USB2.0用 無線子機でも 同様の手順でセットアップすることができます。

#### 1-1

パソコンを起動します。



#### 1-2

製品に付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は [無線LANかんたん設定](#) を実行してください。



#### 1-3

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



#### 1-4

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



#### 1-5

[無線でつなく]をクリックします。



1-6

[無線子機を取り付けてつなく]をクリックします。



1-7

[CardBus用の無線子機]をクリックします。




1-8

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。




1-9

[インストール開始]をクリックします。

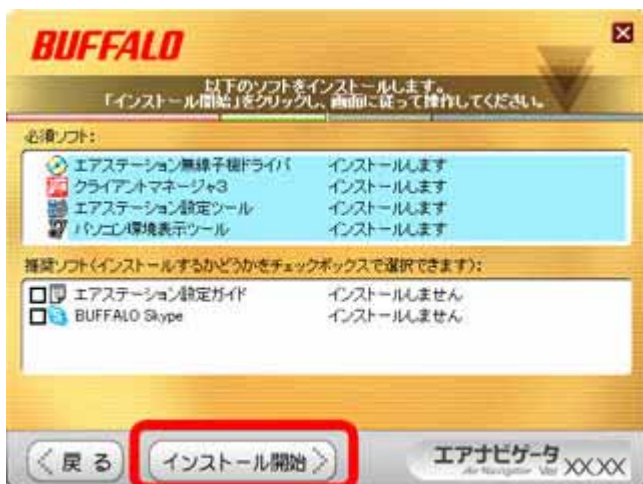


### 1-10

「無線子機のドライバをインストールします」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

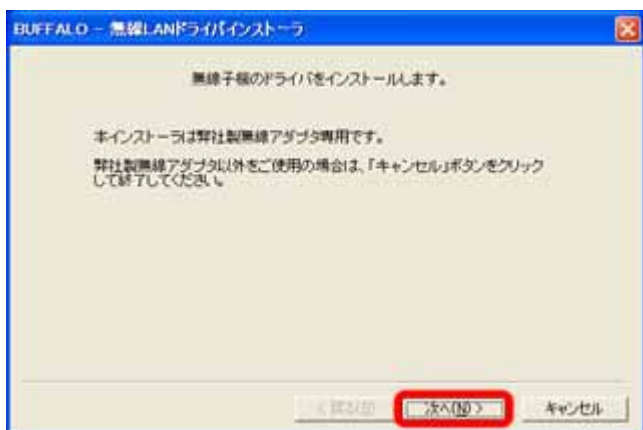

### 1-11

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

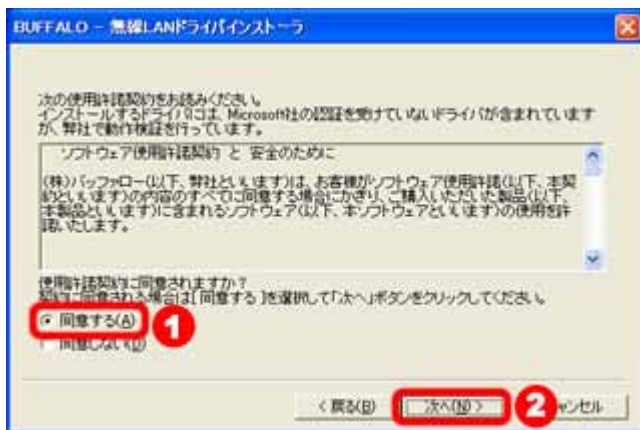


### 1-12

「無線子機を取り付けてください」と表示されたら、無線子機をパソコンに取り付けます。




### 1-13

「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

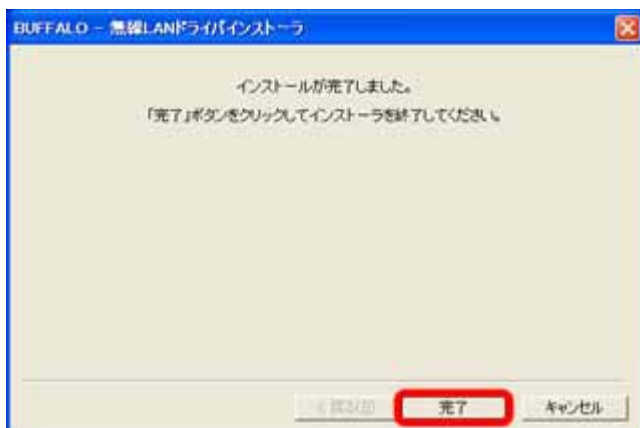


1-14

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

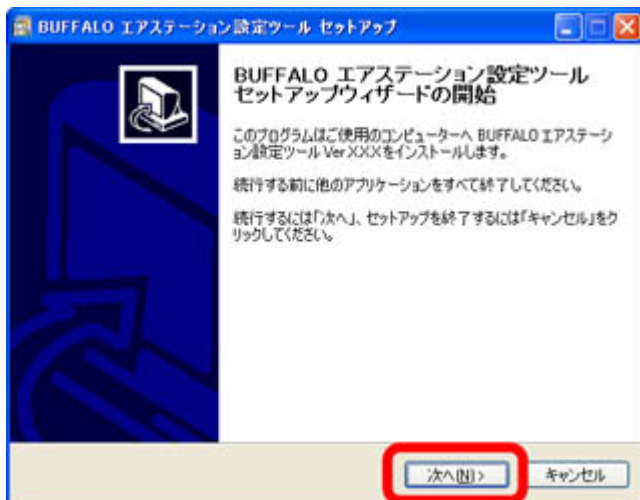

1-15

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

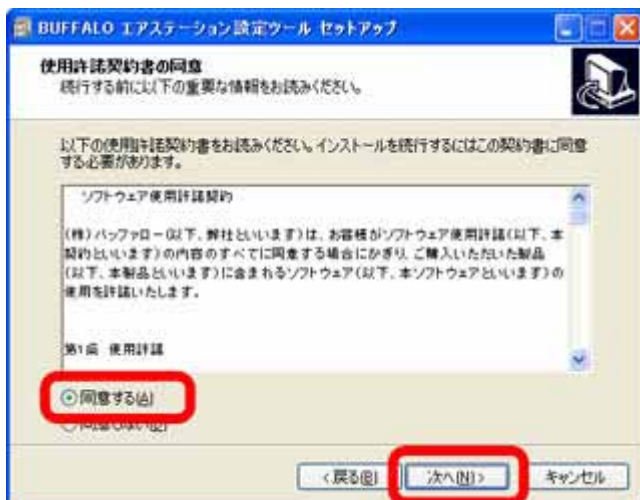

1-16




[インストール]をクリックします。



1-17


「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

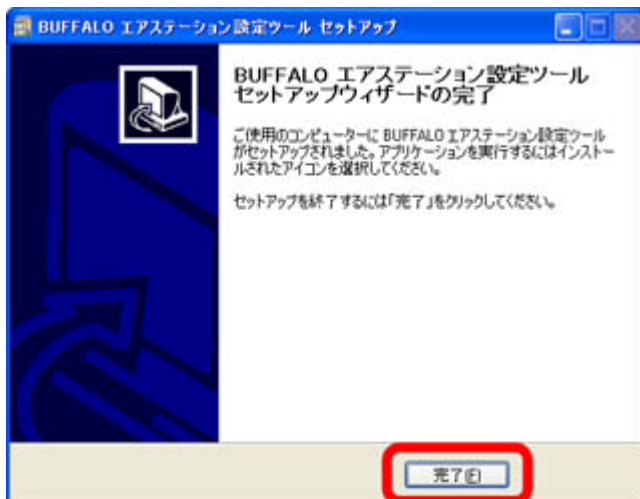

1-18




「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

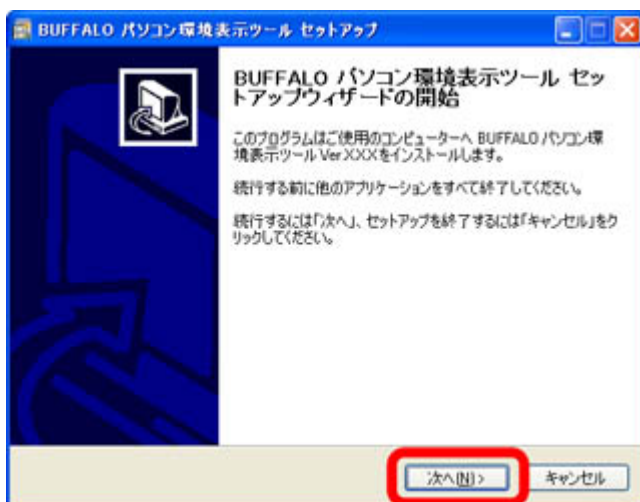


1-19

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

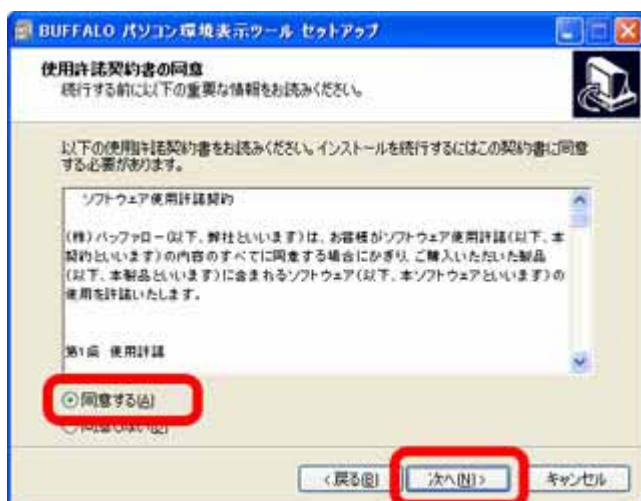

1-20

[インストール]をクリックします。

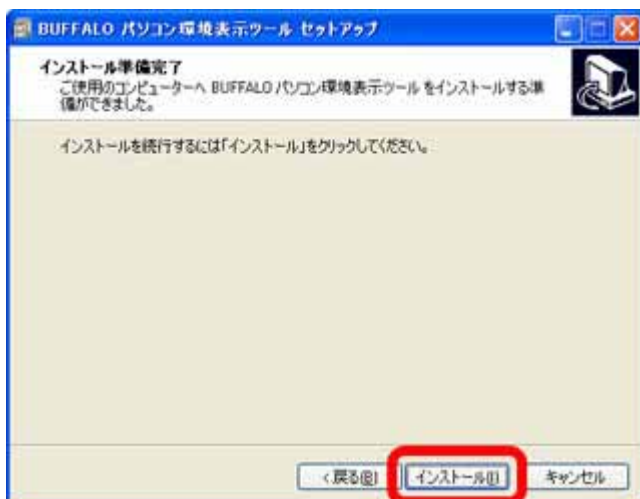


### 1-21

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




### 1-22

「クライアントマネージャ3のインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

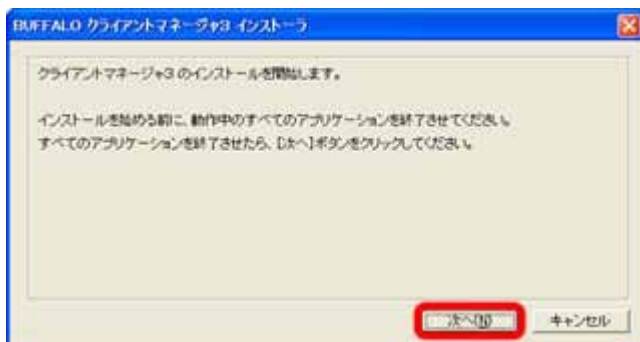

### 1-23

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。

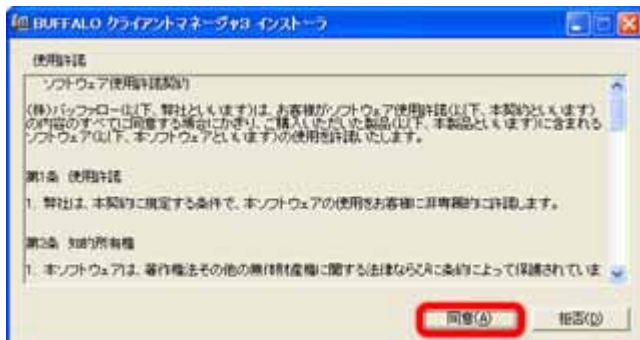

### 1-24

「クライアントマネージャ3は以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



### 1-25

「クライアントマネージャ3のインストールが完了しました」と表示されたら、  
[OK]をクリックします。



以上で無線子機のセットアップは完了です。  
続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、無線親機に接続します。