

パソコンにバッファロー製無線子機を取り付ける場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

1.無線子機をセットアップします

最初に、無線子機に付属の「エアナビゲータCD」を使って、無線子機をセットアップします。
「エアナビゲータCD」がお手元がない場合は、「エアナビゲータライト」をダウンロードしてセットアップすることもできます。
以下の手順にしたがって、セットアップを行ってください。

1-1

パソコンを起動します。



1-2

無線子機に付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は **無線LANかんたん設定** を実行してください。



1-3

「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。



1-4

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。



1-5

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



1-6

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



1-7

[無線でつなく]をクリックします。



1-8

[無線子機を取り付けてつなく]をクリックします。



1-9

[CardBus用の無線子機]をクリックします。



1-10

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。




1-11

[インストール開始]をクリックします。




1-12

「無線子機のドライバをインストールします」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

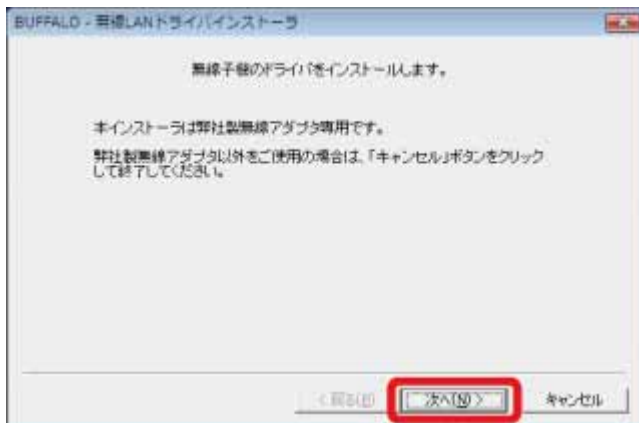

1-13

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

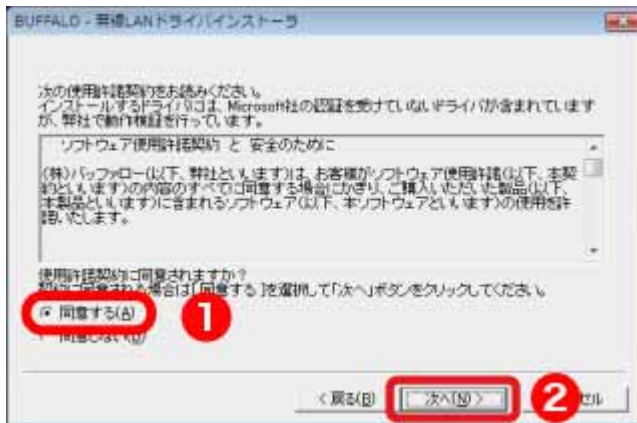

1-14

「無線子機を取り付けてください」と表示されたら、無線子機をパソコンに取り付けます。




1-15

「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-16

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

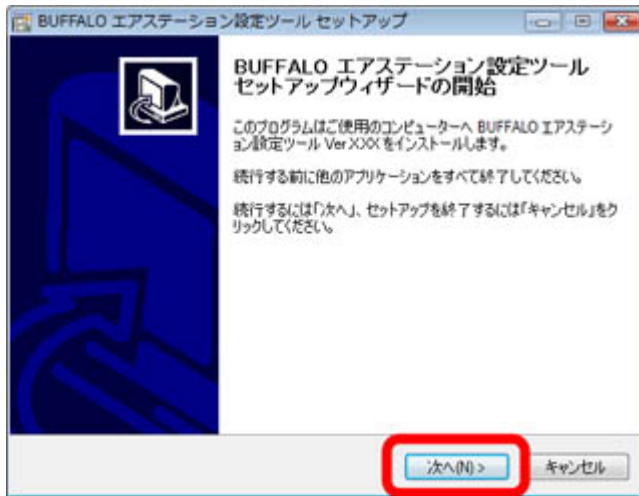


1-17

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

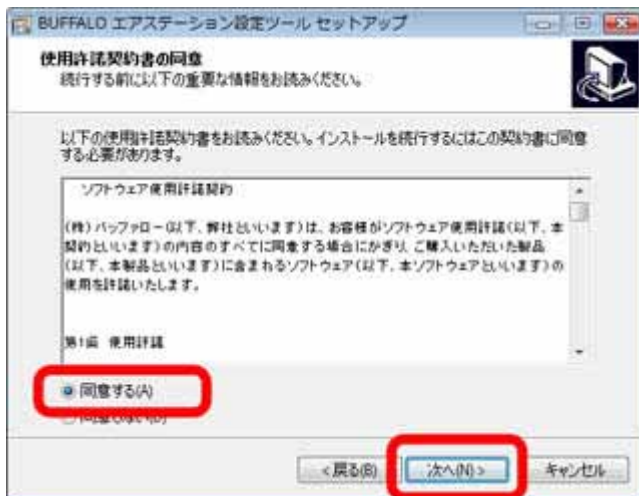

1-18

[インストール]をクリックします。

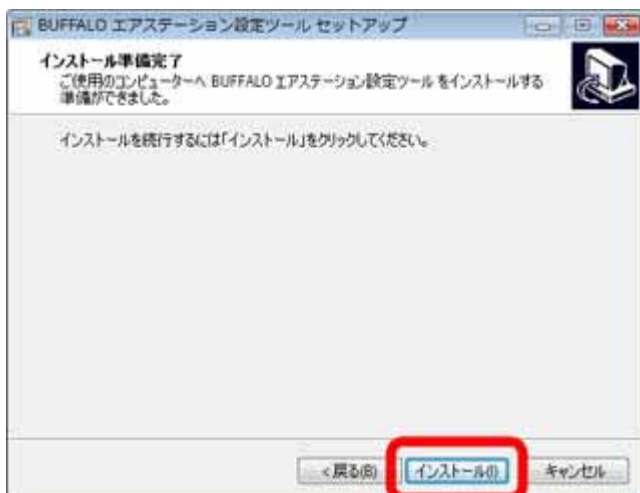

1-19

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-20

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




1-21

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。

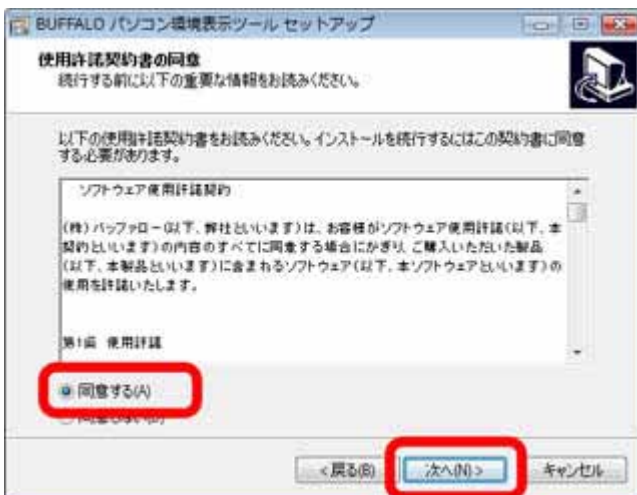

1-22

[インストール]をクリックします。

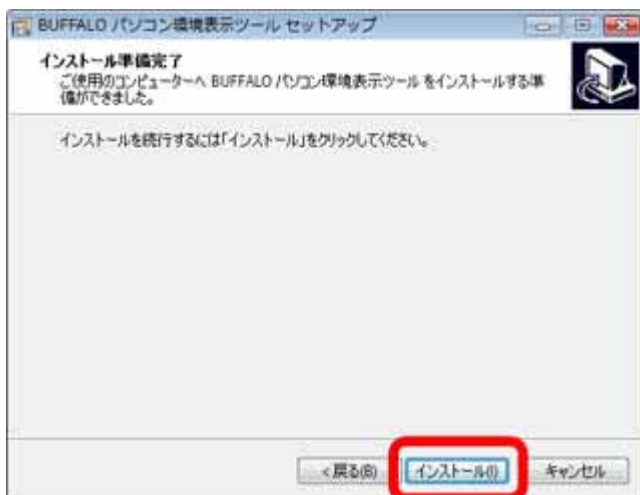

1-23

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-24

「クライアントマネージャVのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-25

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。

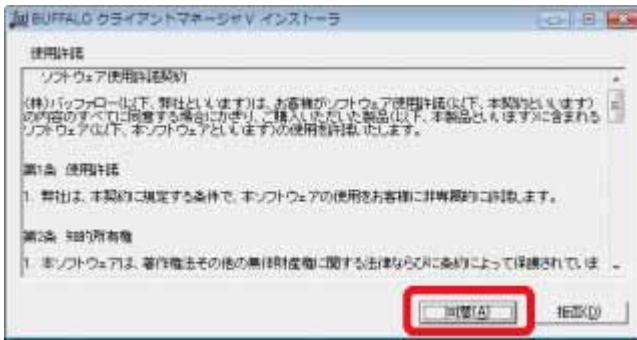


1-26

「クライアントマネージャVは以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-27

「クライアントマネージャVのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

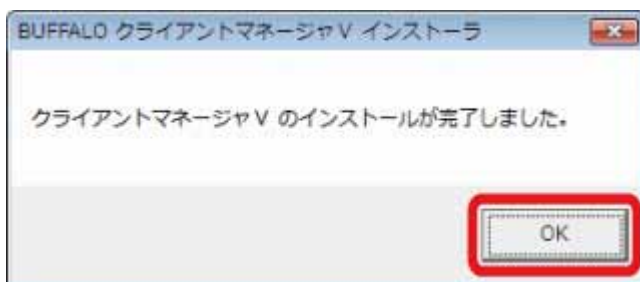

1-28

「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



以上で無線子機のセットアップは完了です。
 続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、どこでもWi-Fiに接続します。