

無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

1.どこでもWi-Fiへ接続し、インターネットに接続します

どこでもWi-Fiの設定を確認した後、どこでもWi-Fiに無線接続します。

1-1

どこでもWi-FiのSSID(12ケタのMACアドレス)と、暗号化キー(13ケタの英数文字)を確認します。




memo:

- SSIDの初期値は、どこでもWi-Fi本体のラベルで確認することができます。
- ラベルは、どこでもWi-Fiの電池ボックスの上にありますので、カバーを取り外して確認してください。

1-2





タスクトレイのアイコン()を右クリックし、[ネットワークに接続]をクリックします。

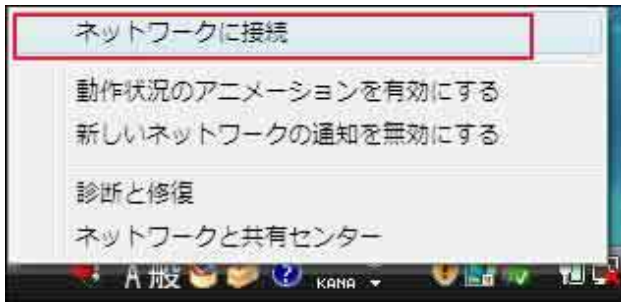

1-3

手順1-1で確認した、どこでもWi-FiのSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

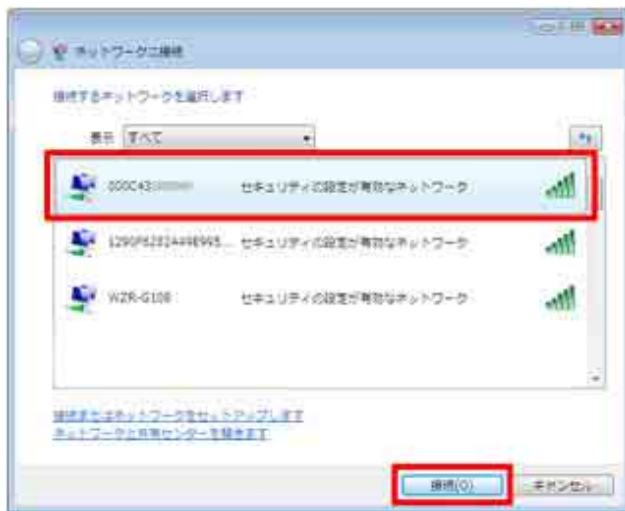



手順1-1で確認した、どこでもWi-FiのSSIDが表示されていない場合は、画面右上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」()をクリックしてください。



1-4

手順1-1で確認した、どこでもWi-Fiの暗号化キー(13ケタの英数文字)を、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」欄に入力し、「接続」をクリックします。

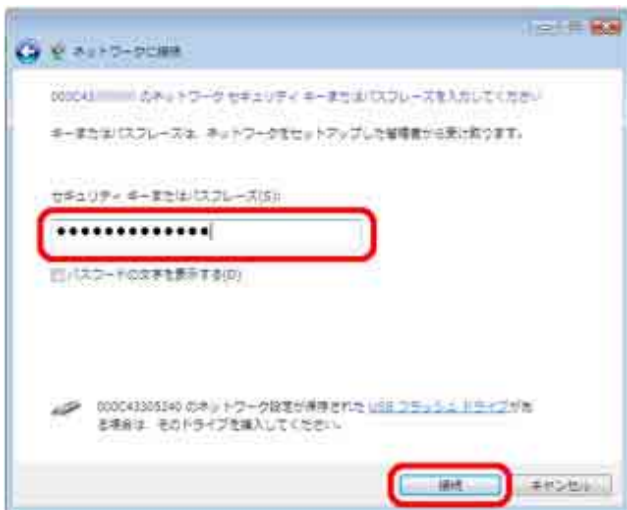

 memo: 「パスワードの文字を表示する」にチェックを入れてから暗号化キーを入力すると、入力した文字が表示されるため、入力ミスを防ぐことができます。


1-5

「正しく接続しました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックマークをつけて、「閉じる」をクリックします。



1-6

画面に「接続」と表示されれば、無線接続は完了です。

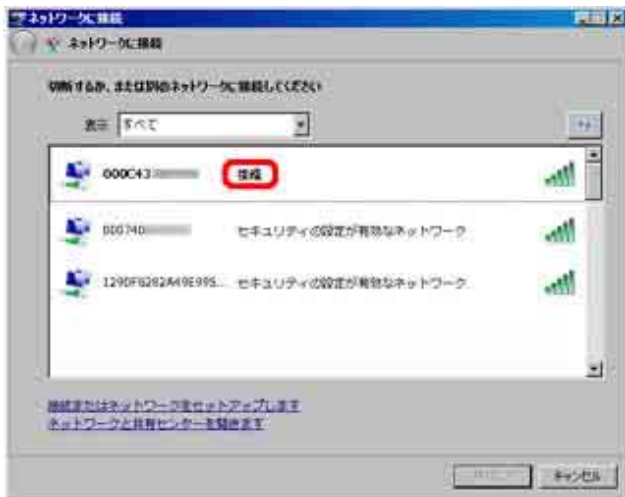

1-7

Webブラウザ（Internet Explorerなど）を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。