


簡易地デジチューナーDTV-S110

設置マニュアル



STEP 1

B-CAS カードを
取り出します

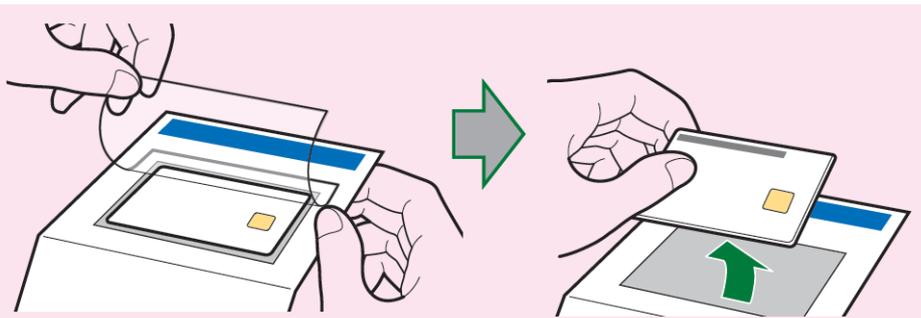


B-CAS カードが入っている台紙の
フィルムを剥がします。

B-CAS カードを台紙から取り外しま
す。

STEP 2

B-CAS カード
を挿入します

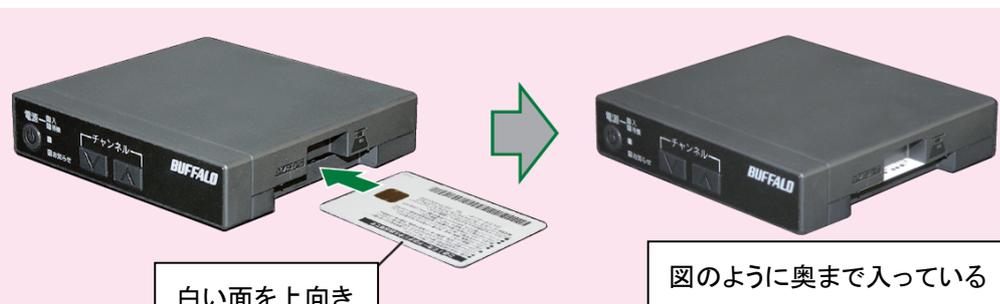


白い面を上向き

図のように奥まで入っている
事を確認してください。

※ [白い面を上向き] に、青い面に印刷された矢印の向きで挿入してください。


STEP 3

リモコンの電池
を入れます

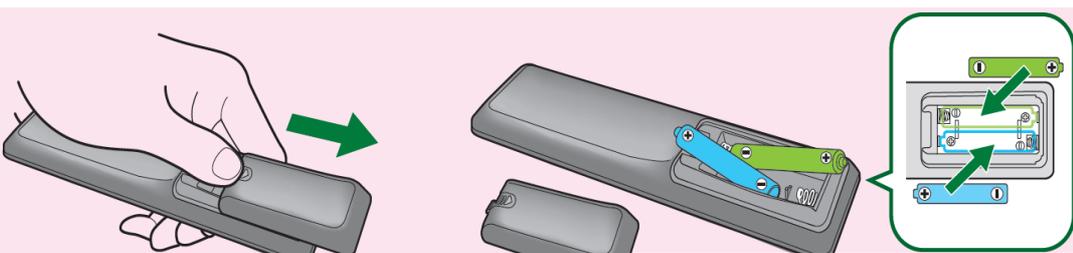

リモコンの裏蓋を押してあけます。

電池の向きに注意して電池を入れます。

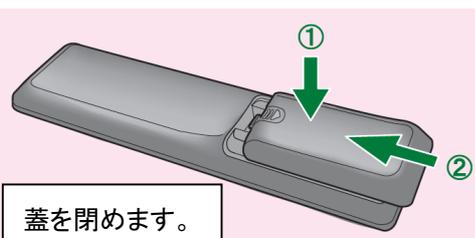


蓋を閉めます。

※ 付属の電池は動作確認用です。

短い期間で消耗してしまうことがあります。早めに新しい電池とお取替え下さい。


STEP 4

アンテナケーブルを接続します

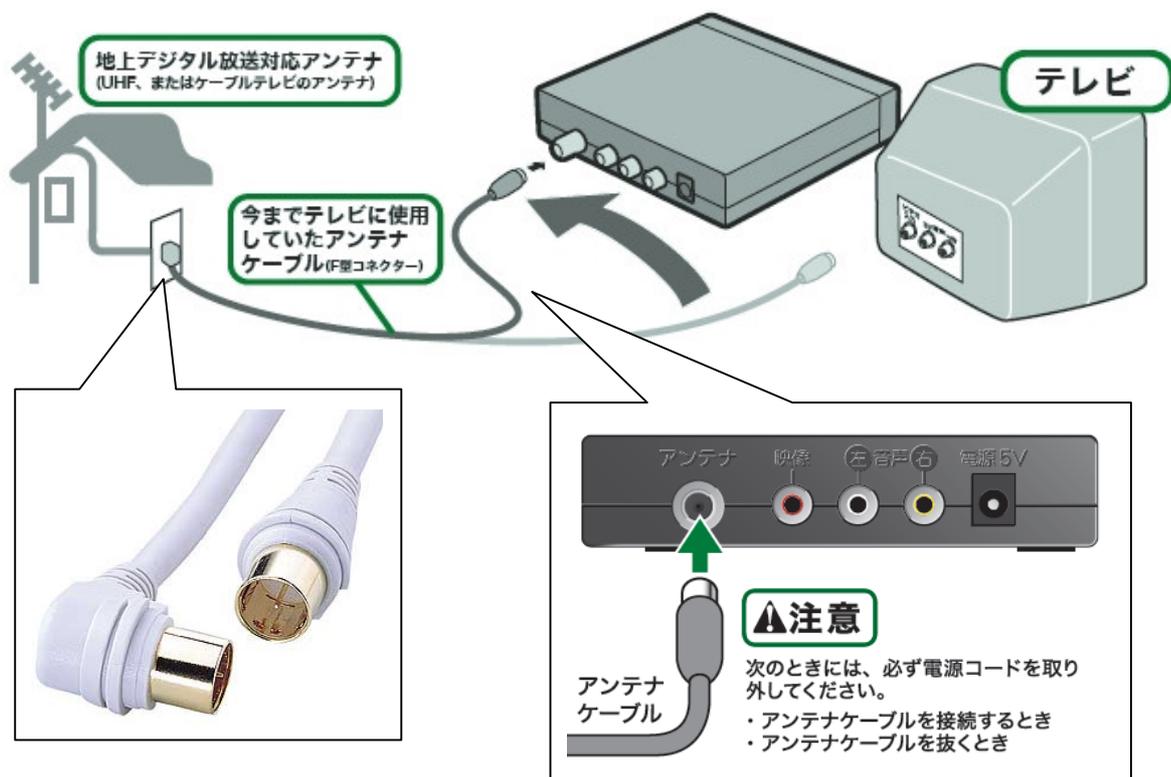

STEP 5


ビデオケーブルを接続します

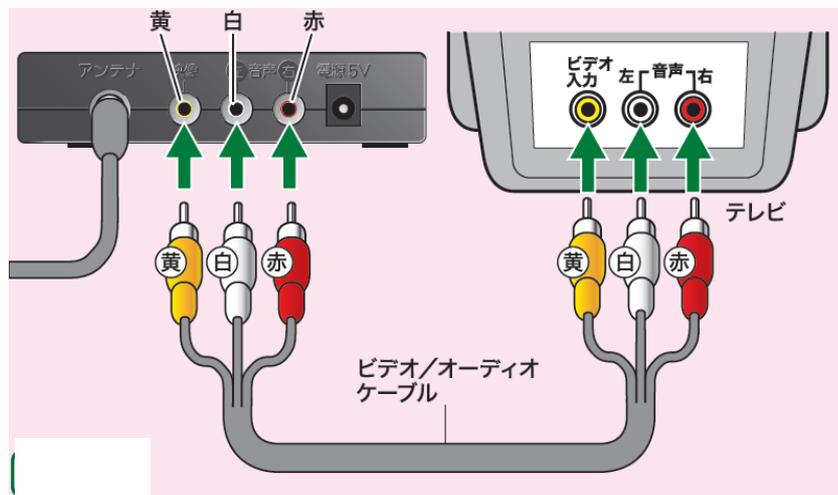

※ テレビの入力端子が2つしかない場合 (赤色のコネクターがない場合)
ビデオ/オーディオケーブルの [黄色] と [白色] のコネクターで
本製品とテレビを接続してください。

STEP
6

電源コードを
接続します

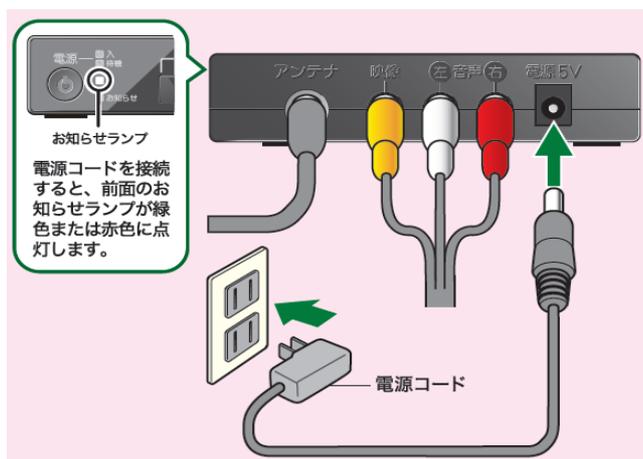

※ ケーブルを接続し直すとき、ケーブル接続を変更するときの注意
必ず AC アダプターを取り外した状態で行ってください。

FAQ

<p>テレビの入力端子が図と違う</p>	<p>原因:モノラルテレビの可能性あります。</p> <p>対策:テレビの入力端子が2つしかない(赤色のコネクタがない)ときは、ビデオ/オーディオケーブルの黄色と白色のコネクタで本製品とテレビを接続してください。</p> <p>※ 赤色の端子は接続せず、余らせても構いません。</p>
<p>アンテナ端子の形状が違う</p>	<p>原因:アンテナケーブルの端子には複数の形状があります。</p> <p>対策:アンテナ端子にはネジ式と差し込み式の2種類があります。本製品はネジ式にも対応するためネジが切られていますが、差し込み式のケーブルもそのまま接続して頂けます。</p> <div data-bbox="624 943 1294 1227"></div> <p>※ 差し込み式で差し込みが緩い場合はケーブルを取り換えてください。</p>
<p>リモコンが効かない</p>	<ul style="list-style-type: none">・電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。・電池の向きを確認してください。 <p>※ 本製品に付属している電池は動作確認用です。早めに新しい電池とお取替え下さい。</p>