

簡易地デジチューナーDTV-S110


初期設定マニュアル



STEP 1

はじめに


本製品の初期設定を行います。
リモコンは本製品に向けて操作してください。

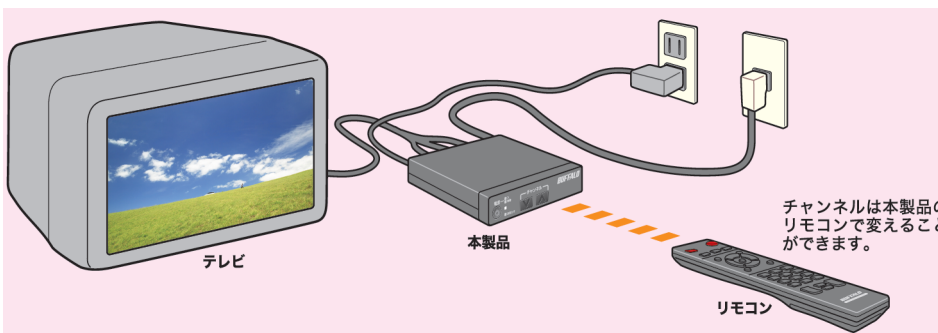

STEP 2

電源を入れます

本製品正面の【電源ボタン】を押して【緑色】に点灯させます。

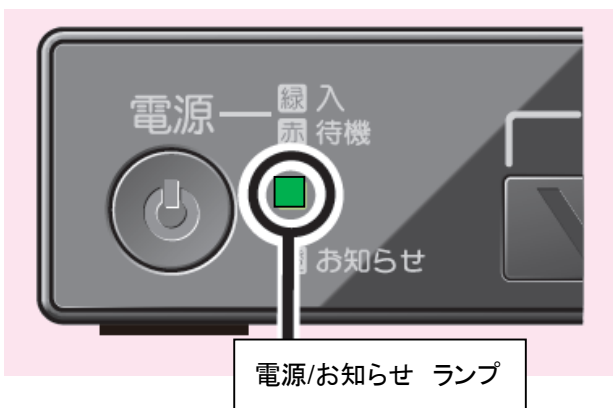


※ すでに点灯している場合はそのまま次に進んでください。

STEP 3


画面を切り替えます

「はじめに」が表示されない場合
表示されるまで【テレビ】の【入力切替ボタン】を何度か押してください。

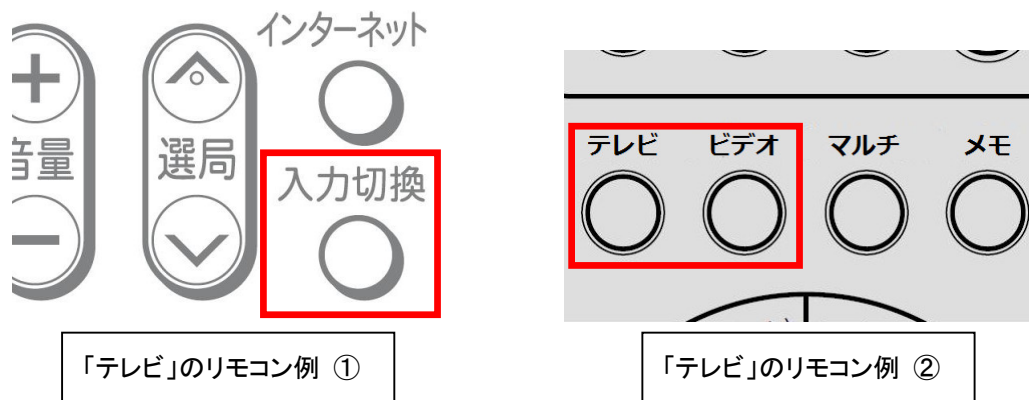

※ この画像はサンプルです。お使いのテレビにより表記は異なります。
テレビによってはボタンの名称は「テレビ/ビデオ」や「入力」など異なる事があります。

「はじめに」という画面が表示されたらリモコンの **【決定ボタン】** を押して次に進みます

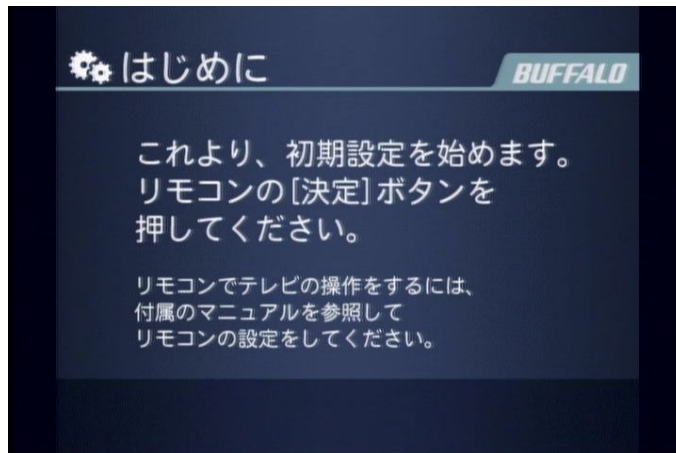


※ リモコンは本製品に向けて操作してください。

STEP
4

テレビの画面サイズ
の選択

[標準テレビ]を選択し、リモコンの **【決定ボタン】** を押します。

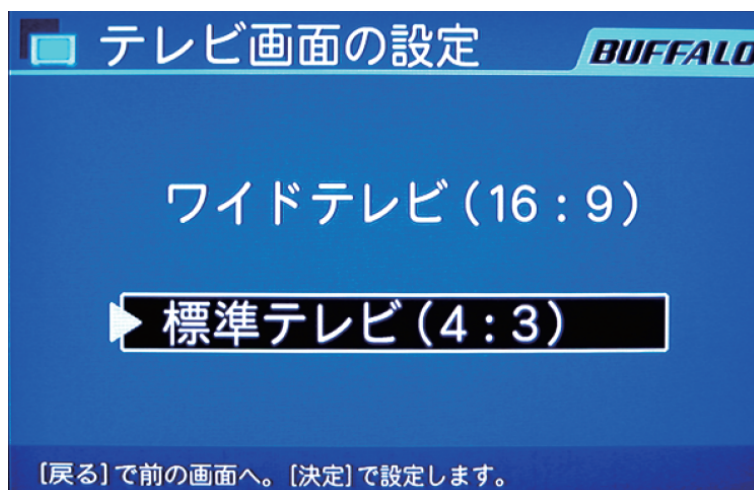

※ テレビの画面が横長の時は **【ワイドテレビ】** を選択します。

STEP
5

B-CAS カードの
確認

B-CAS カードの確認画面が出たら、リモコンの **【決定ボタン】** を押します。




※ リモコンを本製品に向けて操作して下さい。

※ **【決定ボタン】** を押しても画面が進まない場合
B-CAS カードの向きを確認して下さい。

STEP
6

お住まいの地域の
設定

お住まいの地方と地域をリモコンの **【上下】** ボタンで選択し **【決定ボタン】** を押します。

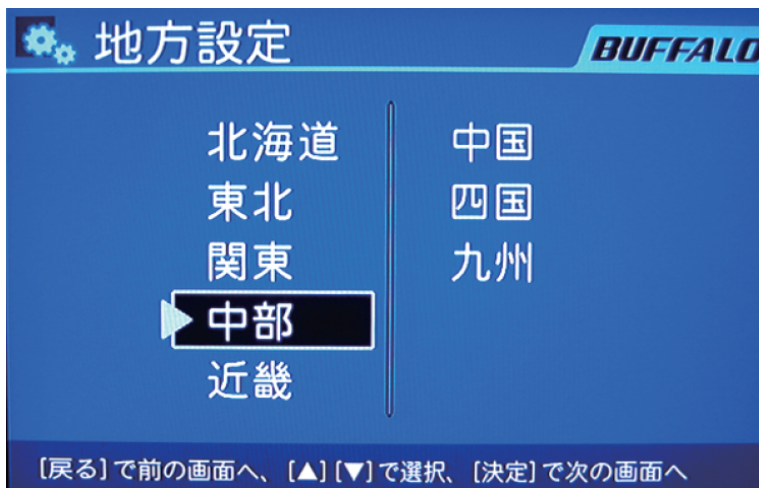


※ この画面が表示されない場合
もう一度ケーブルの接続と B-CAS カードの挿入を確認してください。

**STEP
7**

チャンネル取得

チャンネル検索が自動的に開始されます。

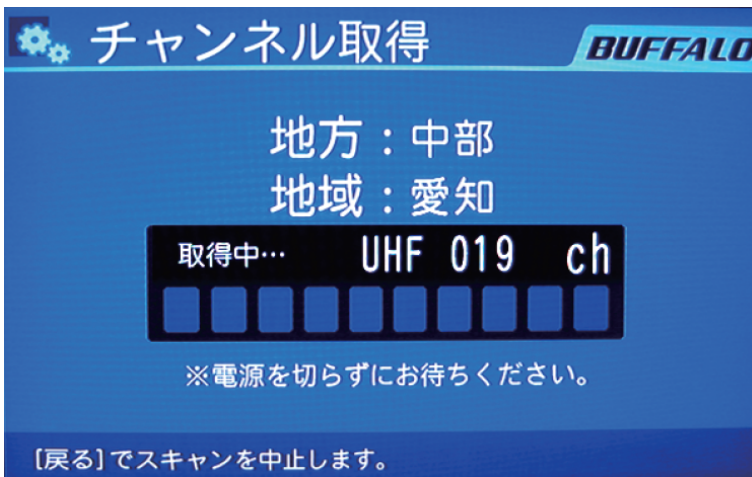

※ チャンネル検索には 10 分程度時間がかかります。


※ 10 分経過しても検索が完了しない場合

もう一度アンテナケーブルの接続を確認し、[戻るボタン] を押して再度チャンネル取得からやりなおして下さい。

**STEP
8**

リモコンボタン割り当て

チャンネル検索が完了すると、[リモコンボタン割り当て設定] 画面が表示されます。リモコンの [決定ボタン] を押してください。

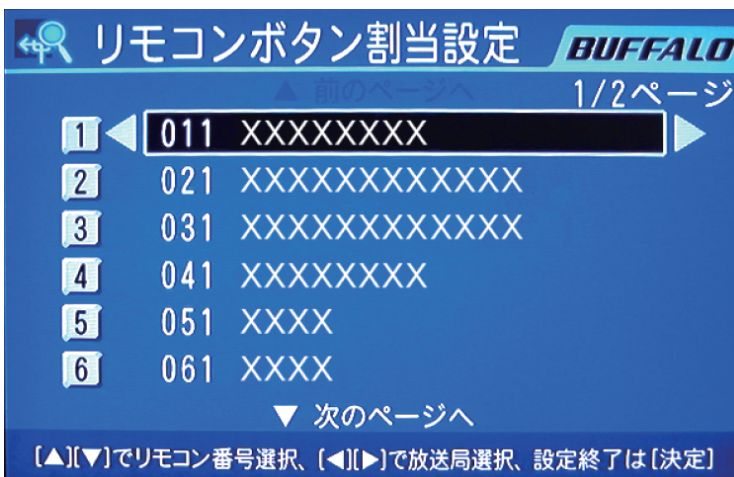

<p>【はじめに】の画面が表示されない</p>	<p>原因:ビデオ/オーディオケーブルが接続されていません。 対策:ビデオ/オーディオケーブルの接続を再度確認してください。</p> <p>原因:入力切替が適切に行われていない。 対策:テレビリモコンの【入力切替ボタン】を何度か押してください。</p> <p>原因:電源が入っていない。 対策:電源コードの接続を確認し、電源ランプが緑色に点灯している事を確認してください。</p>
<p>チャンネル検索が終了しない</p>	<p>原因:アンテナケーブルの接続が緩い可能性があります。 対策:アンテナケーブルの接続を再確認してください。</p> <p>原因:まだ検索をしています。 対策:チャンネル取得には10分程度の時間がかかります。</p> <p>※ 10分経過しても検索が完了しない時は もう一度アンテナケーブルの接続を確認してください。</p>
<p>リモコンで操作が出来ない</p>	<p>原因:本製品の受光部に向いていない。 対策:リモコンを本製品に向けて操作してください。</p> <p>原因:リモコンの電池が切れている。 対策:リモコンの電池残量、電池の向きを確認してください。</p> <p>※ 改善しない場合は電源コードの抜き差しを試してみてください。 改善する事があります</p>

<p>映らないチャンネルがある</p>	<p>原因:チャンネル取得に失敗している 対策:チャンネル再取得をお試しください。</p> <p>原因:アンテナケーブルの接続が緩い可能性があります。 対策:アンテナケーブルの接続を再確認してください。</p> <p>原因:電波の受信レベルが低い 対策:アンテナを調整して頂くかデジタル対応のブースターで電波を増幅してください。</p> <p>原因:電波の受信レベルが高すぎる 対策:アンテナを調整して頂くかアッテネータで電波を減衰させて下さい。</p>
---------------------	---