

簡易地デジチューナーDTV-S110

その他機能マニュアル




ランプ表示について



[消灯]	: 電源コードを接続していない状態 ※1
[赤色点灯]	: 電源切(スタンバイ状態)
[緑色点滅]	: 起動中
[緑色点灯]	: 電源入(視聴中)
[赤色点滅]	: 起動エラー ※2
[橙色点灯]	: お知らせがあります ※3
[橙色点滅]	: システム更新中

- ※1 **[消灯]** 電源コードを接続していない状態です。
電源コードを接続し、[電源ボタン] を押しても製品本体の電源ランプが[消灯]のときは弊社修理センターに修理をご依頼ください。
- ※2 **[赤色点滅]** 起動エラーです。
電源コードを接続し直しても [赤色点滅] するときは弊社修理センターに修理をご依頼ください。
- ※2 **[橙色点灯]** 弊社製品についてお知らせがあります。
リモコンの [メニューボタン] を押しお知らせの内容を確認してください。

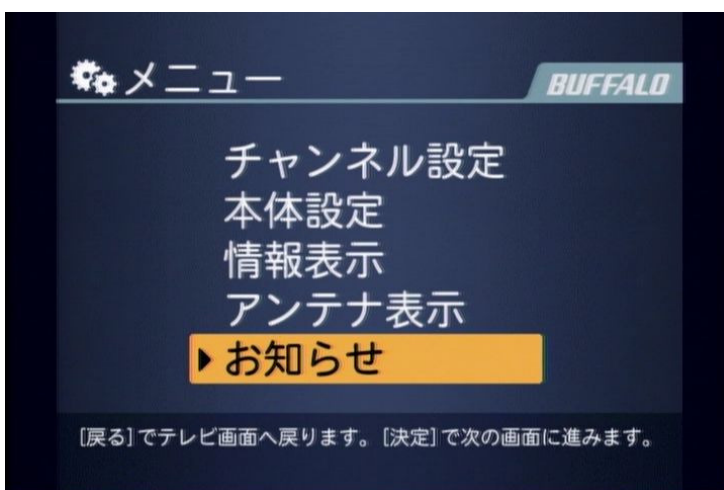

表示方法を変えたい

本製品は接続するテレビに合わせて表示方法を変更できます

画面に黒い帯があるときに [ズームボタン] を押すことで全画面表示に切り替えることができます。



上下に帯が入って表示される



左右の一部がカットされて
画面いっぱいに表示されます



周囲に帯が入って表示される




画面いっぱいに表示されます

※ お使いのテレビによっては上記のような表示にならない事があります。

番組表を見るには

リモコンの [番組表ボタン] を押して番組表を表示します。

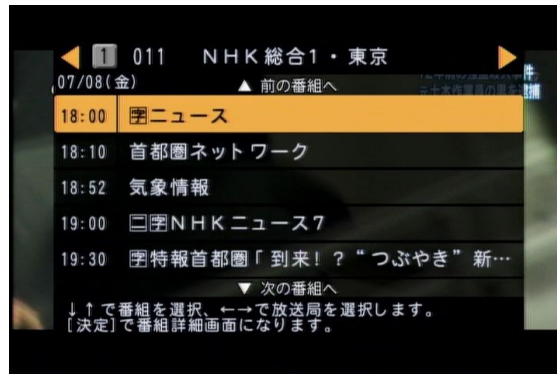


本製品は複数の表示方法で、番組表を見ることができます。

[番組表の表示設定]の変更

リモコンの [メニューボタン] を押します。

[本体設定] → [画面と音声の設定] → [番組表の表示設定] から変更することができます。

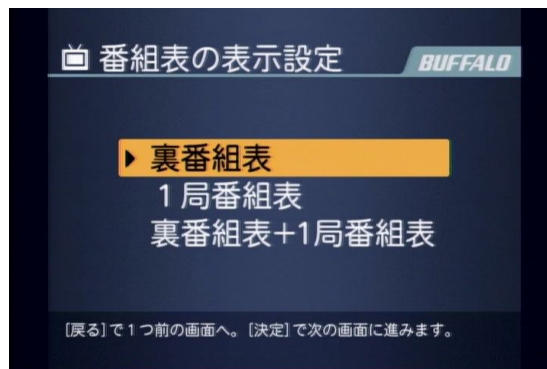



[裏番組表]	現在放送中の全チャンネルの番組を確認できます
[1局番組表]	現在から以後 24 時間の放送予定番組を確認できます
[裏番組表+1局番組表]	[番組表ボタン] を押すと、裏番組表と 1 局番組表が交互に表示されます

チャンネルを再取得したい

引っ越しなど、チャンネルの再取得が必要になった際の操作手順です。

リモコンの [メニューボタン] を押します。

[チャンネル設定] → [チャンネル取得] と操作して、チャンネルの再取得が出来ます

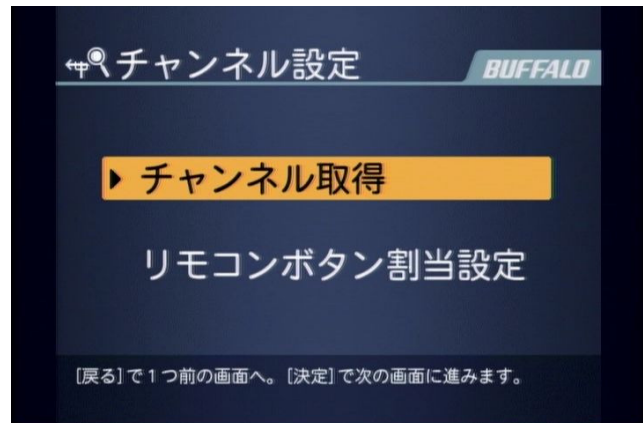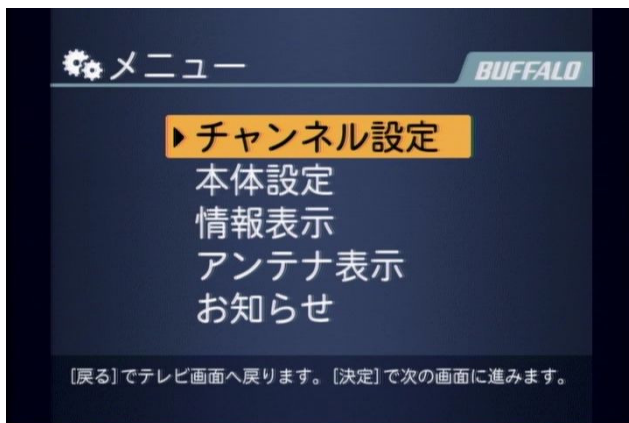



お住まいの環境により必ずしも全てのチャンネルが取得できるとは限りません。

何度かお試しいて取得できないときは、アンテナ環境の見直しなどをご検討下さい

リモコンの数字ボタンにご希望のチャンネルを割り当てることが出来ます。

リモコンの [メニューボタン] を押します。

[チャンネル設定] → [リモコンボタン割当設定] と操作する事で [1]~[12] の数字ボタンにチャンネルを割り当てる事が出来ます。

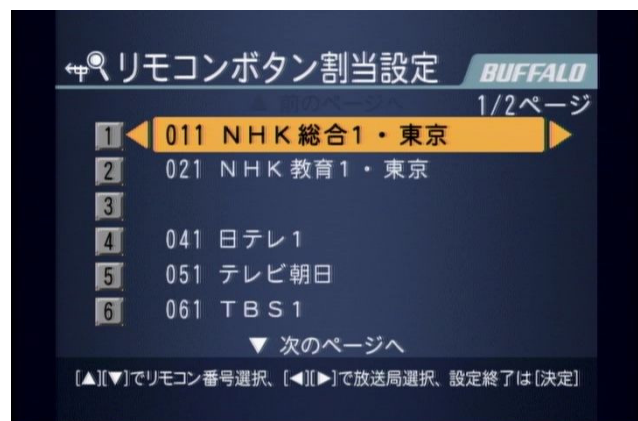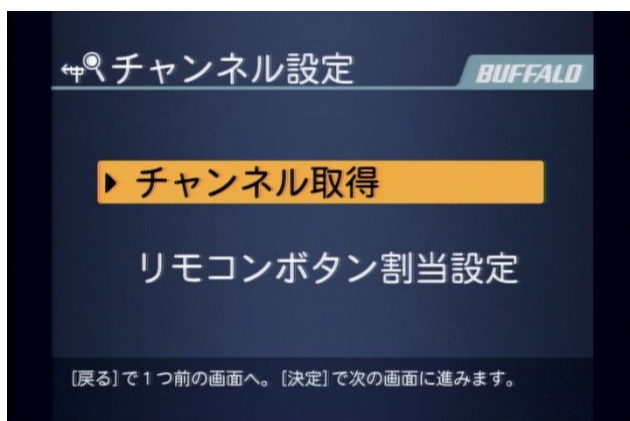

※ 取得できていないチャンネルについては設定できません。

