

# 無線親機

## WEB 設定画面の開き方

### (ルーターOFF 編: Windows7 版)

第1版



本資料は、無線親機を「アクセスポイント」として使用しているお客様が、Windows7 で設定画面に入るための手順を記載しています。

STEP 1

作業準備

無線親機にネットワーク接続できている無線パソコンまたは有線パソコンが必要です。

無線親機本体背面または底面のルータスイッチを「OFF」に変更します。




背面タイプ・・・OFF の位置に変更します。



底面タイプ・・・BRI の位置に変更します。

ルーターOFF のランプ状態での確認方法

「ROUTER」という文字と消灯しているマークが見えます。

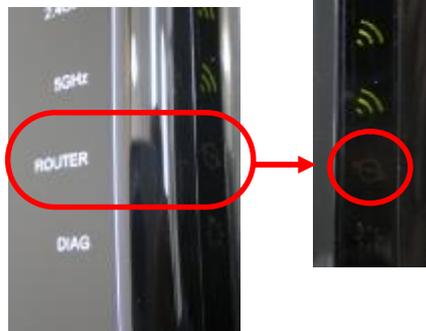

「ルーター」を OFF にすると「BRIDGE」というランプが点灯する機種もあります。





STEP 2


コントロールパネル操作画面

スタートメニューよりコントロールパネル画面を開き [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

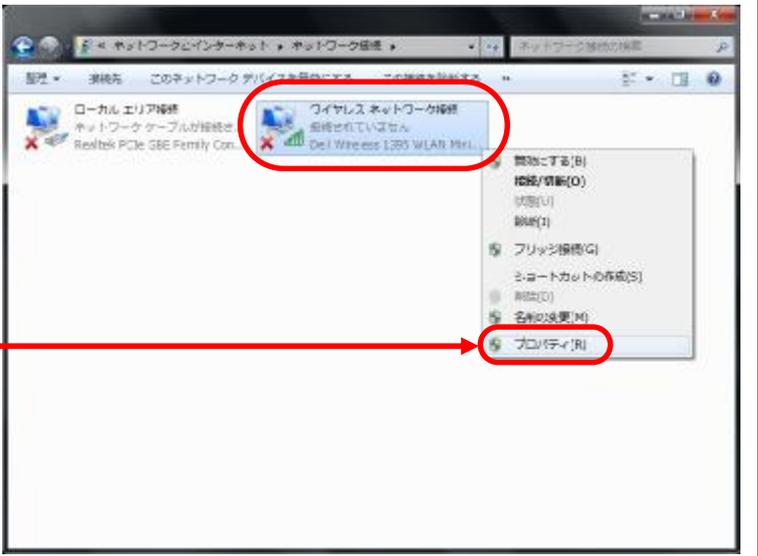
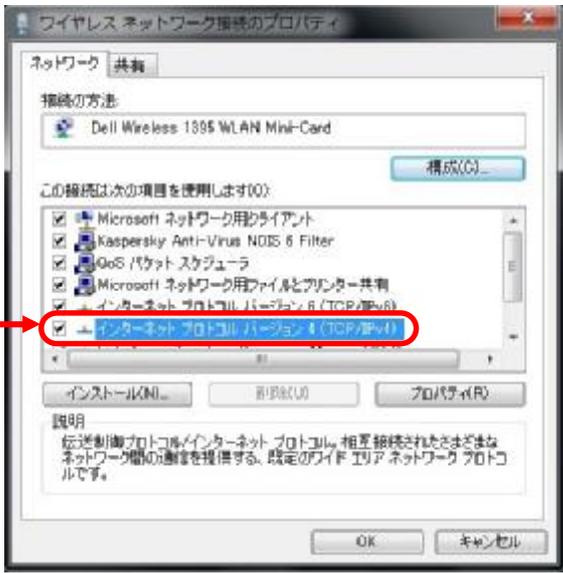


<p><b>STEP 3</b></p> <p>ネットワークと共有センター設定画面</p>	<p>ネットワークと共有センター画面が開きますので、左の項目の内 [アダプターの設定の変更] をクリックします。</p>	
<p><b>STEP 4</b></p> <p>アダプターの設定の変更画面</p>	<p>[ネットワーク接続] の画面が開きますので、右の [ワイヤレスネットワーク接続] をマウスの「右ボタンで右クリック」します。</p> <p>「右クリック」をしますと、リストが表示されます。 最下部の [プロパティ] を選択し、クリックします。</p>	
<p><b>STEP 5</b></p> <p>ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ設定</p>	<p>プロパティ画面を開いた時 一番上の [Microsoft ネットワーク用クライアント] という部分の文字が青地に白色文字で反転しています。</p> <p>[インターネットプロトコルバージョン4] の部分にマウスの矢印を合わせて、1度クリックします。</p> <p>青地で文字が右図のように「白色反転」しますので、次に 2 回続けてクリックして IP アドレスの設定画面を開きます。</p>	

## WEB 設定画面の開き方
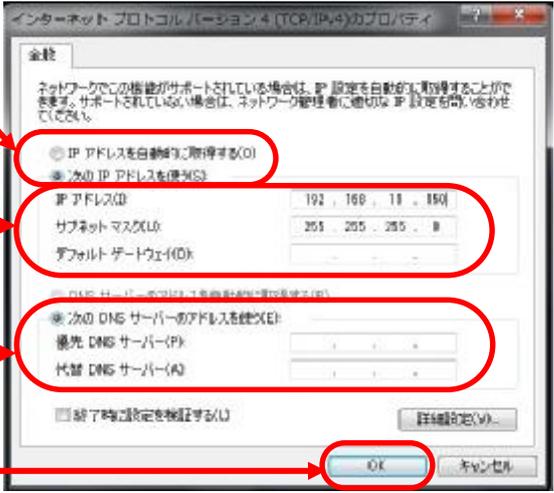
<p><b>STEP 6</b></p> <p>IP アドレス設定</p>	<p>「IP アドレスを使う(S):」を選択します。</p> <p>IP アドレス [ 192 .168 .11 .150 ] と入力 サブネットマスクは自動入力されます。 デフォルトゲートウェイは空欄のまま</p> <p>優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバー ともに空欄のままにします。</p> <p>最後に [OK] をクリックします。</p> 
<p><b>STEP 7</b></p> <p>ブラウザ起動</p>	<p>Internet Explorer 等のインターネット閲覧用ソフトを開きます。</p> 
<p><b>STEP 8</b></p> <p>IP アドレス入力</p>	<p>インターネット閲覧用ソフト画面の「URL 入力欄」に 192 から始まる 4 つの固まりに区切られた数値を入力し「ENTER」キーを押下げます。</p> <p>「192.168.11.100」と入力して「ENTER」キーを押下</p> 

WEB 設定画面の開き方
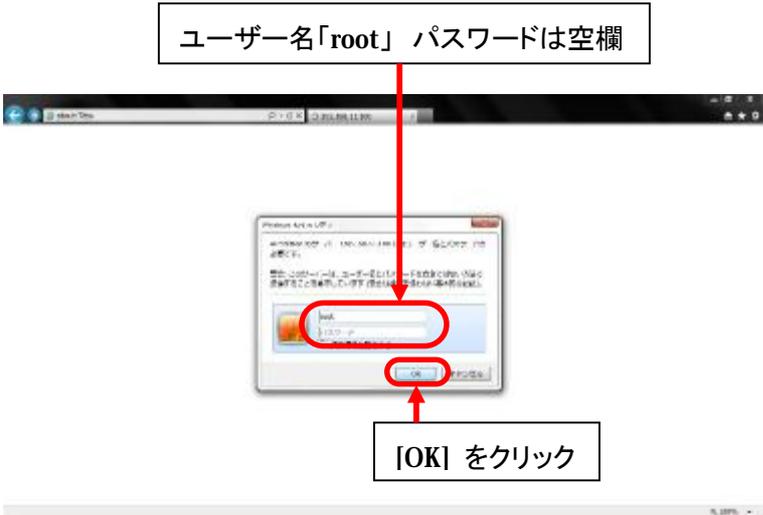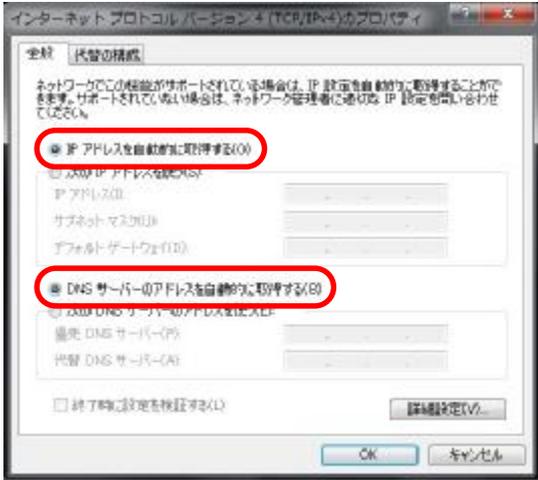
<p><b>STEP 9</b></p> <p>無線親機ログイン認証</p>	<p>右図のようなユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。</p> <p>ユーザー名欄に「root」を入力し、パスワード入力欄は空欄のまま [OK] をクリックします。</p>  <p>ユーザー名「root」 パスワードは空欄</p> <p>[OK] をクリック</p>
<p><b>STEP 10</b></p> <p>設定画面起動</p>	<p>「設定画面」が開きます。</p> 
<p><b>STEP 11</b></p> <p>設定終了</p>	<p>設定が終了しましたら、必ず「STEP 6 IP アドレス設定画面」を開いて、設定を元に戻します。</p> 

ルーターOFFの無線親機について Windows7 での WEB 設定画面の開き方は以上となります。