

# 無線親機

## WEB 設定画面の開き方

### (ルーターOFF 編: WindowsVISTA 版)

第1版



本資料は、無線親機を「アクセスポイント」として使用しているお客様が、WindowsVISTA で設定画面に入るための手順を記載しています。

## WEB 設定画面の開き方（ルーターOFF 編：WindowsVISTA 版）

STEP  
1

作業準備

無線親機にネットワーク接続できている無線パソコンまたは有線パソコンが必要です。

無線親機本体背面または底面のルータスイッチを「OFF」に変更します。



背面タイプ…OFF の位置に変更します。



底面タイプ…BRI の位置に変更します。

ルーターOFF のランプ状態での確認方法

「ROUTER」という文字と消灯しているマークが見えます。




「ルーター」を OFF になると「BRIDGE」というランプが点灯する機種もあります。




STEP  
2

スタートメニュー

パソコンの画面左下 [スタート] ボタンをクリックし、スタートメニューから [コントロールパネル] を選びます。

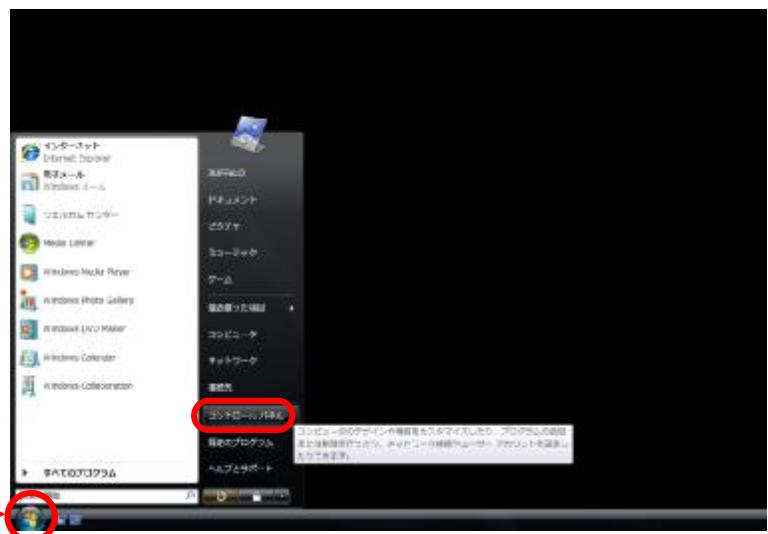

## WEB 設定画面の開き方（ルーターOFF 編：WindowsVISTA 版）
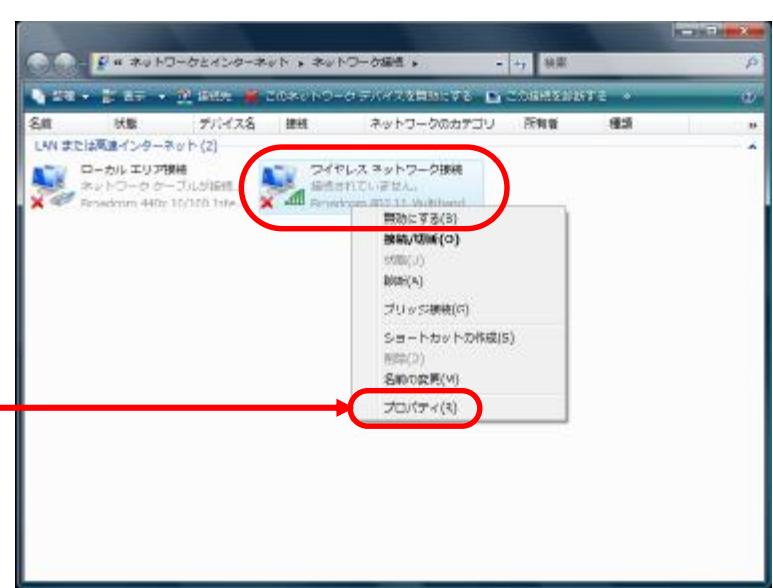
|   |  |
|---|--|
| <p><b>STEP<br/>3</b></p> <p>コントロールパネル操作画面</p>     | <p>[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。</p> <p>(クラシック表示の場合は [ネットワークと共有センター] をクリックします)</p>    |
| <p><b>STEP<br/>4</b></p> <p>ネットワークと共有センター設定画面</p> | <p>左側のタスク一覧から [ネットワーク接続の管理] をクリックします。</p>   |
| <p><b>STEP<br/>5</b></p> <p>アダプターの設定の変更画面</p>     | <p>[ネットワーク接続] の画面が開きますので、右の [ワイヤレスネットワーク接続] をマウスの「右ボタンで右クリック」します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>「右クリック」をしますと、リストが表示されます。<br/>最下部の [プロパティ] を選択し、クリックします。</p> </div>  |


## WEB 設定画面の開き方（ルーターOFF 編：WindowsVISTA 版）

**STEP  
6**

ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ設定

プロパティ画面を開いた時  
一番上の [Microsoft ネットワーク用クライアント] という部分の文字が青地に白色文字で反転しています。

[インターネットプロトコルバージョン4] の部分にマウスの矢印を合わせて、1度クリックします。  
青地で文字が右図のように「白色反転」しますので、次に【プロパティ】クリックして IP アドレスの設定画面を開きます。

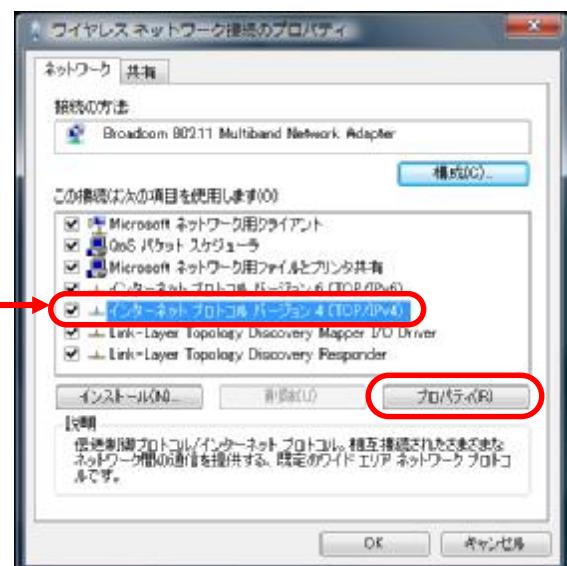

**STEP  
7**

IP アドレス設定

「IP アドレスを使う(S):」を選択します。

IP アドレス [ 192.168.11.150 ] と入力  
サブネットマスクは自動入力されます。  
デフォルトゲートウェイは空欄のまま

優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバーともに空欄のままにします。

最後に [OK] をクリックします。



**STEP  
8**

ブラウザ起動

InternetExplorer 等 のインターネット閲覧用ソフトを開きます。



## WEB 設定画面の開き方（ルーターOFF 編：WindowsVISTA 版）

**STEP  
9**

### IP アドレス入力

インターネット閲覧用ソフト画面の「URL 入力欄」に 192 から始まる 4 つの固まりに区切られた数値を入力し「ENTER」キー を押下げます。




**STEP  
10**

### 無線親機ログイン認証

右図のようなユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

ユーザー名欄に「root」を入力し、パスワード入力欄は空欄のまま [OK] をクリックします。

ユーザー名「root」 パスワードは空欄

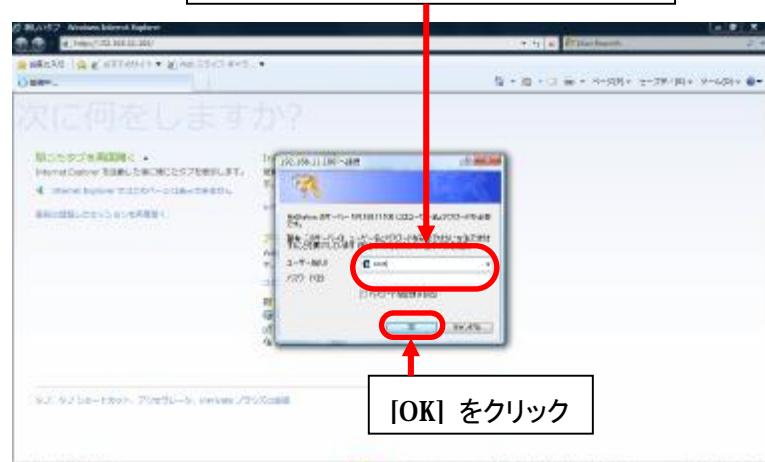


**STEP  
11**

### 設定画面起動

「設定画面」 が開きます。



## WEB 設定画面の開き方（ルーターOFF 編：WindowsVISTA 版）
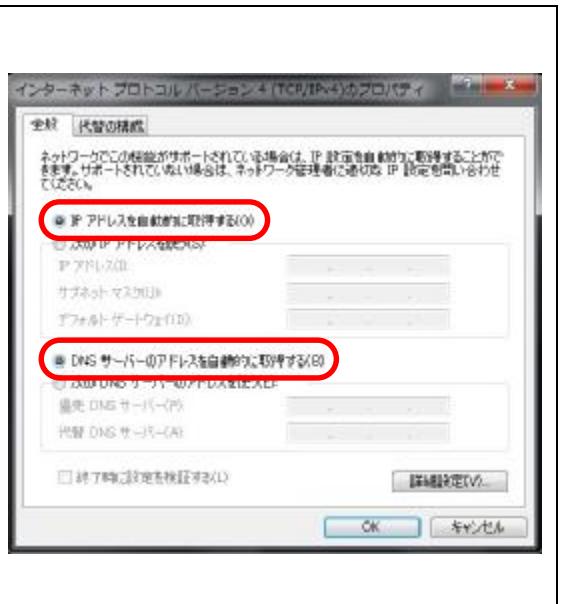
|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>STEP<br/>12</b></p> <p>設定終了</p> | <p>設定が終了しましたら、必ず「<b>STEP 7 IP アドレス設定</b>」画面を開いて、設定を元に戻します。</p>   |
|---------------------------------------|--|

ルーターOFF の無線親機について WindowsVISTA での WEB 設定画面の開き方は以上となります。