



# WindowsMeを お使いの方へ

## ～ SCSI インターフェース～

---

本製品はWindows Millennium Edition(以後WindowsMeと表記します)でもお使いいただけます。

WindowsMeで本製品をお使いになるときは、本書に記載されている注意事項、手順を参考にしてセットアップしてください。

---

用意するもの	2
--------	---

---

注意事項	2
------	---

---

SCSI インターフェースボード	2
------------------	---

---

SCSI インターフェースカード	6
------------------	---

---

弊社では、WindowsMeの操作や仕様に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

## 用意するもの

セットアップには製品付属のドライバディスクを使用しますので、事前に用意してください。

IFC-USCBには、ドライバディスクが2枚付属しています。Windows98/95用のドライバディスクを用意してください。

## 注意事項

IFC-USP/USP-M2/USP-M/DP/UWPをお使いの方へ

省電力機能(スタンバイや休止状態)を使用することはできません。

省電力機能を使用すると、「…コンピュータをスタンバイまたは休止状態にできません。」とメッセージが表示されます。

IFC-NSP/NSP-C2/SCD2/USCBをお使いの方へ

IFCに接続しているSCSI機器のファイルを使用しているときは、省電力機能(スタンバイや休止状態)を使用することはできません。

省電力機能を使用すると、「…コンピュータをスタンバイまたは休止状態にできません。」とメッセージが表示されます。

省電力機能は、お使いのパソコンによってはご使用できないことがあります。詳しくはパソコン本体のマニュアルを参照してください。

## SCSI インターフェイスボード

PCIスロット対応のSCSIインターフェイスボード(IFC-USP/USP-M2/USP-M/DP/NSP/NSP-C2/UWP)でのインストール手順は次のとおりです。

**△注意** ドライバをインストールする前にパソコンにIFCを取り付けておいてください。

はじめにデバイスの表示を確認してください

1. 周辺機器 パソコン本体の順に電源スイッチをONにし、WindowsMeを起動します。
2. デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
3. 表示されたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。



[デバイスマネージャ]タブをクリックします。

[SCSIコントローラ]をダブルクリックします。

表示されるデバイス名を確認します。

次のページへ続く

## 次のデバイスが表示されたときはドライバのインストールが不要です

製品名	新しいデバイス名
IFC-USP	MELCO Ultra SCSI IFC-USP
IFC-USP-M2	MELCO Ultra SCSI IFC-USP
IFC-USP-M	MELCO Ultra SCSI IFC-USP
IFC-DP	MELCO PCI SCSI IFC-DP
IFC-NSP	MELCO PCI SCSI IFC-NSP
IFC-NSP-C2	MELCO PCI SCSI IFC-NSP
IFC-UWP	MELCO IFC-UWP SCSI Host Adapter

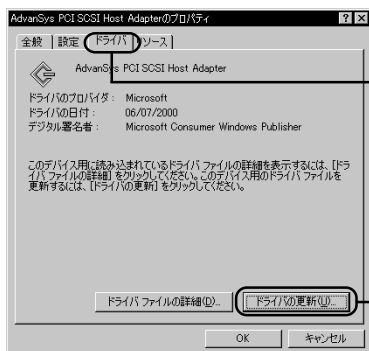
既に IFC のドライバがインストールされています。そのままお使いください。

## 次のデバイスが表示されたときはドライバをインストールしてください

製品名	デバイス名
IFC-USP ...	AdvanSys PCI SCSI Host Adapter
IFC-USP-M2	AdvanSys PCI SCSI Host Adapter
IFC-USP-M .	AdvanSys PCI SCSI Host Adapter
IFC-DP ....	AMD PCI SCSI Controller
IFC-NSP ...	AMD PCI SCSI Controller
IFC-NSP-C2	AMD PCI SCSI Controller
IFC-UWP ...	AdvanSys PCI Ultra Wide SCSI Host Adapter

IFC のドライバをインストールする必要があります。以下の手順に従って、ドライバをインストールしてください。

5.

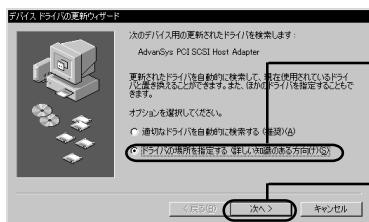


表示されたデバイス名をダブルクリックします。

[ドライバ]タブをクリックします。

[ドライバの更新(U)]ボタンをクリックします。

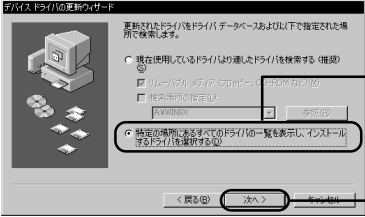
6.

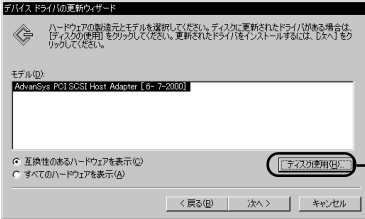


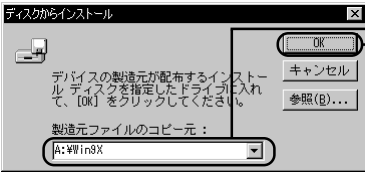
[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)]をクリックし、・を付けます。

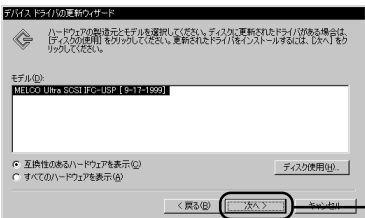
[次へ>]ボタンをクリックします。

次のページへ続く

7.  [ 特定の場所にある全てのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D) ] を選択します。
- [ 次へ > ] ボタンをクリックします。

8.  付属のドライバディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。
- [ ディスク使用(H) ] ボタンをクリックします。

9.  [ 製造元ファイルのコピー元 ] に、A:¥Win9X と入力します。(下線部はフロッピーディスクドライブのドライブ名を入力します。)
- [ OK ] ボタンをクリックします。

10.  表示されるデバイス名は使用している製品によって異なります。
- [ 次へ > ] ボタンをクリックします。

## ドライバ更新の警告が表示された場合

-  [ はい(Y) ] ボタンをクリックします。

次のページへ続く

11.



表示されるデバイス名は使用している製品によって異なります。

[次へ>] ボタンをクリックします。


12.



表示されるデバイス名は使用している製品によって異なります。

[完了] ボタンをクリックします。

### 次の画面が表示された場合



[はい(Y)] ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。


以上でドライバのインストールは完了です。

# SCSI インターフェースカード

Windows98/95でIFC-SCD2/USCBを使用していた環境からWindowsMeへアップグレードした場合、新たにドライバをインストールする必要はありません。そのままお使いください。

PCカードスロット対応のSCSI インターフェースカード (IFC-SCD2/USCB)でのインストール手順は次のとおりです。

1. パソコンの電源スイッチを ON にして、WindowsMe を起動します。
2. IFC をパソコンの PC カードスロットに差し込みます。  
自動的に IFC が検出され、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動します。

3.  付属のドライバディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。  
[適切なドライバを自動的に検索する (推奨) (A)] を選択します。  
[次へ >] ボタンをクリックします。

## IFC-SCD2 をお使いの場合



- [IFC-SCD2 PCMCIA Card Driver] を選択してください。  
[IFC-SCD2 SCSI-3 Driver for PC-9821Ne] は選択しないでください。  
[OK] ボタンをクリックします。

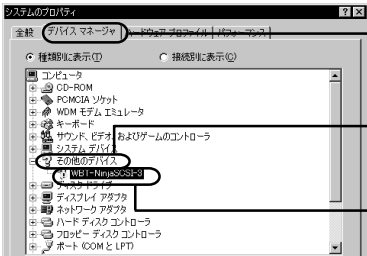
4.  [完了] ボタンをクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

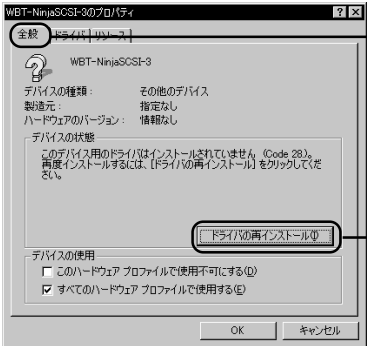
## [新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しないとき

ドライバのインストールを誤って中断してしまったとき、またはWindowsMeへアップグレードした環境では既にIFCをPCカードスロットに挿入しても[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しないことがあります。そのようなときは次の手順でドライバを再インストールしてください。

1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。

2.  [デバイスマネージャ]タブをクリックします。  
[その他のデバイス]をダブルクリックします。  
デバイス名をダブルクリックします。  
デバイス名は使用している製品によって異なります。

製品名	デバイス名
IFC-SCD2	WBT-NinjaSCSI-3
IFC-USCB	PCI SCSI Bus Controller


3.  [全般]タブをクリックします。  
[ドライバの再インストール(I)]ボタンをクリックします。

4. 以降は、6 ページの手順 3 以降にしたがってインストールしてください。

# 登録されるデバイス

ドライバのインストール後、IFC-SCD2/USCBのデバイスは次のように登録されています。

1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。

2.  [ デバイスマネージャ ] タブをクリックします。

[ SCSI コントローラ ] をダブルクリックします。

IFC のデバイス名が登録されています。  
デバイス名は使用している製品によって異なります。

製品名	新しいデバイス名
IFC-SCD2	IFC-SCD2 PCMCIA Card Driver
IFC-USCB	IFC-USCB CardBus PC Card