



WindowsXP をお使いの方へ

～LPV-WL11G/TX/TX1/T1～

※ 弊社では、WindowsXPの操作や仕様に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

本製品はWindowsXPでお使いいただけます。(但し、WindowsXP Home Editionからは、本製品の設定はできません。)

本書に記載されている注意事項、手順を参考にしてください。

| | |
|---|---|
| プリンタドライバをインストールする前に | 1 |
| ①本製品の取り付け | 1 |
| ②無線で通信できることを確認する (LPV-WL11G をお使いの方のみ) | 2 |
| ③本製品を設定するために必要な項目を確認する (LPV-WL11G をお使いの方のみ) | 2 |
| ④NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコルのインストール | 2 |
| ⑤LPV マネージャのインストール | 2 |
| ⑥《設定用パソコン》の無線設定を変更する (LPV-WL11G をお使いの方のみ) | 3 |
| ⑦本製品の IP アドレスの設定 | 3 |
| ⑧パソコンの IP アドレスの設定 | 3 |
| プリンタドライバのインストール | 4 |

プリンタドライバをインストールする前に

プリンタドライバのインストールをする前に、以下の作業をおこなってください。

- ①本製品の取り付け
- ②無線で通信できることを確認する (LPV-WL11G をお使いの方のみ)
- ③本製品を設定するために必要な項目を確認する (LPV-WL11G をお使いの方のみ)
- ④NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコルのインストール
- ⑤LPV マネージャのインストール
- ⑥《設定用パソコン》の無線設定を変更する (LPV-WL11G をお使いの方のみ)
- ⑦本製品の IP アドレスの設定
- ⑧パソコンの IP アドレスの設定

①本製品の取り付け


パソコンにLANボードを装着後、LANドライバのインストールして、ネットワークに接続できることを確認します。

本製品添付のLPVシリーズユーザズマニュアル導入編のP.7「接続のしかた」を参照して、本製品をネットワークに接続します。

⇒次ページへ続く

②無線で通信できることを確認する(LPV-WL11Gをお使いの方のみ)

LPV-WL11Gをお使いの方は、本製品の設定をするパソコンがAirStationや無線LANパソコン同士で通信できることを確認してください。

 無線LANカードのドライバのインストールやAirStationの通信手順がわからないときは、無線LANカードおよびAirStationに添付のマニュアルを参照して、インストール/設定をおこなってください。

③本製品を設定するために必要な項目を確認する(LPV-WL11Gをお使いの方のみ)

LPV-WL11Gをお使いの方は、本製品の設定をおこなう前に、以下を参照して設定をあらかじめ確認しておいてください。

AirStationで構築されたネットワークからプリントする場合：

「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」のStepA2(P. 53～P. 55)

無線LANパソコンのみで構築された無線LAN環境からプリントする場合：

「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」のStepB2(P. 74～P. 75)

※「パソコンのワークグループ」は、確認する必要はありません。

④NWLink IPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコルのインストール

LPVマネージャーをインストールする前に、「NWLink IPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコル」ドライバのインストールをおこなってください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。
- 5 [プロパティ]をクリックします。
- 6 [インストール]をクリックします。
- 7 「プロトコル」を選択して、[追加]ボタンをクリックします。
- 8 「NWLink IPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコル」を選択して、[OK]をクリックします。
- 9 「NWLink IPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコル」が追加されていることを確認して、[閉じる]ボタンをクリックしてください。

⑤LPVマネージャのインストール

本製品添付のマニュアルの以下のページを参照して、LPVマネージャのインストールをおこなってください。

LPV-WL11G : 「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」の「StepA3-2 「LPVマネージャ2」をインストールする」(P. 57)

LPV-TX/TX1/T1 : 「LPVシリーズユーザーズマニュアル応用/設定編」の「LPVマネージャのインストール」(P. 105)

※LPVマネージャのインストール中に表示されるOSの選択画面では、以下のOSを選択してインストールしてください。

LPV-WL11G :「Windows2000/NT4.0/3.51」 LPV-TX/TX1/T1 :「WindowsNT3.51/4.0」

⑥ 《設定用パソコン》の無線設定を変更する (LPV-WL11Gをお使いの方のみ)

LPV-WL11Gをお使いの方は、以下を参照して無線設定を変更してください。

AirStationで構築されたネットワークからプリントする場合:

「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」のStepA3-3(P.60～P.61)

無線LANパソコンのみで構築された無線LAN環境からプリントする場合:

「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」のStepB3-3(P.76)

⑦本製品のIPアドレスの設定

本製品添付のマニュアルの以下のページを参照して、本製品のIPアドレスを変更してください。

LPV-WL11G :「LPV-WL11Gユーザーズマニュアル導入編」の「StepA3-2 「LPVマネージャ2」をインストールする」(P.57)

LPV-TX/TX1/T1 :「LPVシリーズユーザーズマニュアル応用/設定編」の「IPアドレスの変更」(P.3)


⑧パソコンのIPアドレスの設定

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。
- 5 [プロパティ]ボタンをクリックします。
- 6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が追加されていることを確認します。
- 7 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。

パソコンのIPアドレスを本製品のIPアドレスと同一のネットワーク番号に設定して、[OK]をクリックしてください。

例

| | |
|---------------|-------------------|
| パソコンのIPアドレス | : 192.168.100.122 |
| パソコンのサブネットマスク | : 255.255.255.0 |
| 本製品のIPアドレス | : 192.168.100.123 |
| 本製品のサブネットマスク | : 255.255.255.0 |

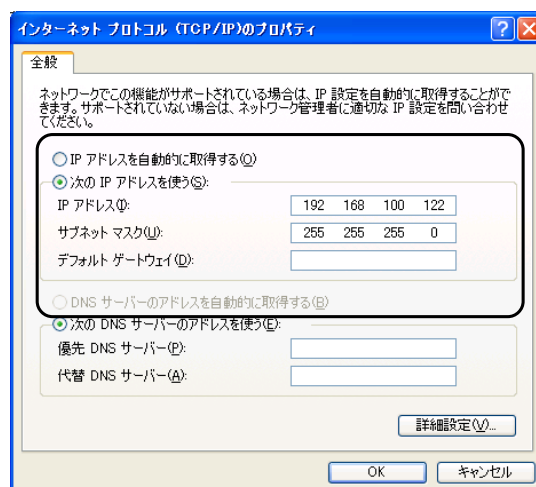

- 8 [閉じる]ボタンをクリックします。


⇒次ページへ続く

プリンタドライバのインストール

以下の手順でプリンタドライバをインストールします。

- 1 [スタート]—[コントロールパネル]を選択します。
- 2 「プリンタとその他のハードウェア」をダブルクリックします。
- 3 「プリンタとFAX」をダブルクリックします。
- 4 「プリンタタスク」欄の中にある「プリンタのインストール」をクリックします。
- 5 [次へ]ボタンをクリックします。
- 6 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 7 「新しいポートの作成」を選択して、「種類」欄で「Standard TCP/IP Port」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 8 [次へ]ボタンをクリックします。
- 9 「プリンタ名またはIPアドレス」欄に本製品のIPアドレス(例: 192.168.100.123)、「ポート名」欄に本製品のポート名(PS-xxxxxx-P1/WP-xxxxxx-P1等)を入力して、[次へ]をクリックします。ポート名の「xxxxxx」には、MACアドレスの下6桁を入力します。MACアドレスは、本製品の裏面中央に貼られているシールに12桁の番号で記述されています。

- ・LPV-TXでプリンタポート2へプリンタを接続した場合は、「PS-xxxxxx-P2」を入力してください。
- ・LPV-WL11G/TX1/LPV-T1では、「PS-xxxxxx-P2」は指定できません。
- ・ポート名(PS-xxxxxx-P1/WP-xxxxxx-P1等)を本製品添付のLPVマネージャで変更した場合は、変更した名前を入力します。

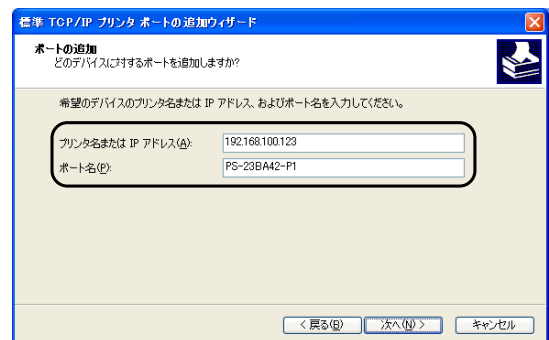

- 10 「カスタム」を選択して、[設定]をクリックします。
- 11 「プロトコル」で「LPR」を選択して、「LPR設定」の「キュー名」欄に「ポート名」と同じ値を入力して、[OK]をクリックします。
- 12 [次へ]をクリックします。
- 13 [完了]をクリックします。
- 14 ご使用のプリンタを選択して、[次へ]をクリックします。
- 15 「プリンタ名」を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。
- 16 「このプリンタを共有しない」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
- 17 「テストページを印刷しますか?」と表示されますので、[はい]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
- 18 [完了]ボタンをクリックします。
- 19 プリンタからテストページが印刷されたら、[OK]ボタンをクリックします。

以上でプリンタドライバのインストールは完了です。