WZR-450HPシリーズ らくらく！セットアップシート

設置・配線編

35012664-02

本紙は無線親機の設置や配線を行うためのマニュアルです。最初に本紙で無線親機の設置・配線をした後、別紙「らくらく！セットアップシート Windows / Mac編」または「らくらく！セットアップシート スマートフォン・タブレット編」を参照して設定を行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※設置・配線の前に、インターネットに接続できるか確認してください。接続できない場合は、回線業者のマニュアルを参照して設定してください。

※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアステーション設定ガイド」(当社ホームページからダウンロード)を参照してください。

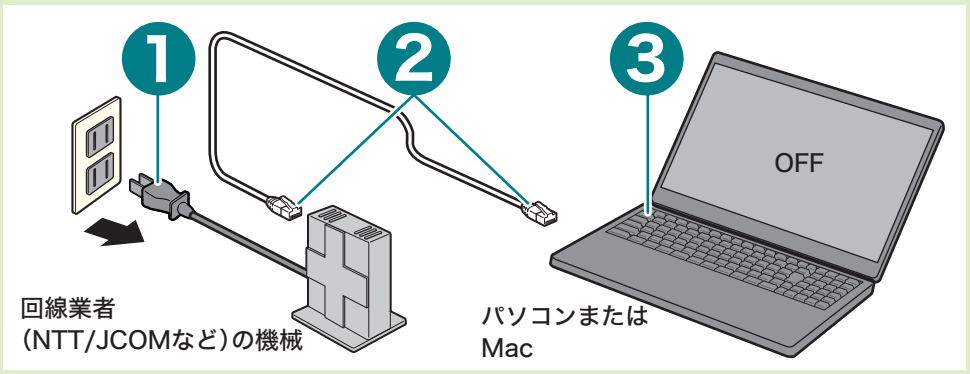

1 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械の電源をオフにします。

電源をオフにした状態で30分程度待ちます。

2 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械とパソコンからLANケーブルを抜きます。

3 パソコンの電源をオフにします。

4 無線親機(WZR-450HP)の側面(2枚)の傷防止フィルムをはがします。

はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

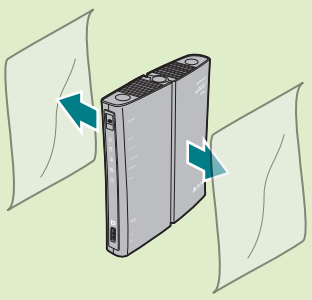

※**「AirStationセットアップカード」(フィルムに貼り付けられています)は取り外して大切に保管してください。**

5 付属のアンテナ(3本)を取り付けます。

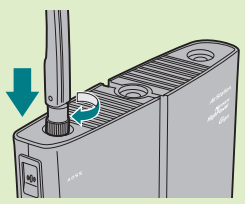

6 背面のROUTERスイッチが最下部の「AUTO」になっていることを確認します。

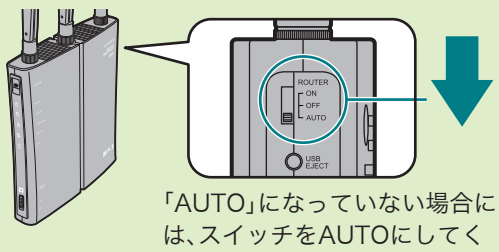

「AUTO」になっていない場合には、スイッチをAUTOにしてください。

7 スタンドを取り付けます。

縦置き

スタンドと本体底面の◇マークの位置を合わせて、カチッと音がするまではめて(力を加えて)、取り付けます。

本体破損の原因となりますので、付属の壁掛け専用ねじは使わないでください。

横置き

放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

①◇マークを合わせる
②差し込んでスライドする

本体破損の原因となりますので、付属の壁掛け専用ねじは使わないでください。

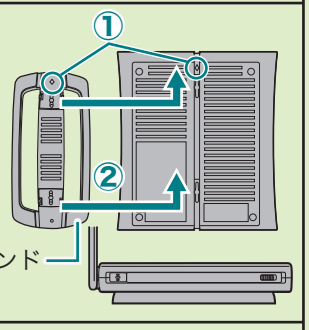

壁掛け

壁掛け専用ねじで壁にスタンドを固定した後、本体を取り付けます。

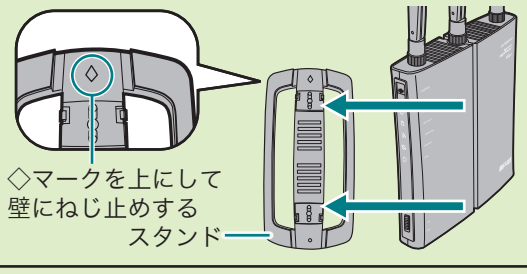

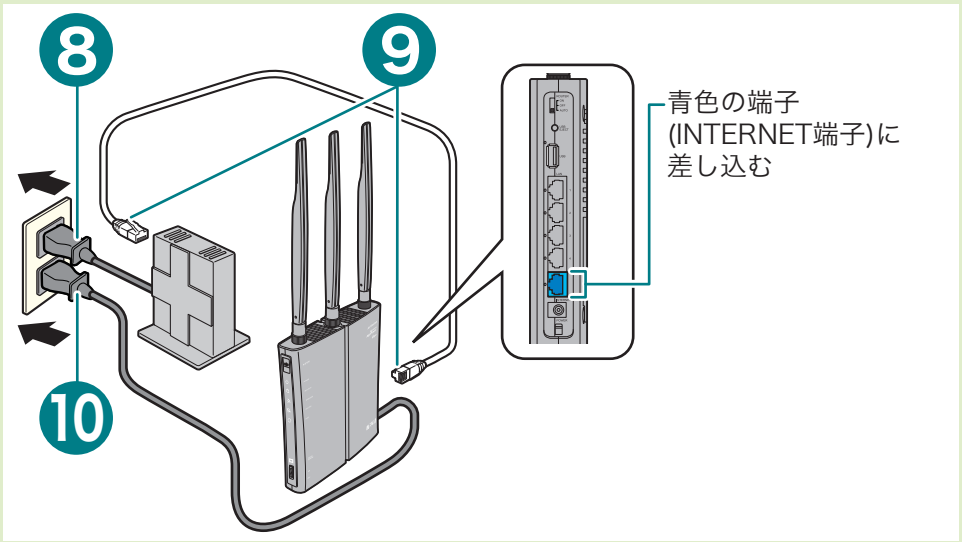

8 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械の電源をオンにします。

注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。

9 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械と無線親機背面の青色の端子(INTERNET端子)をLANケーブルでつなぎます。

ポートの場所は下の背面図を参照してください。

10 無線親機のACアダプタをコンセントに差し込みます。

11 約2分後 下図の①～⑦のランプを確認します。

ランプが次の状態でないときは、別紙 マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

前面

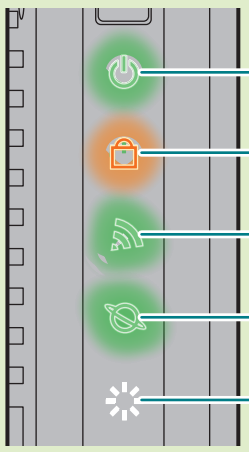

①POWERランプ　点灯(緑)

②SECURITYランプ　点灯(橙)

③WIRELESSランプ　点灯(緑)または点滅(緑)

④ROUTERランプ　点灯(緑)または消灯
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

⑤DIAGランプ　消灯
※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。

背面

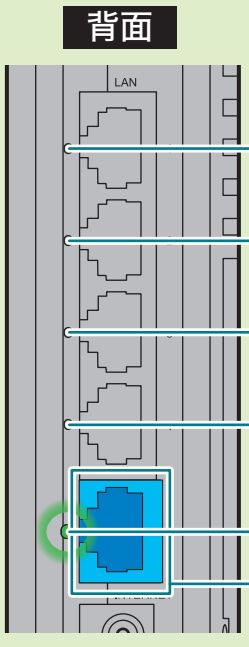

⑥LANランプ　消灯
※緑色に点灯または点滅している場合はLANケーブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。

⑦INTERNETランプ　緑に点灯、または緑で点滅

INTERNET端子

以上で機器の設置・配線は完了です。続いて、別紙の「らくらく！セットアップシート Windows/Mac編」または「らくらく！セットアップシート スマートフォン・タブレット編」に進んでください。

「AirStation セットアップカード」については、本紙裏面を参照してください。

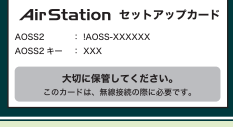

AirStationセットアップカードについて

本製品には、出荷時に「AirStationセットアップカード」が貼り付けられています。

表面（例）

AirStation セットアップカード

AOSS2　：!AOSS-XXXXXX
AOSS2 キー　：XXX

大切に保管してください。
このカードは、無線接続の際に必要です。

AOSS2実行時に必要な情報が記載されています。

詳細は、別紙の「らくらく！セットアップシート Windows/Mac編」または「らくらく！セットアップシート スマートフォン・タブレット編」を参照してください。

裏面（例）

SSID　：BUFFALO-123456
暗号化キー　：1234567890123

ユーザー名　：admin
パスワード　：password

無線親機に設定されているSSIDと暗号化キー、および無線親機の設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードが記載されています。

お使いの機器から無線親機を検索して接続する場合は、ここに記載のSSIDと暗号化キーを使用してください。

データ通信カードをご使用の方へ

データ通信カードを本製品に接続したまま放置すると、お客様の契約や本製品の設定内容によっては、通信が継続され、予想以上の通信料金が発生する可能性があります。このような過剰な課金を防ぐために、データ通信カードを使用しないときは、必ず本製品から取り外しておいてください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



WZR-450HP
□親機 1個

WLI-UC-G450※
□子機 1個

※子機セットモデル（WZR-450HP/U）にのみ付属しています。

□アンテナ 3本
□ACアダプター 1個
□スタンド 1個
□壁掛け専用ねじ 2個
□LANケーブル（ストレート） 1本
□USBケーブル（WZR-450HP/Uのみ） 1本
□CD-ROM（WZR-450HP/Uのみ） 1本
□無線LAN設定サービス申込書 1枚
□マニュアル補足事項 1枚
らくらく！セットアップシート ..各1枚
☑設置・配線編
□Windows/Mac編
□スマートフォン/タブレット編
□ゲーム機編

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
※本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。
GPL/LGPLのライセンスについては、当社ホームページをご覧ください。
変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ(http://buffalo.jp/download/)をご覧いただくか、サポートセンターにご連絡ください。
配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

各部の名称とはたらき

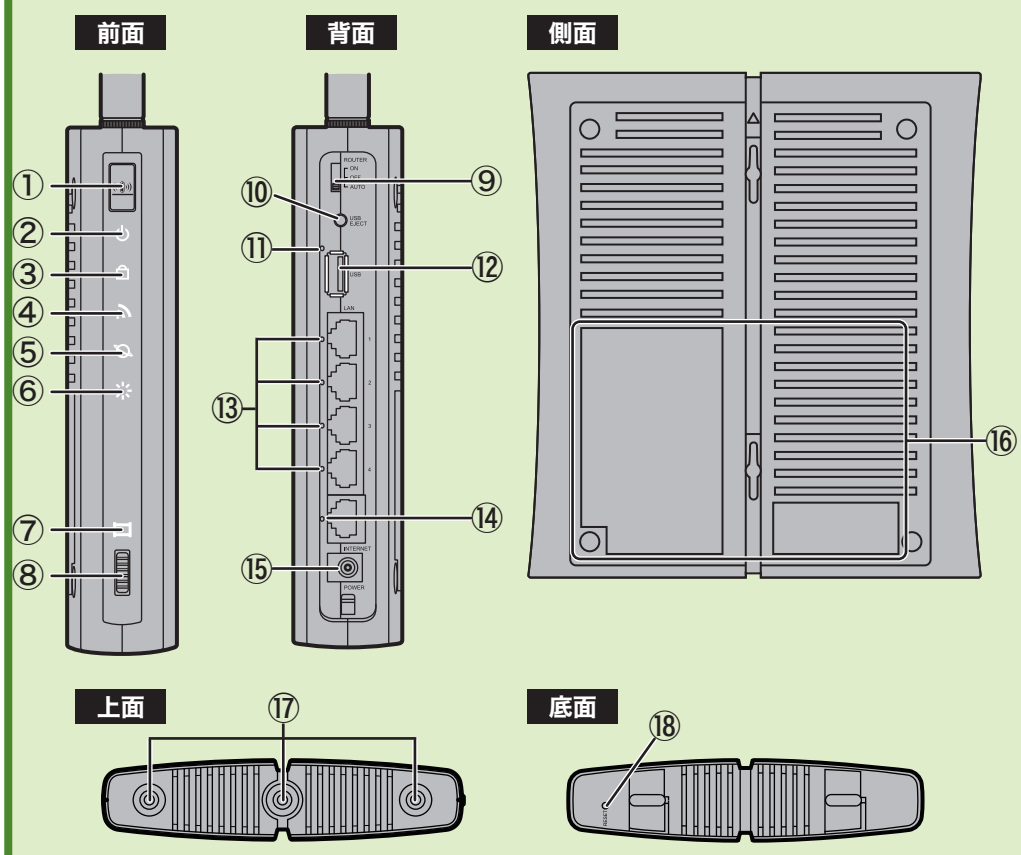

無線子機（WLI-UC-G450）※



点滅（青）：無線LAN機器と通信中

※ 子機セットモデル（WZR-450HP/U）付属品

① AOSSボタン
無線親機の電源を入れた状態で、SECURITYランプが点滅するまで（約1秒間）ボタンを押すと、無線親機がAOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態になります。

② POWERランプ（緑）
点灯：ACアダプター接続時
消灯：ACアダプター未接続時

③ SECURITYランプ（橙）
無線LANのセキュリティー状態を表示します。
消灯：セキュリティー未設定
点灯：セキュリティー設定済み
2回点滅：AOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態
点滅：AOSS2/AOSS/WPS失敗
※無線親機のSECURITYランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。出荷時の暗号化キーは、AirStationセットアップカードを参照してください。

④ WIRELESS ランプ（緑）
無線LANの状態を表示します。
点灯：無線LAN動作時
点滅：無線LAN通信時

⑤ ROUTERランプ（緑）
点灯：ルーター機能有効時
消灯：ルーター機能無効時

⑥ DIAGランプ（赤）　点滅回数により無線親機の状態を示します。
※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内　容	状　態
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリーの読み書きができません。
3回点滅※1	有線ＬＡＮ異常	有線LANコントローラーが故障しています。
4回点滅※1	無線ＬＡＮ異常	無線LANコントローラーが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	INTERNET端子とLAN端子のネットワークアドレスが同じため通信できません。無線親機のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
6回点滅	データ通信カード異常（データ通信カード使用時のみ）	電話番号など、データ通信カード設定に誤りがあります。データ通信カードが挿入されていません。
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中 設定初期化中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。 設定を初期化しています。

※1　一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、当社修理センター宛に無線親機をお送りください。
※2　連続点滅中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。

⑦ MOVIEエンジンランプ（青）　MOVIEエンジン機能の状態（ON/OFF）を表示します。

⑧ MOVIEエンジンスイッチ　無線親機のMOVIEエンジン機能のON/OFFを切り替えます。

⑨ ROUTERスイッチ
無線親機のルーター機能の有効／無効／AUTOを切り替えます。
ON：ルーター機能有効（ルーターモード）
OFF：ルーター機能無効（ブリッジモード）
AUTO：INTERNET端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON／OFFを自動で切り替えます。（出荷時はAUTO）
※データ通信カードの設定を行う場合は、必ずONにしてください。

⑩ USBイジェクトボタン
USBディスクを取り付けた状態で、約3秒間ボタンを押し続けてからボタンを離すと、USBランプが点滅してUSBディスクが取り外し可能な状態になります。

⑪ USBランプ（緑）
点灯：USBディスク接続時
点滅：USBディスクが取り外し可能な状態
消灯：USBディスク未接続時
※USBランプ点灯中はUSBディスクを抜いたり、無線親機の電源をOFFにしないでください。

⑫ USB端子
USBディスクやデータ通信カードなどを接続します。
※USBディスクとデータ通信カードを併用する場合は、本製品に対応したUSBハブ（セルフパワー型）を使用して接続してください。

⑬ LAN端子/ランプ（緑）
パソコン/ハブを接続します。1000/100/10Mbps対応スイッチングハブです。
点灯：各LAN端子リンク時
点滅：各LAN端子通信時

⑭ INTERNET端子/ランプ（緑）
モデム/ONU/CTUを接続します。1000/100/10Mbps対応です。
点灯：INTERNET端子リンク時
点滅：INTERNET端子通信時
※ルーター機能無効時は、LAN端子と合わせて5つの端子のスイッチングハブとして使用できます。
※USB端子にデータ通信カードが接続されている場合は、INTERNET端子は使用できません。（無効になります）

⑮ DCコネクター　付属のACアダプターを接続します。

⑯ 出荷時設定一覧　無線親機の出荷時設定値（SSID/セキュリティーキー/PINコード/MACアドレス）が記載されています。この位置は高温になる場合があります。やけどや設置場所の変形に注意してください。

⑰ アンテナコネクター　付属のアンテナ（3本）を接続します。

⑱ RESETボタン　無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランプが点滅するまで（約3秒間）ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。

らくらく！セットアップシート 設置・配線編　2012年10月1日 第2版発行　発行　株式会社バッファロー