

DiskFormatterLite の使いかた

DiskFormatterLite は、フォーマットソフトウェアです。

バッファロー製の外付ハードディスクまたはUSBメモリーをフォーマットする際にお使いください。

インストール


インストール方法は、お使いの製品によって異なります。製品のマニュアルを参照してインストールしてください。

フォーマット方法（外付ハードディスクの場合）

△注意 以下の手順を行うと、外付ハードディスク内の全てのデータが消去されます。

必要なデータは、パソコンなどにバックアップ（コピー）してください。

- 1 パソコンにフォーマットする外付ハードディスクを接続します。
- 2 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[DiskFormatterLite]-[DiskFormatterLite] を選択します。

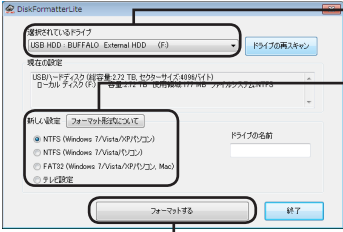
- 3 
 - ① フォーマットするハードディスクが表示されていることを確認します。
 - ② フォーマットする形式を選択します（以下の表を参照）
※ ドライブの名前（ボリュームラベル）を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。
 - ③ [フォーマットする] をクリックします。

<p>NTFS (Windows 7/Vista/XP パソコン)</p>	<p>Windows 7/Vista/XP パソコンの形式でフォーマットします。Mac では認識されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：4096 バイト 2TB 以下のモデルの場合：512 バイト ●パーティションのスタイル：MBR ●ファイルシステム：NTFS
<p>NTFS (Windows 7/Vista パソコン) ※ Windows 7/Vista で 3TB 以上のモデルを接続した場合のみ表示されます。</p>	<p>Windows 7/Vista パソコンの形式でフォーマットします。Windows XP パソコンや Mac では認識されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セクターサイズ：512 バイト ●パーティションのスタイル：GPT ●ファイルシステム：NTFS

次のページへ続く

<p>FAT32 (Windows 7/Vista/XP パソコン, Mac)</p>	<p>Windows 7/Vista/XP パソコンや Mac での形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータは保存できません (FAT32 形式の制限です)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：4096 バイト 2TB 以下のモデルの場合：512 バイト ●パーティションのスタイル：MBR ●ファイルシステム：FAT32
<p>テレビ設定</p>	<p>テレビで初期化できるように、フォーマットしていない状態に戻します。この設定にした場合は、テレビで初期化してください。Windows や Mac では認識できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セクターサイズ：512 バイト ●パーティションのスタイル：無し ●ファイルシステム：無し

4

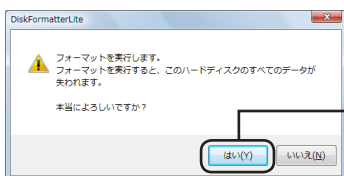

[はい] をクリックします。

フォーマットが始まります。手順 5 の画面が表示されるまでお待ちください。

5



[OK] をクリックします。

以上でフォーマットは完了です。

フォーマット方法 (USB メモリーの場合)

△注意 以下の手順を行うと、USB メモリー内の全てのデータが消去されます。
必要なデータは、パソコンなどにバックアップ (コピー) してください。

- 1 パソコンにフォーマットする USB メモリーを接続します。
- 2 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[DiskFormatterLite]-[DiskFormatterLite] を選択します。

3

- ① フォーマットする USB メモリーが表示されていることを確認します。
- ② フォーマットする形式を選択します (以下の表を参照)
※ ドライブの名前 (ボリュームラベル) を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。
- ③ [フォーマットする] をクリックします。

<p>FAT32 (出荷時のフォーマット)</p>	<p>Windows 7/Vista/XP パソコンや Mac での形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータは保存できません (FAT32 形式の制限です)。</p> <p>出荷時状態のフォーマットです。幅広い機器で使用できます。マストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、カーナビなどで使用する場合は、FAT32 でフォーマットすることをお勧めします。</p> <p>(exFAT32 には対応していません。)</p>
<p>exFAT (4GB 以上のファイルをご使用になる方)</p>	<p>Windows 7/Vista SP1 ~ /XP SP2 ~ (+exFAT パッチ) パソコン, Mac 10.6.4 ~ の形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータを保存することができます。</p> <p>Vista でこのフォーマット形式を選択する場合は、SP1 以上にアップデートしてください。XP でこのフォーマット形式を選択する場合は、SP2 以上にアップデートしてから、Microsoft の Web ページから exFAT パッチを入手してインストールしてください。</p> <p>上記のように使用する OS の制限があります。exFAT にフォーマットして非対応の OS に接続した場合、フォーマットされていない状態として認識してフォーマットを求められます。</p>

次のページへ続く

	1ファイル4GB 以上のデータ保存	Windows 7	Vista	XP	Mac	AV 機器、 カーナビ等
FAT32	×	○	○	○	○	○ *USBマストレー ジクラス対応機器
exFAT	○	○	○ *SP1～	○ *SP2～ (exFATパッチのイ ンストールが必要)	○ *10.6.4～	×

4 フォーマットが実行されます。

選択したフォーマット形式によっては、使用制限などの確認ダイアログが表示されます。

5 「フォーマットが完了しました」と表示されたら [OK] をクリックしてください。

以上でフォーマットは完了です。